




**MOTOBECANE
MOTOCONFORT**

PIECES DÉTACHÉES

SPARE PARTS CATALOGUE

Mobylette

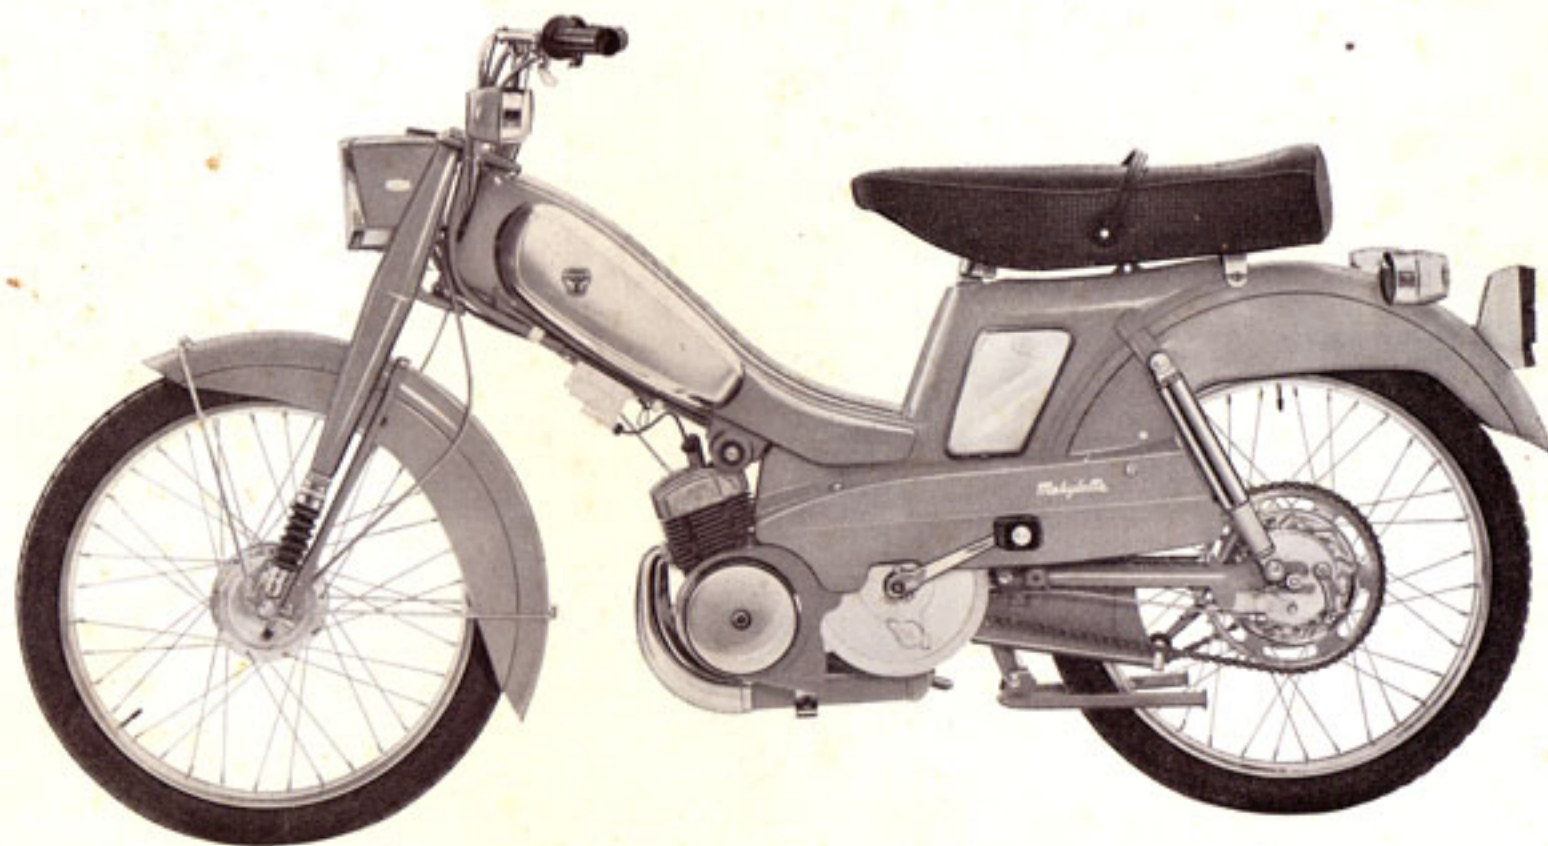

85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC




**MOTOBECANE
MOTOCONFORT**

PIECES DÉTACHÉES

SPARE PARTS CATALOGUE

Mobylette

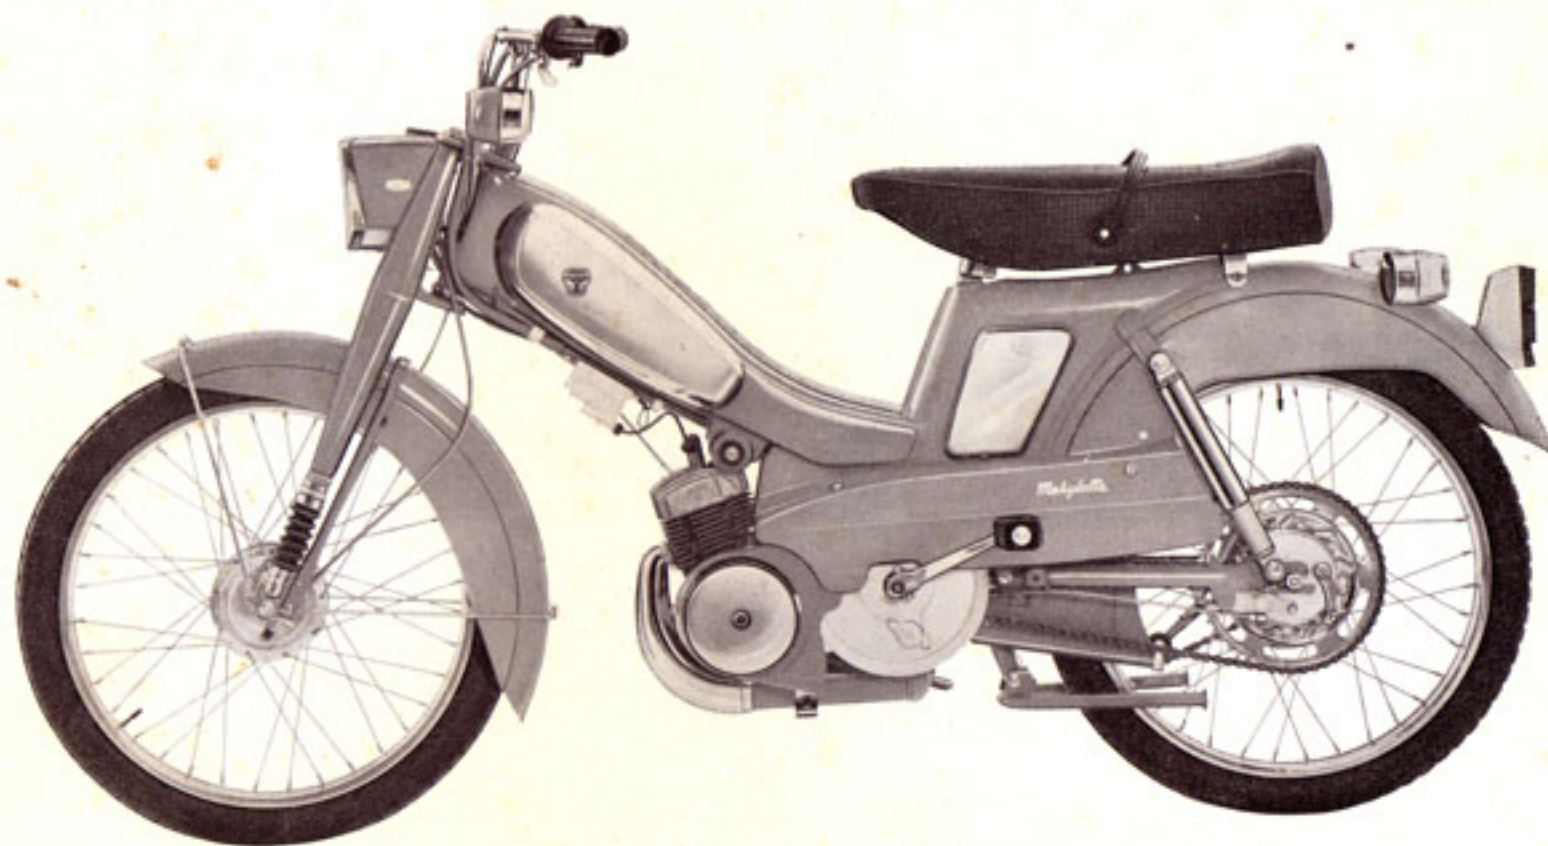

85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC

TRÈS IMPORTANT

COMMANDES TÉLÉPHONIQUES

Nous prions instamment nos Agents de n'utiliser le téléphone que pour des petites commandes de dépannage d'extrême urgence.

1° Toutes les commandes téléphoniques enregistrées avant 11 h. 30 pour expédition gare et avant 15 h. pour expédition poste sont, dans la mesure maximum possible, expédiées le jour même.

Afin d'obtenir toute satisfaction auprès de notre Service Pièces Détachées, nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance des conseils qui vous sont rappelés ci-dessous :

2° En raison du caractère exceptionnel de ces commandes, nous regrettons de vous informer qu'aucune réclamation résultant d'une interprétation imparfaite ne pourra être prise en considération.

3° Toutefois, sur votre demande, nous pourrions attendre confirmation de votre ordre par écrit, afin de permettre une vérification avant envoi.

**ENLÈVEMENT DES COMMANDES
PIÈCES DÉTACHÉES EN NOS MAGASINS**

1° Les commandes CSD doivent nous parvenir un minimum de 5 jours ouvrables avant enlèvement.

48 heures pour les commandes ordinaires.

2° N'omettez pas de nous préciser la date et l'heure de l'enlèvement probable.

ÉTABLISSEMENT DES BONS DE COMMANDES

1° Nous tenons à votre disposition des carnets de bons de commande suivant modèle ci-contre.

2° Lors d'une commande de pièce, quelle qu'elle soit, n'oubliez pas de bien indiquer :

- Le numéro,
- La désignation exacte,
- Le type exact de la machine intéressée,
- Les numéros cadre et moteur dans le cas d'un dépannage.

3° Attention, votre bon de commande ne devra mentionner aucune correspondance.

Si vous avez à nous entretenir de sujets différents, à savoir :

- Demandes de renseignements techniques,
- Demandes de renseignements commerciaux,
- Commandes de machines,
- Instructions pour réparations,
- Réponses diverses, etc...

Traitez chacun d'eux SUR UN FEUILLET SÉPARÉ, joint le cas échéant à votre bon de commande afin d'éviter des frais supplémentaires de correspondance. En procédant ainsi, votre commande ne sera pas retardée et il sera donné suite rapidement aux questions diverses, autres, par les services intéressés.

[illegible]

Le présent catalogue ne comporte volontairement aucun texte, mais uniquement des dessins référencés.

Les sous-ensembles Pièces Détachées sont représentés entourés de traits mixtes ou soulignés d'accolades.

Exemples : Carburateur complet 20026 page 12
Selle complète page 28

This catalogue is printed purposely with no text, but only with numbered drawings.

The spare sub-assemblies are illustrated either circled with mixt lines or underlined with brackets.



*Examples : Carburettor complete 20026 page 12
Saddle complete page 28*

SOMMAIRE / SUMMARY

PAGE SHEET	DÉSIGNATION DESCRIPTION	TYPE TYPE
1	Moteur complet - Jeu de joints - Jeu de vis - <i>Engine unit - Set of engine gasket - Set of bolt crankcase</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
2	Moteur - Fixation - <i>Engine- Swivelling attachment</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
3	Moteur éclaté - <i>Engine exploded</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
4	Appariage piston-cylindre - <i>Matching piston-cylinder</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
5	Embrayage - " <i>DIMOBY</i> " clutch	85 N - 85 L
6	Variateur - " <i>MOBYMATIC</i> " automatic gear change	88 - 88 L - 88 LC
7	Échappement - <i>Exhaust</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
8	Volant magnétique 8 W - <i>Flywheel magneto 8 W</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L
9	Volant magnétique 8 W nouveau modèle - <i>Flywheel magneto 8 W new model</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L
10	Volant magnétique pour clignotants - <i>Flywheel magneto (for turn signal lamps)</i>	88 LC
11	Carburateur AR 2-10, réglage 707 - <i>Carburettor AR 2-10, adjusting 707 - Petrol tap with reserve.</i>	85 N - 85 L
12	Carburateur AR 2-12, réglage 705 - <i>Carburettor AR 2-12, adjusting 705 - Petrol tap with reserve.</i>	88 - 88 L - 88 LC
13	Canalisations - Commutateur clignotants - Contacteurs - <i>Electrical wiring - Combined horn - Turn signal switch</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
14	Poignées - Commandes - <i>Twist grips - L.H. body controls</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
15	Fourche télescopique - <i>Telescopic fork</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC


PAGE SHEET	DÉSIGNATION DESCRIPTION	TYPE TYPE
16	Tableau pièces émaillées - <i>Enamelled parts</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
17	Partie cycle - Garde-boue - Fixations - <i>Frame</i> - <i>Luggage carrier</i> - <i>Fixation</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
18	Partie cycle - Cadre - Carters - Fixations - <i>Frame</i> - <i>Centre stand</i> - <i>Mudguards</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
19	Poulie - Pédalier - Chaîne - Tendeur de chaîne - <i>Pulley</i> - <i>Pedal unit</i> - <i>Chain</i> - <i>Chain tensioner</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
20	Roue - Moyeu AV « ATOM » Ø 80 - <i>Front wheel and Hub</i> - <i>Tyre</i> - <i>Tube</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
21	Roue - Moyeu AV « LELEU » Ø 80 - <i>Front wheel and Hub</i> - <i>Tyre</i> - <i>Tube</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
22	Roue - Moyeu AV « MOTOBECANE » Ø 80 - <i>Front wheel and Hub</i> - <i>Tyre</i> - <i>Tube</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
23	Roue - Moyeu AR « PRIOR » Ø 100 - <i>Rear wheel and Hub</i> - <i>Tyre</i> - <i>Tube</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
24	Guidons - Fixations - <i>Handlebars bare</i> - <i>Handlebar bare with turn signal lamp</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
25	Projecteur - Clignotants - <i>Headlamp</i> - <i>Turn signal lamps</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
26	Feu arrière - <i>Tail lamps</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
27	Amortisseur - Fixation - Compteur - <i>Speedometer</i> - <i>Shock absorber</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
28	Selle monoplace - Fixation - Selle biplace - Fixation - <i>Saddle</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC
29	Plan de câblage - <i>Diagramm</i>	88 LC
30	Tablier - Fixation - <i>Legshield</i> - <i>Fixation</i>	85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC

85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC

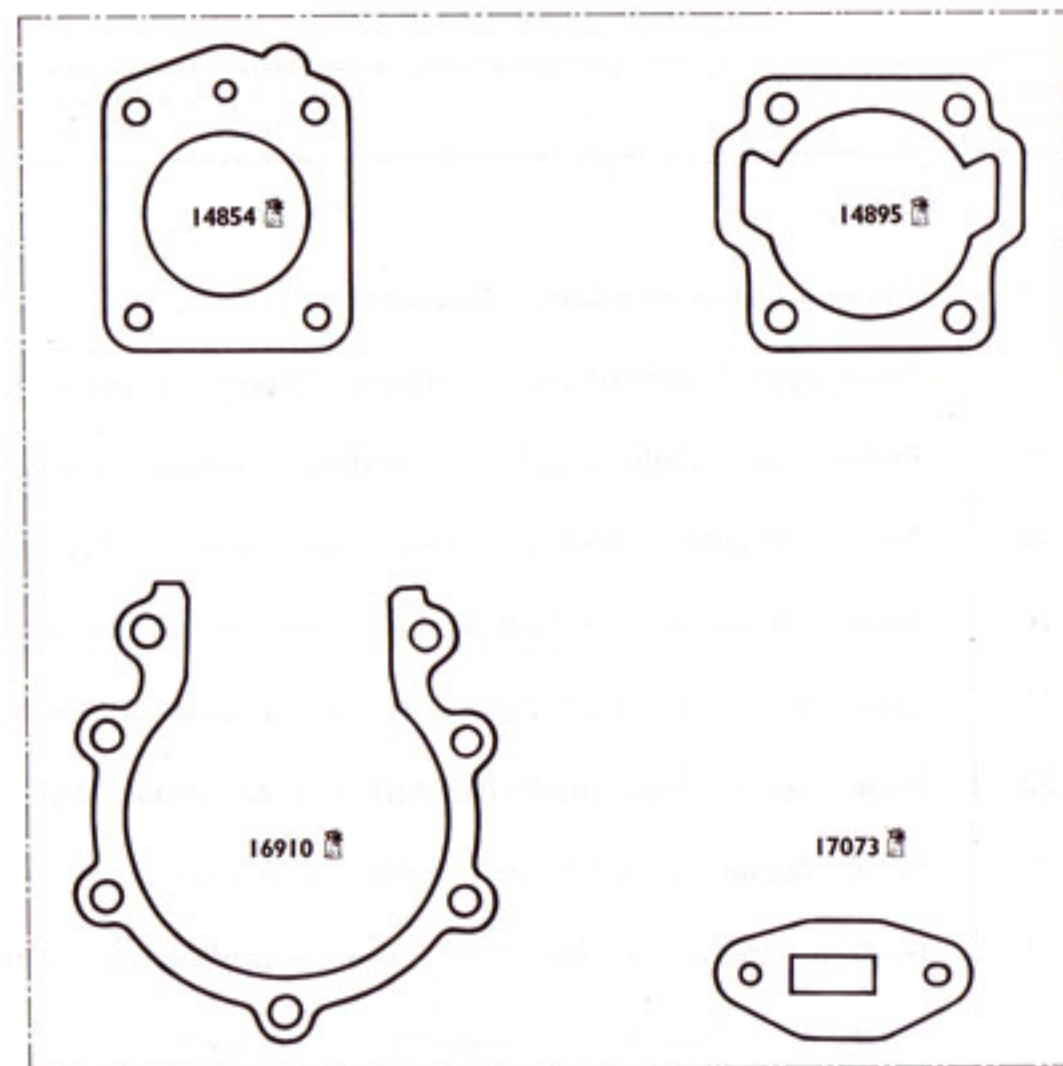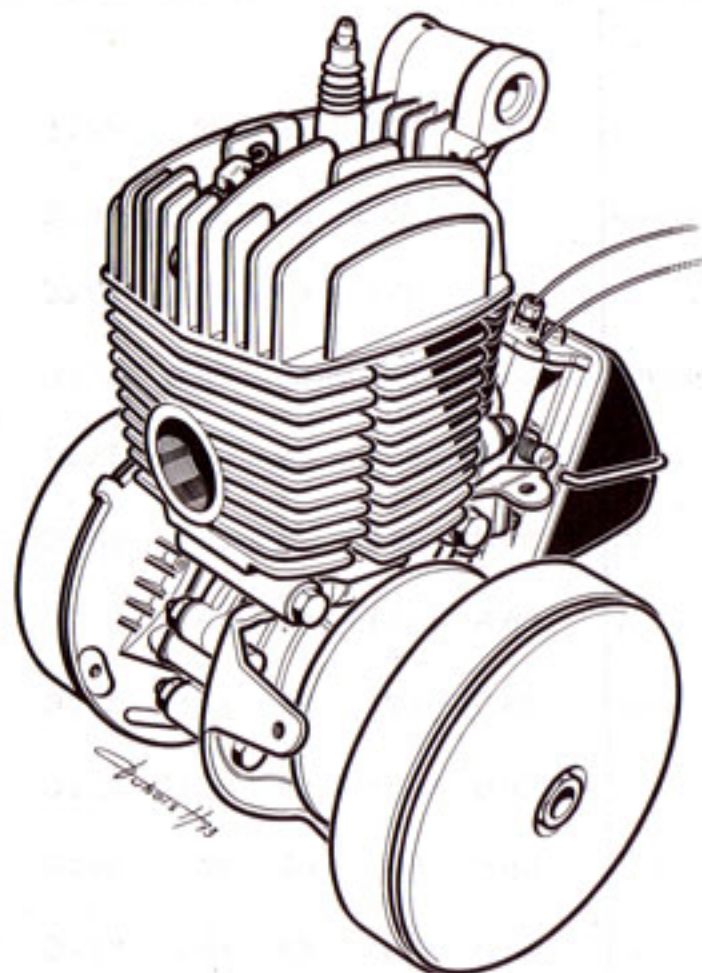

16912

85N - 85L	88 - 88L	88LC
21016	16909	22177

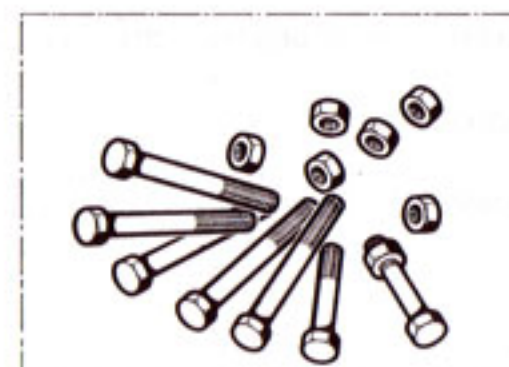


18568



Pièces conditionnées. Pour quantités voir tarif.
Conditioned parts. For quantity see price-list.


85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC

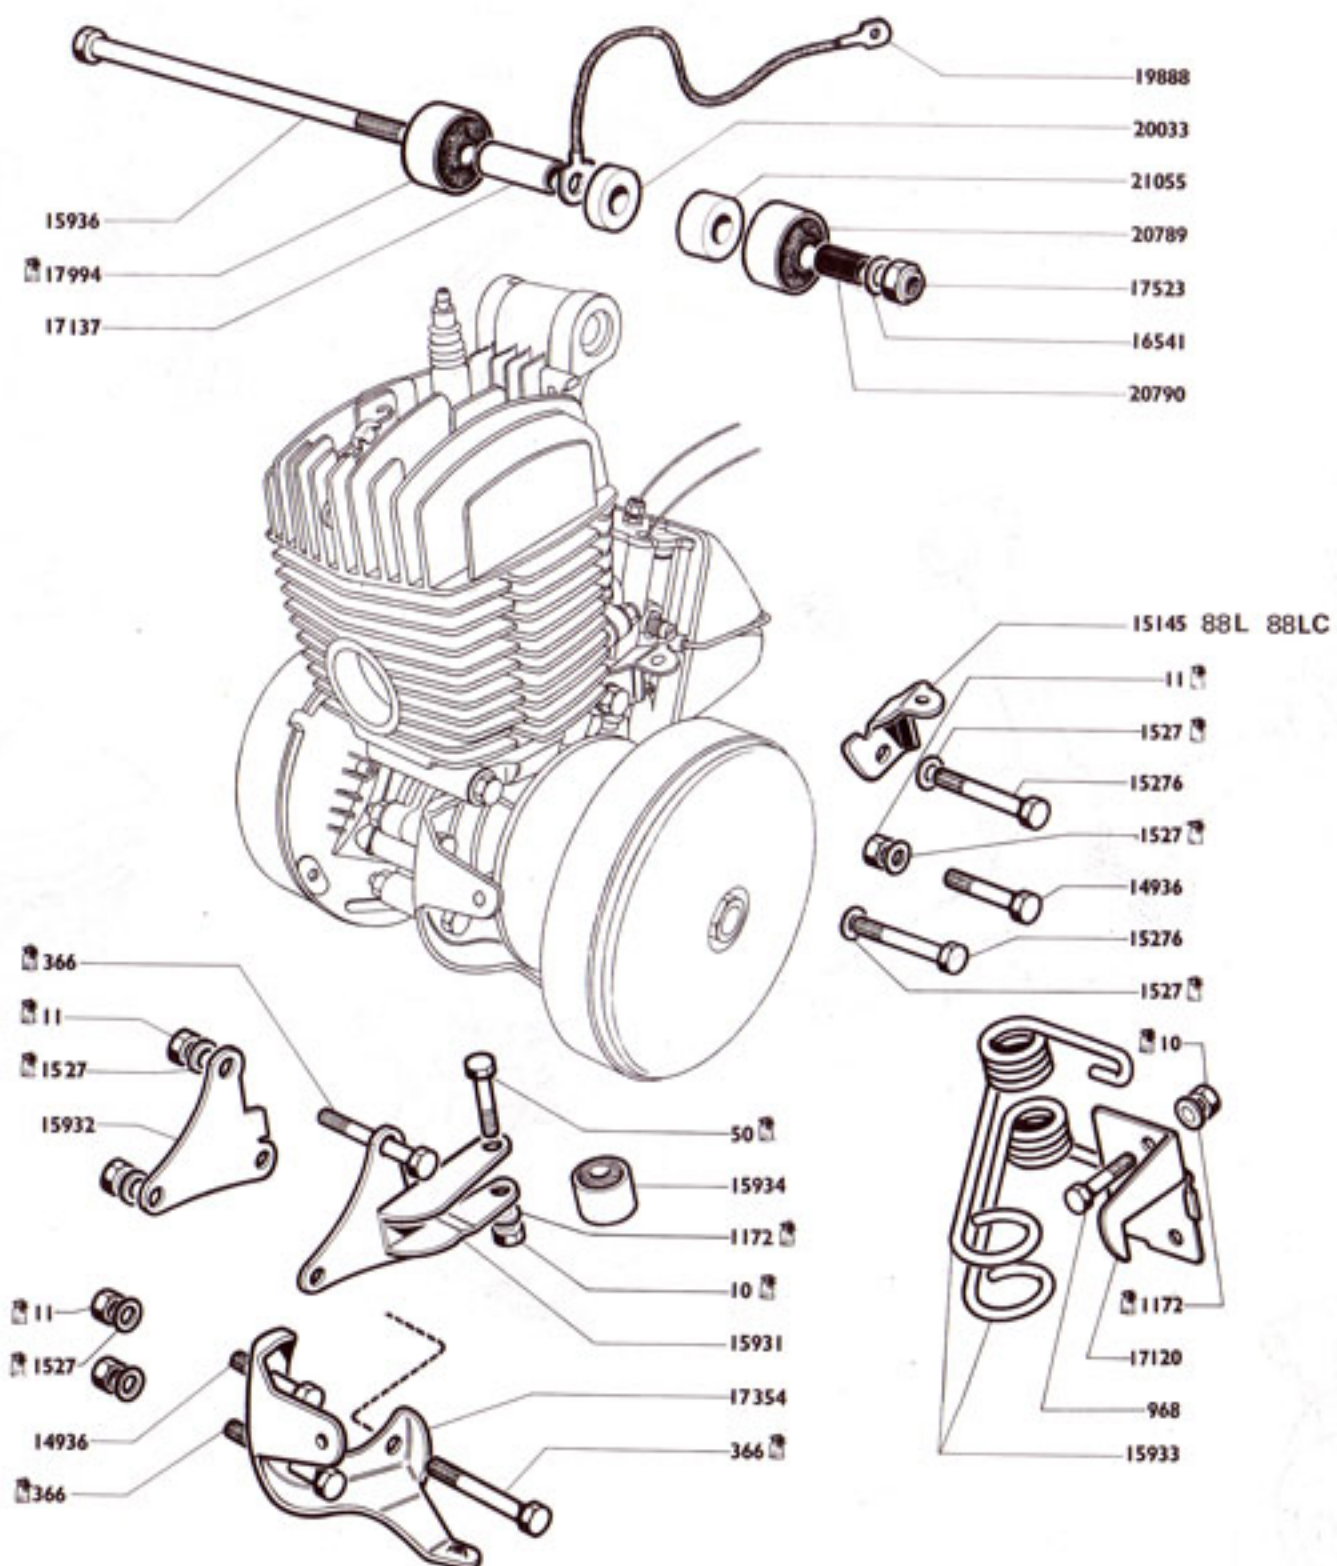

Pièces conditionnées. Pour quantités voir tarif.

Conditioned parts. For quantity see price-list.

85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC

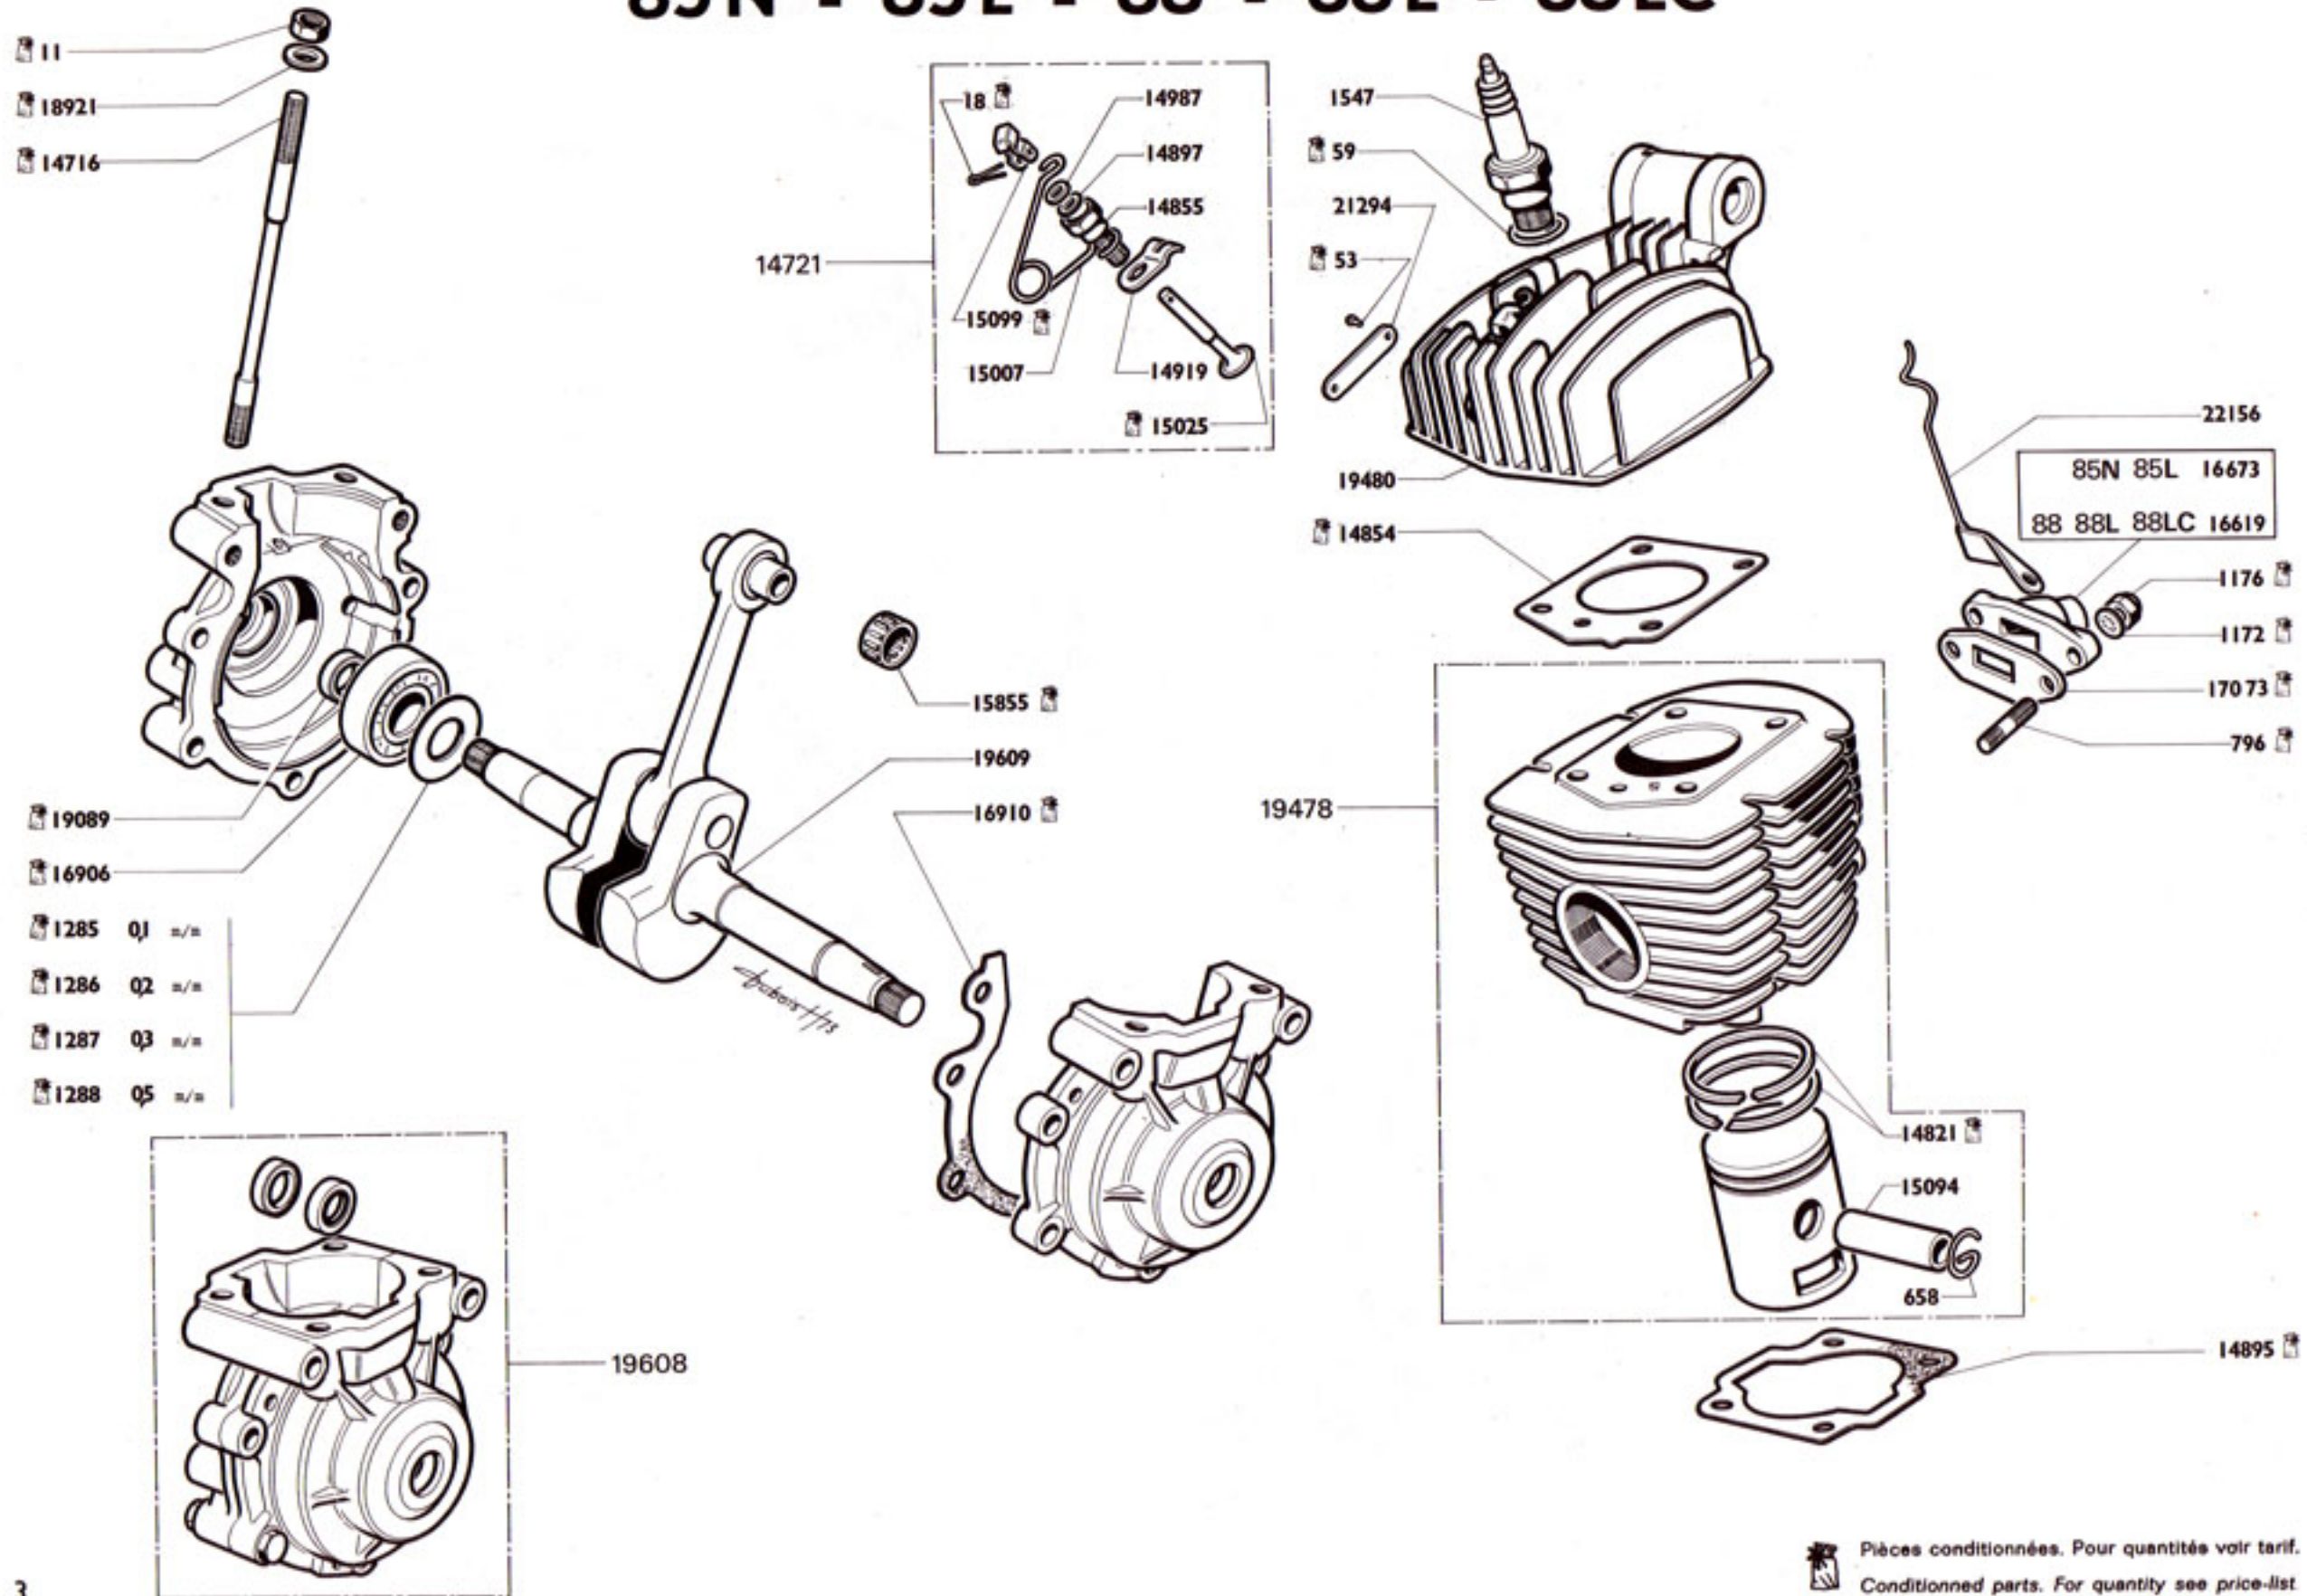

85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC



A 21240

C 21242

E 21244

G 21246

J 21248

L 21250


N 21252

P 21254




Pièces conditionnées. Pour quantités voir tarif.
Conditioned parts. For quantity see price-list.

85 N - 85 L

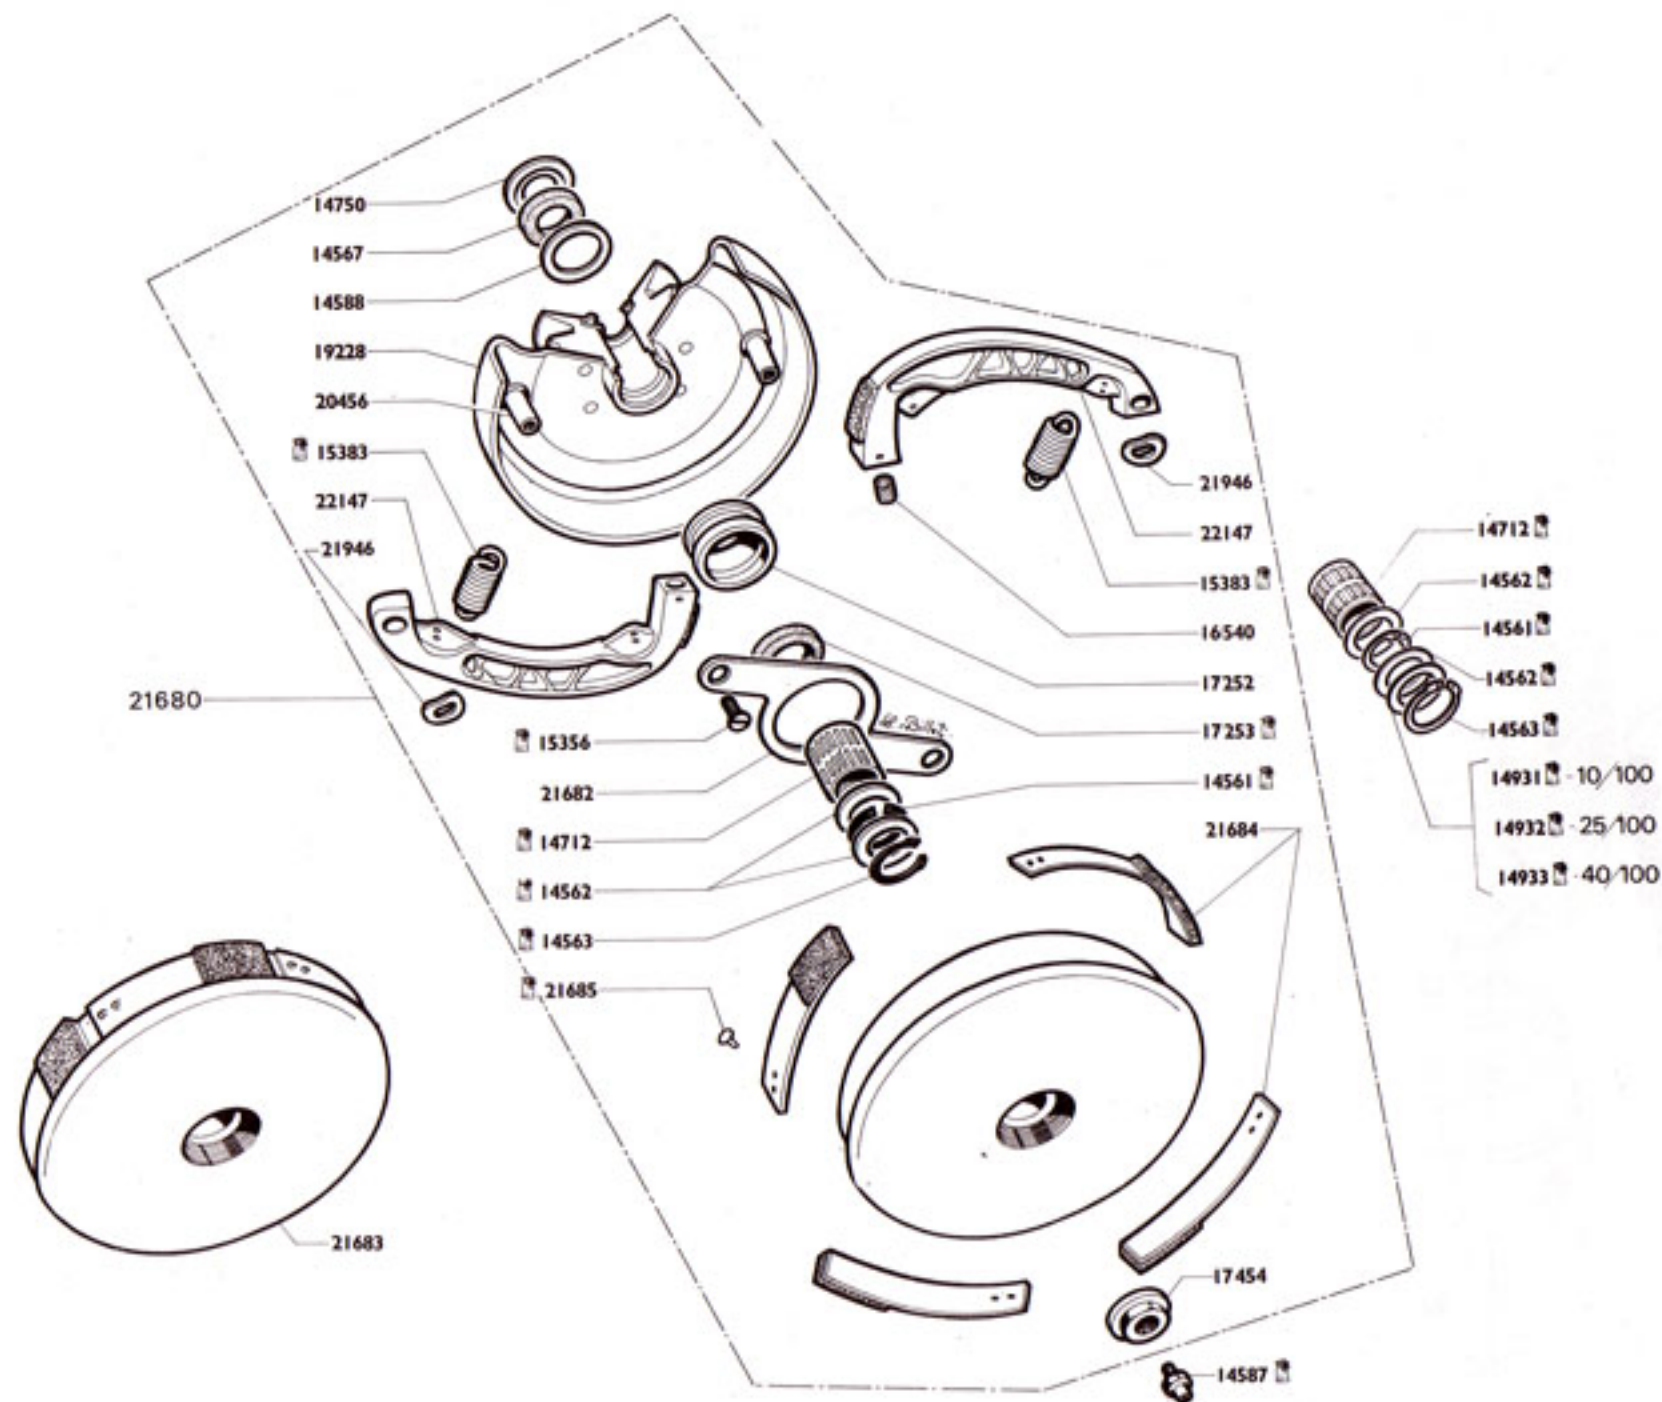


88 - 88L - 88LC

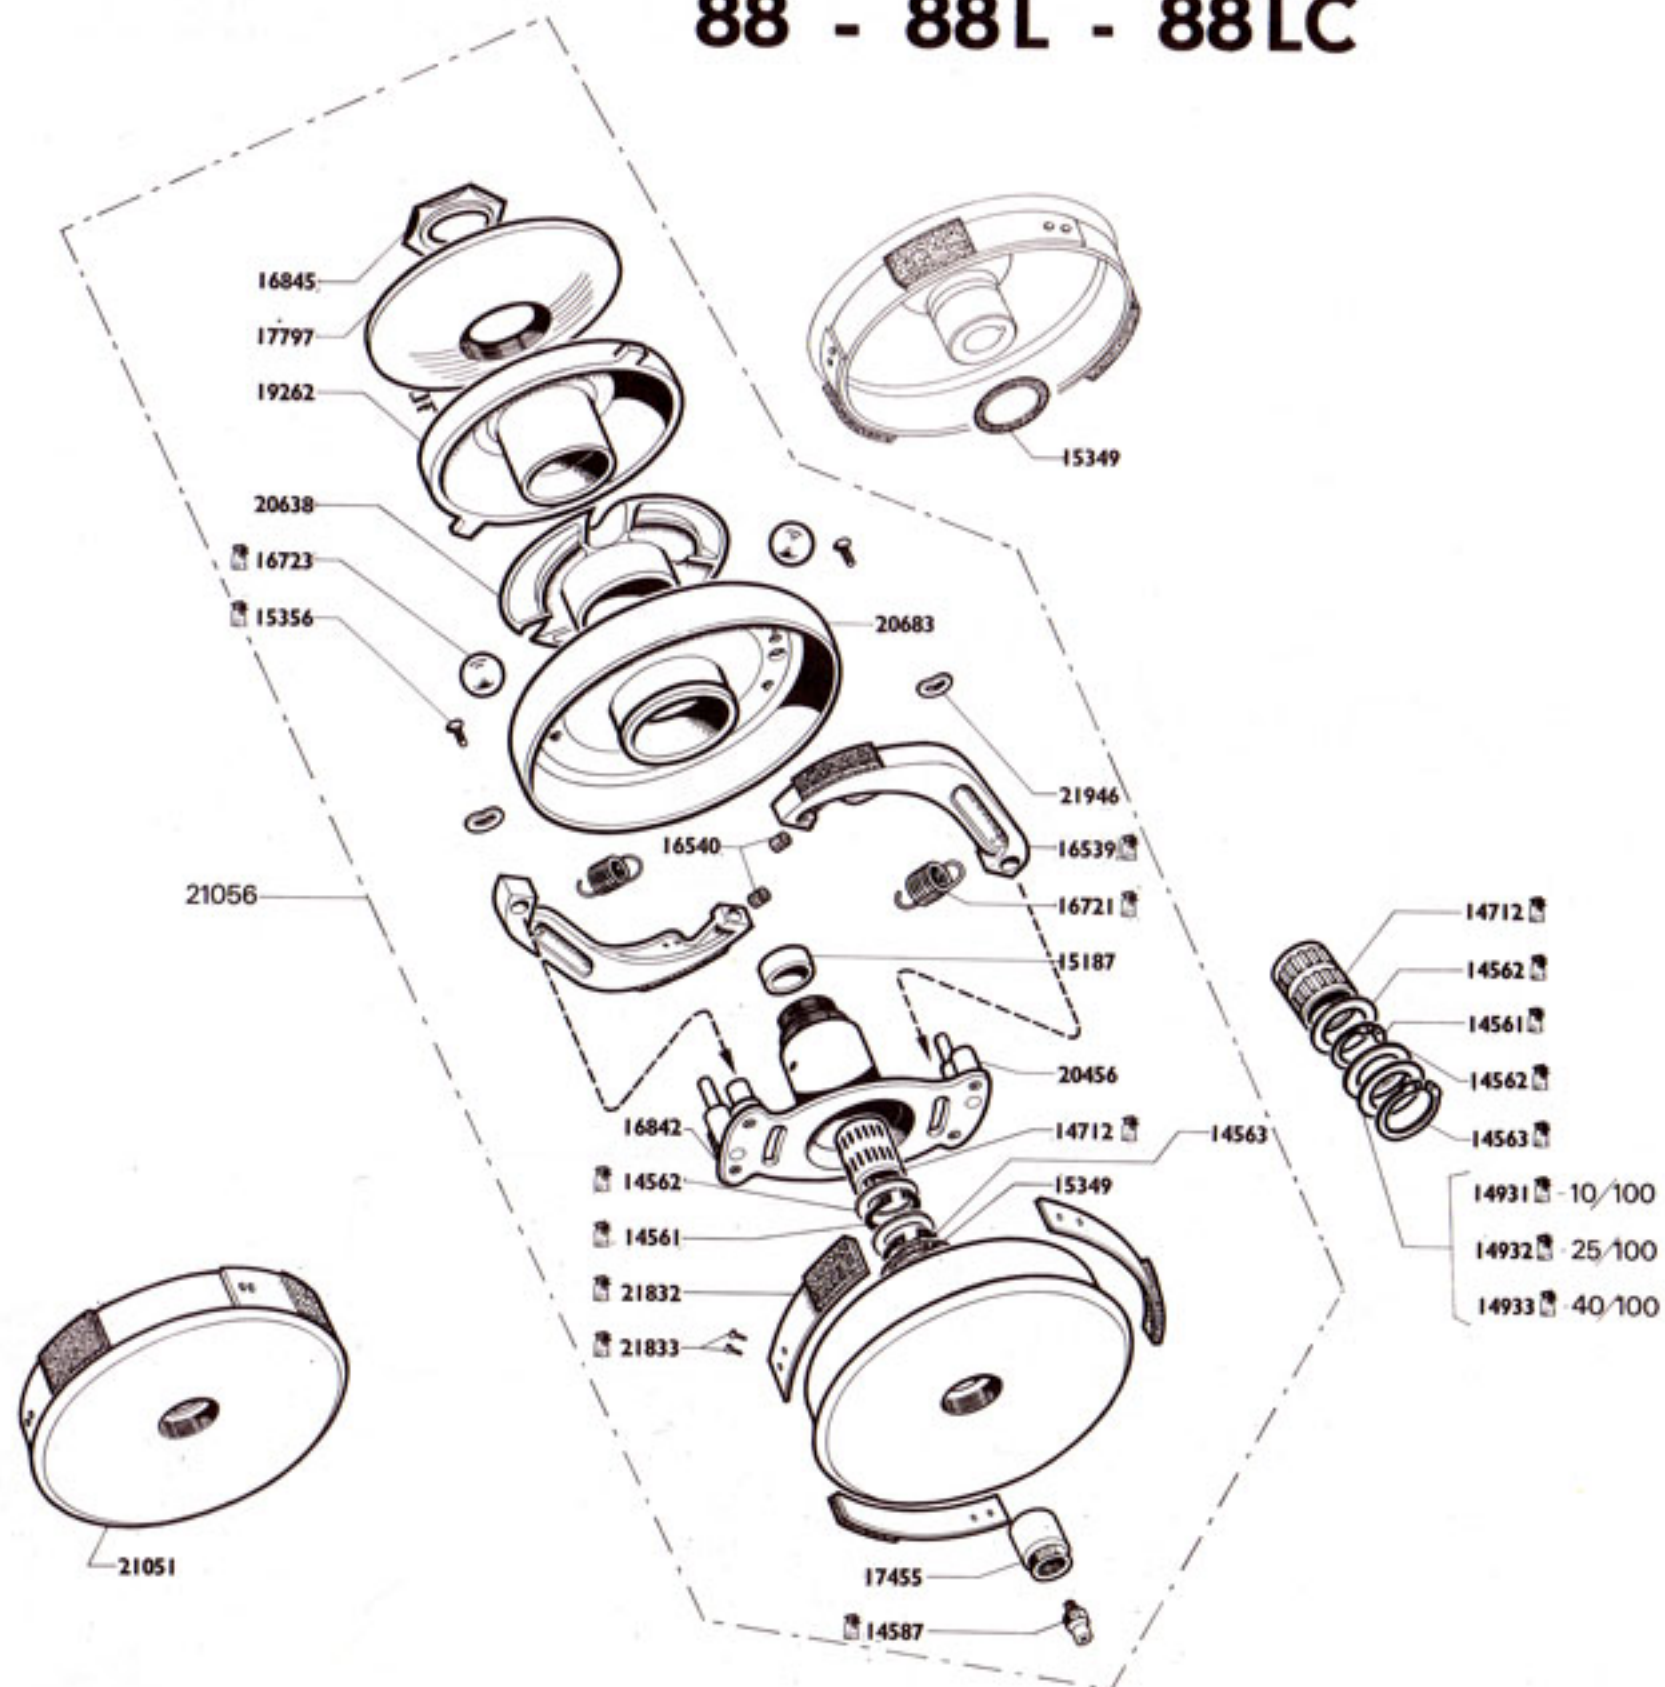


Pièces conditionnées. Pour quantités voir tarif.

Conditioned parts. For quantity see price-list.

85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC

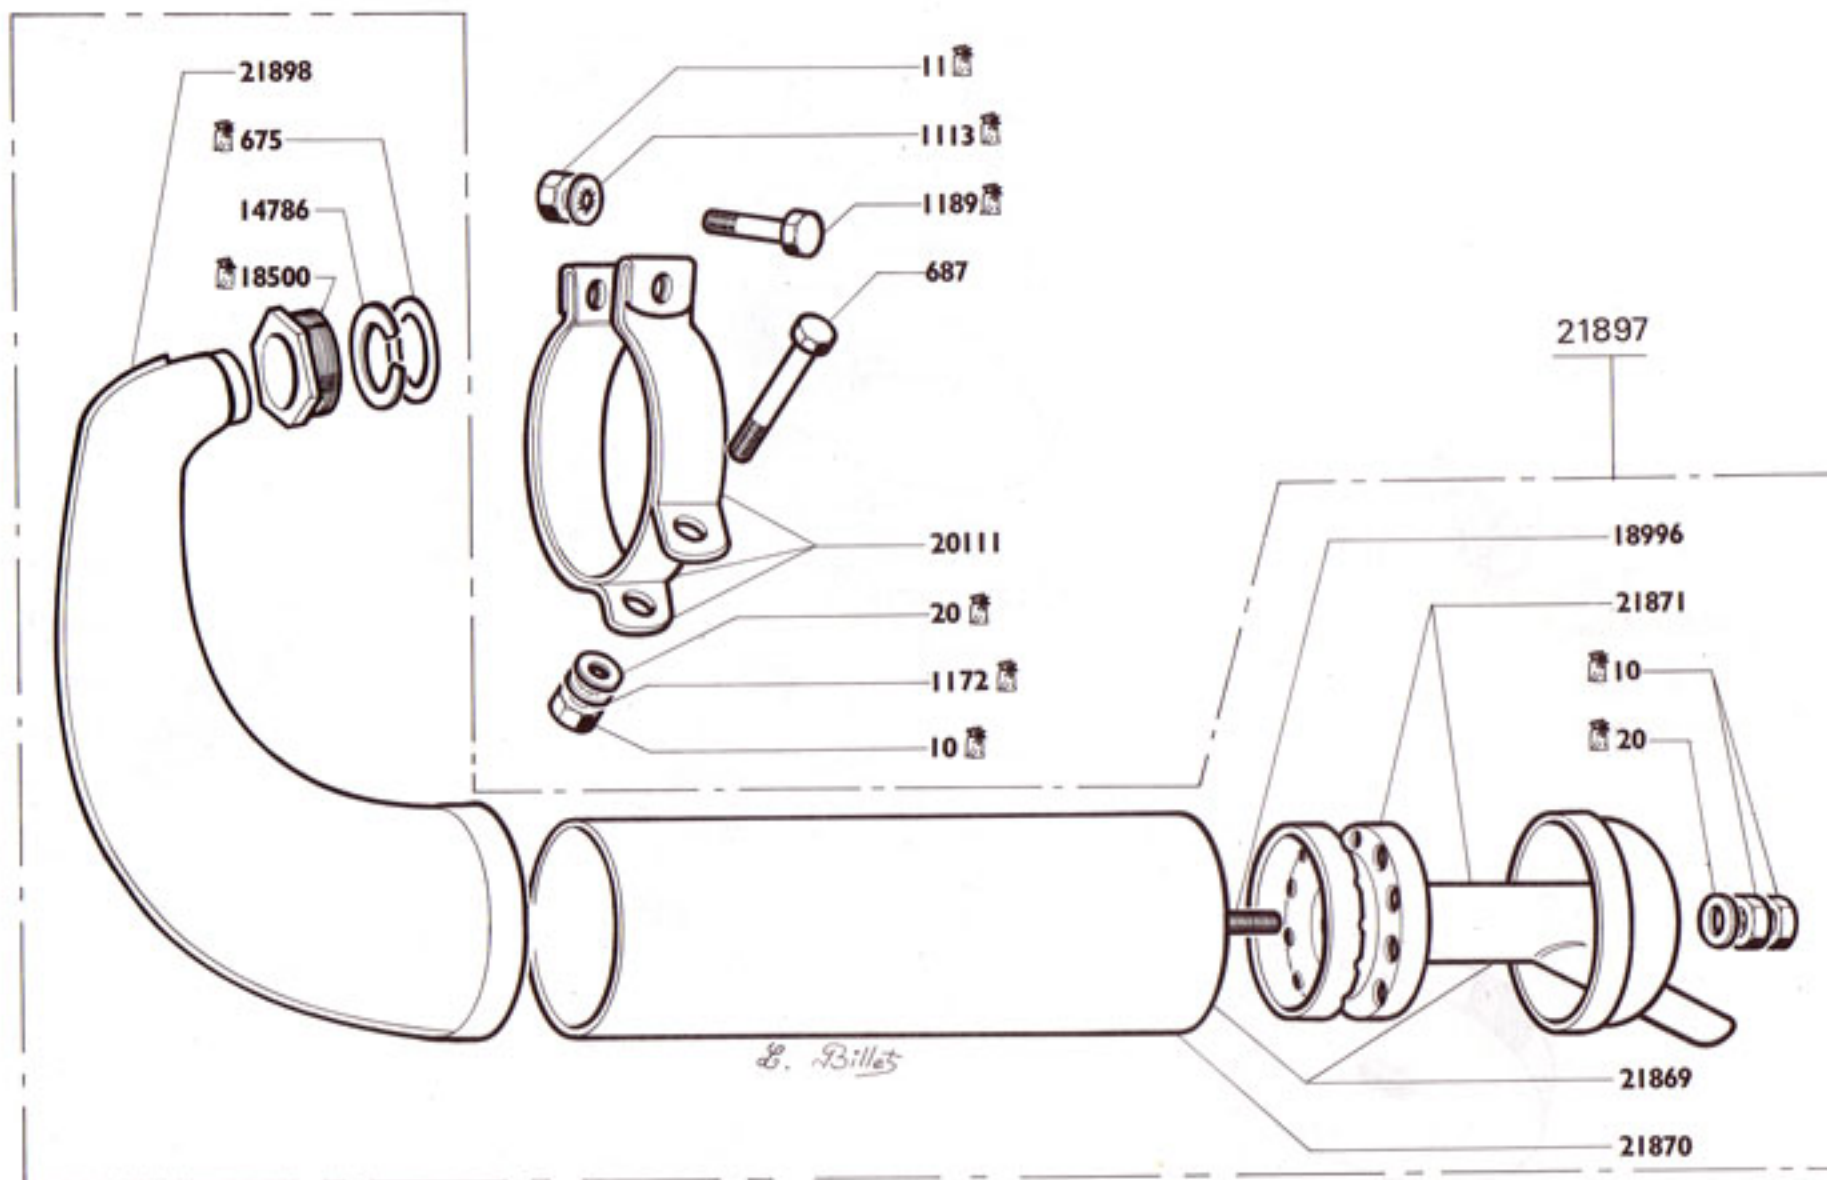


85 N - 85 L - 88 - 88L

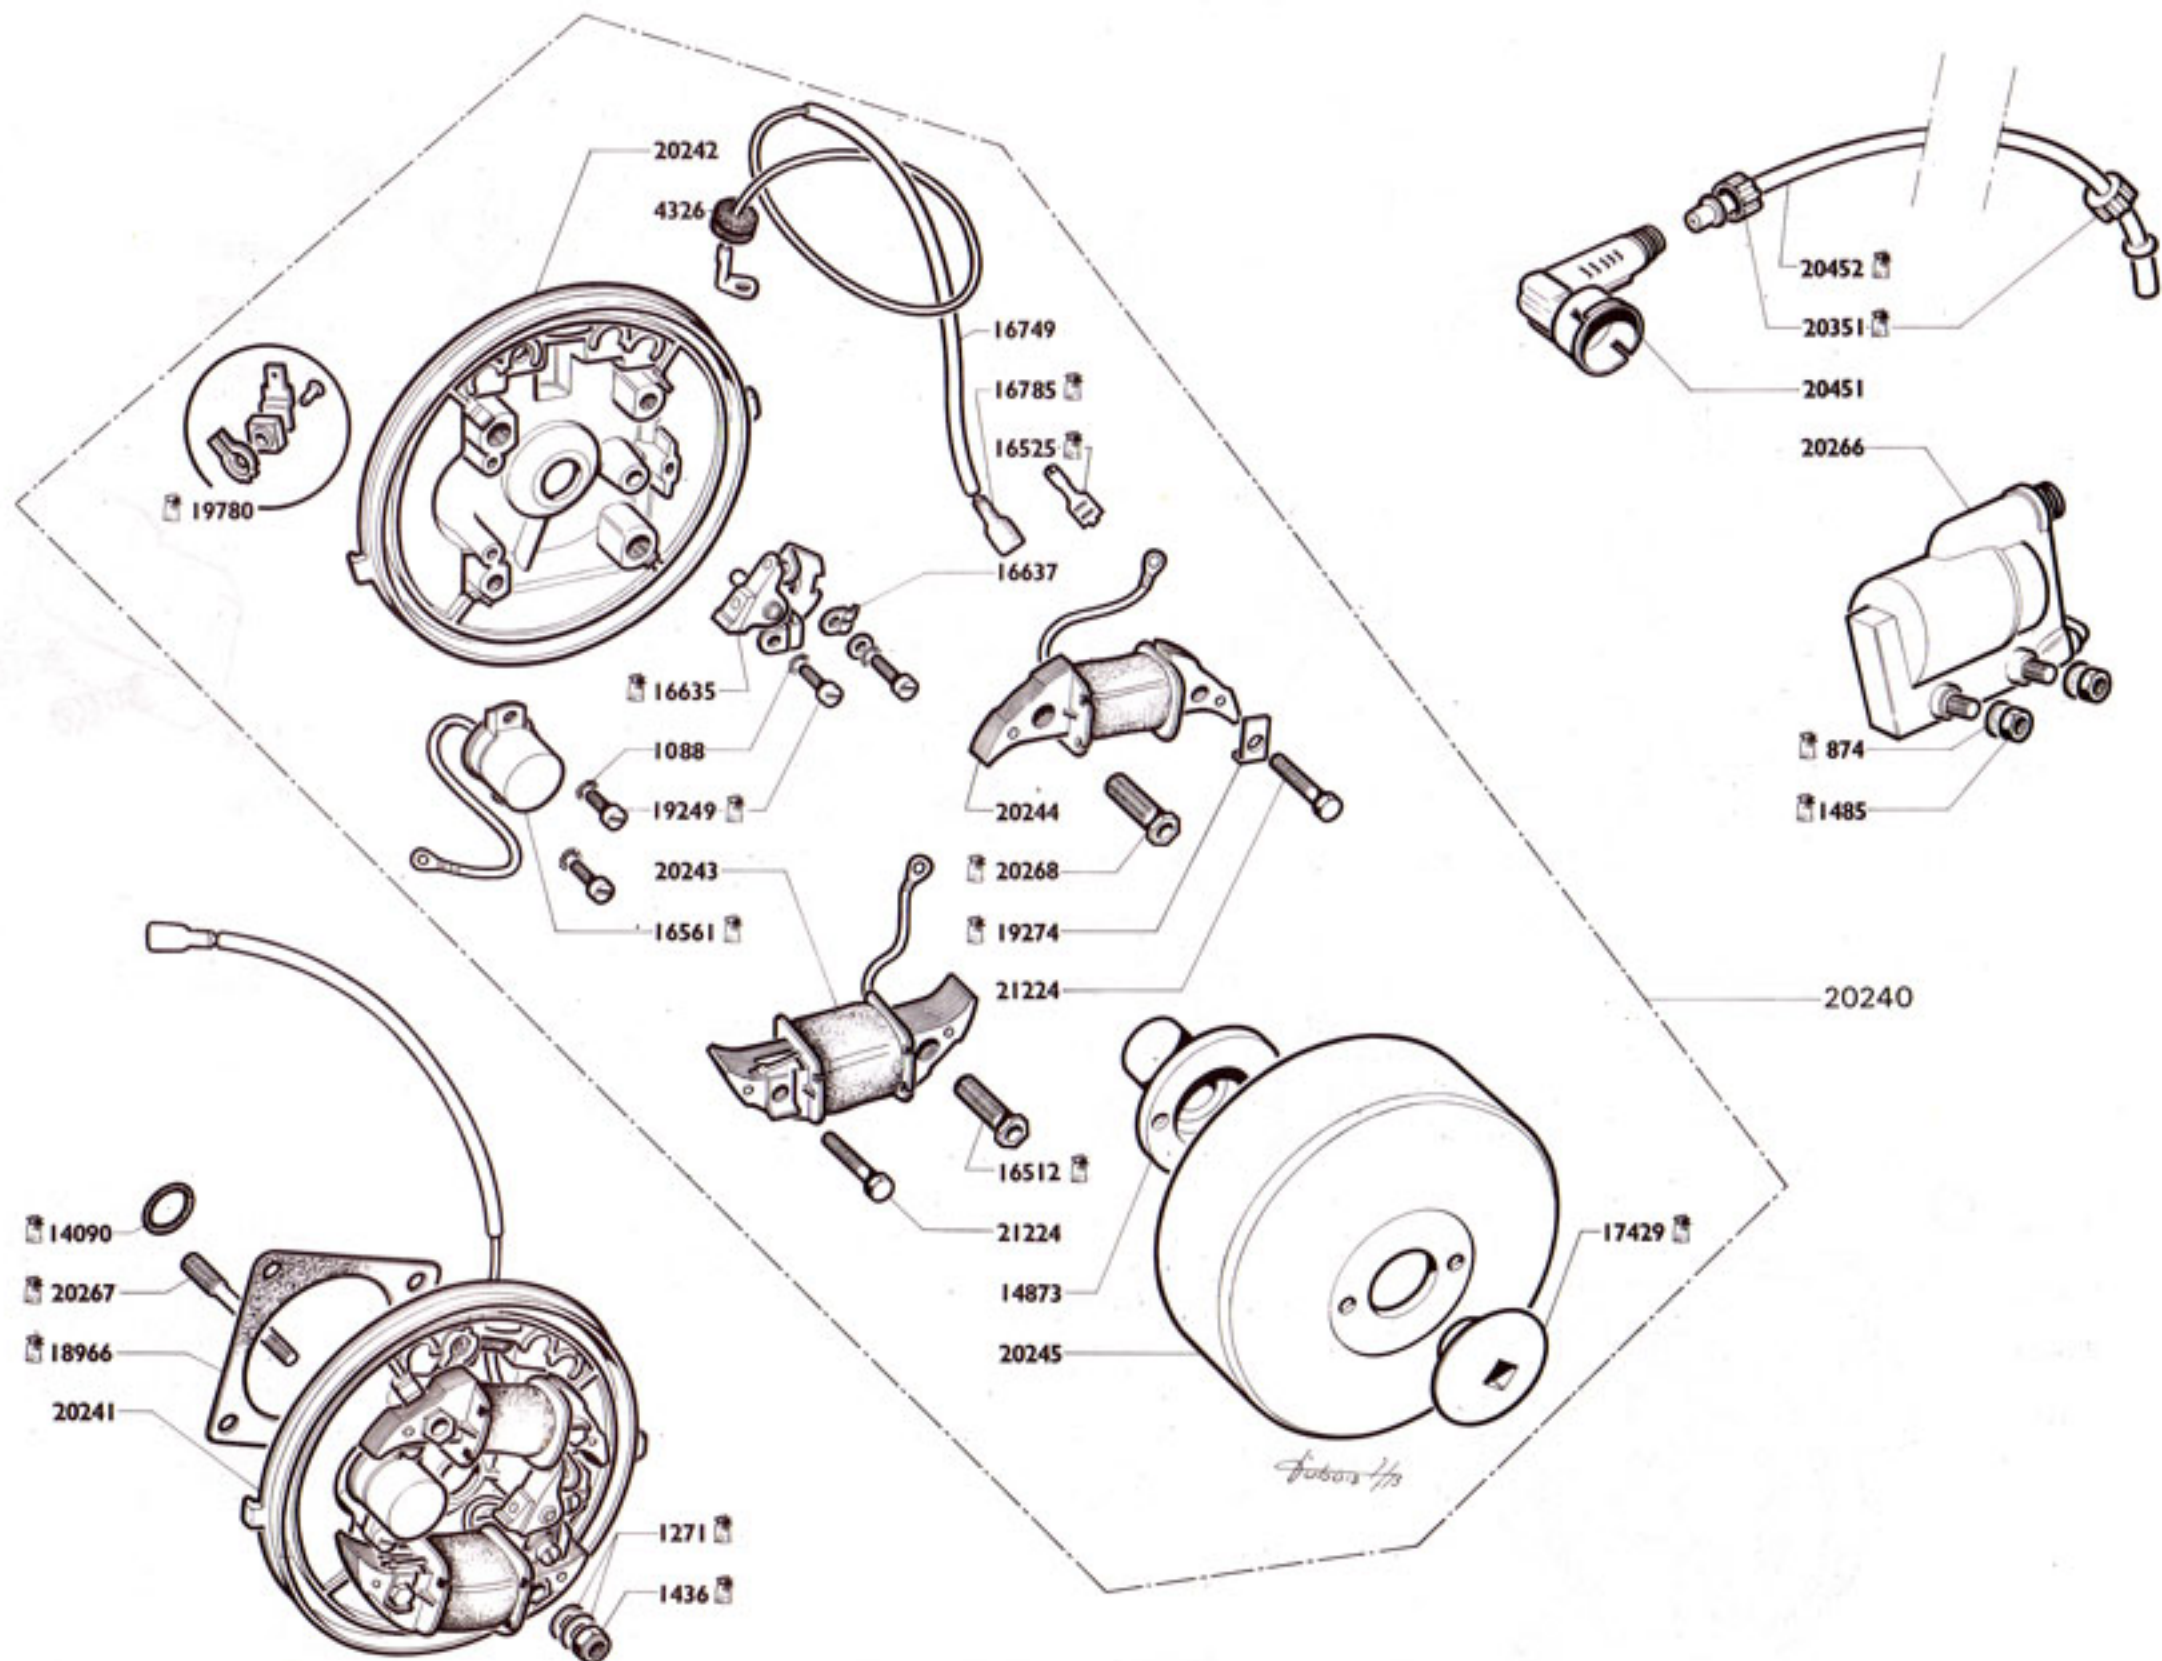

Pièces conditionnées. Pour quantités voir tarif.
Conditioned parts. For quantity see price-list.

85 N - 85 L - 88 - 88L

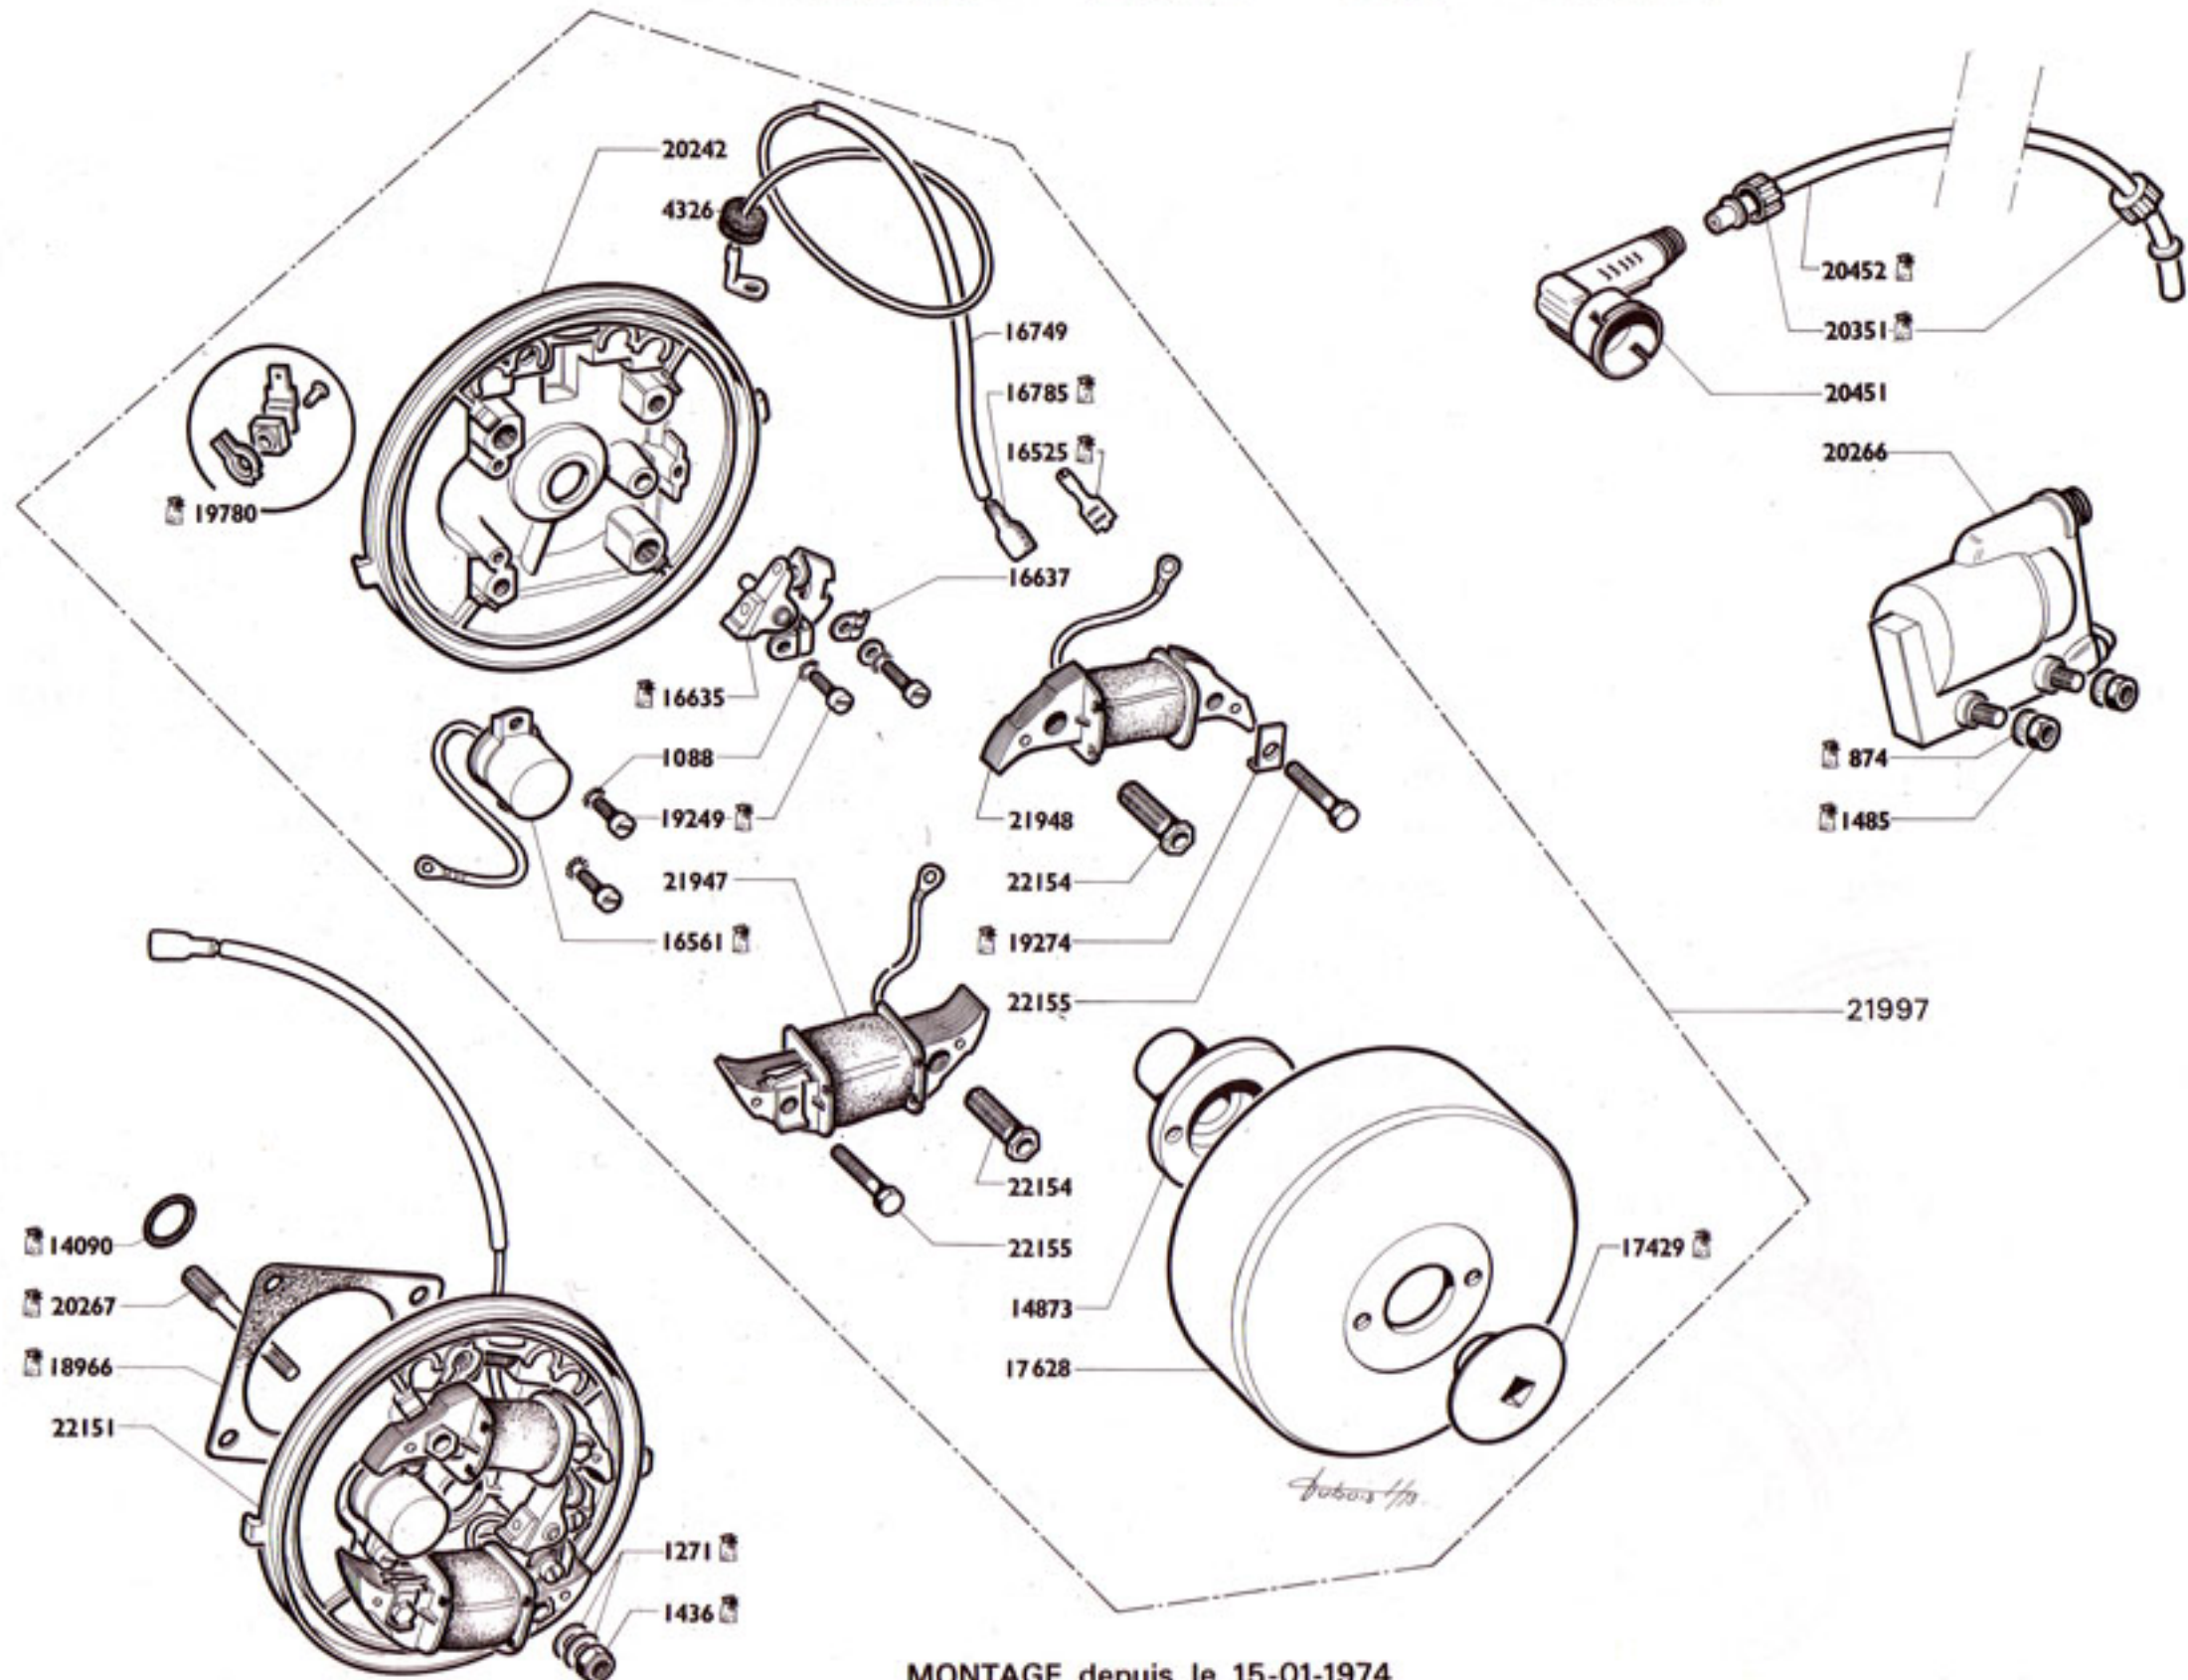


MONTAGE depuis le 15-01-1974

MOUNTING since 15-01-1974




Pièces conditionnées. Pour quantités voir tarif.
Conditioned parts. For quantity see price-list.

88 LC

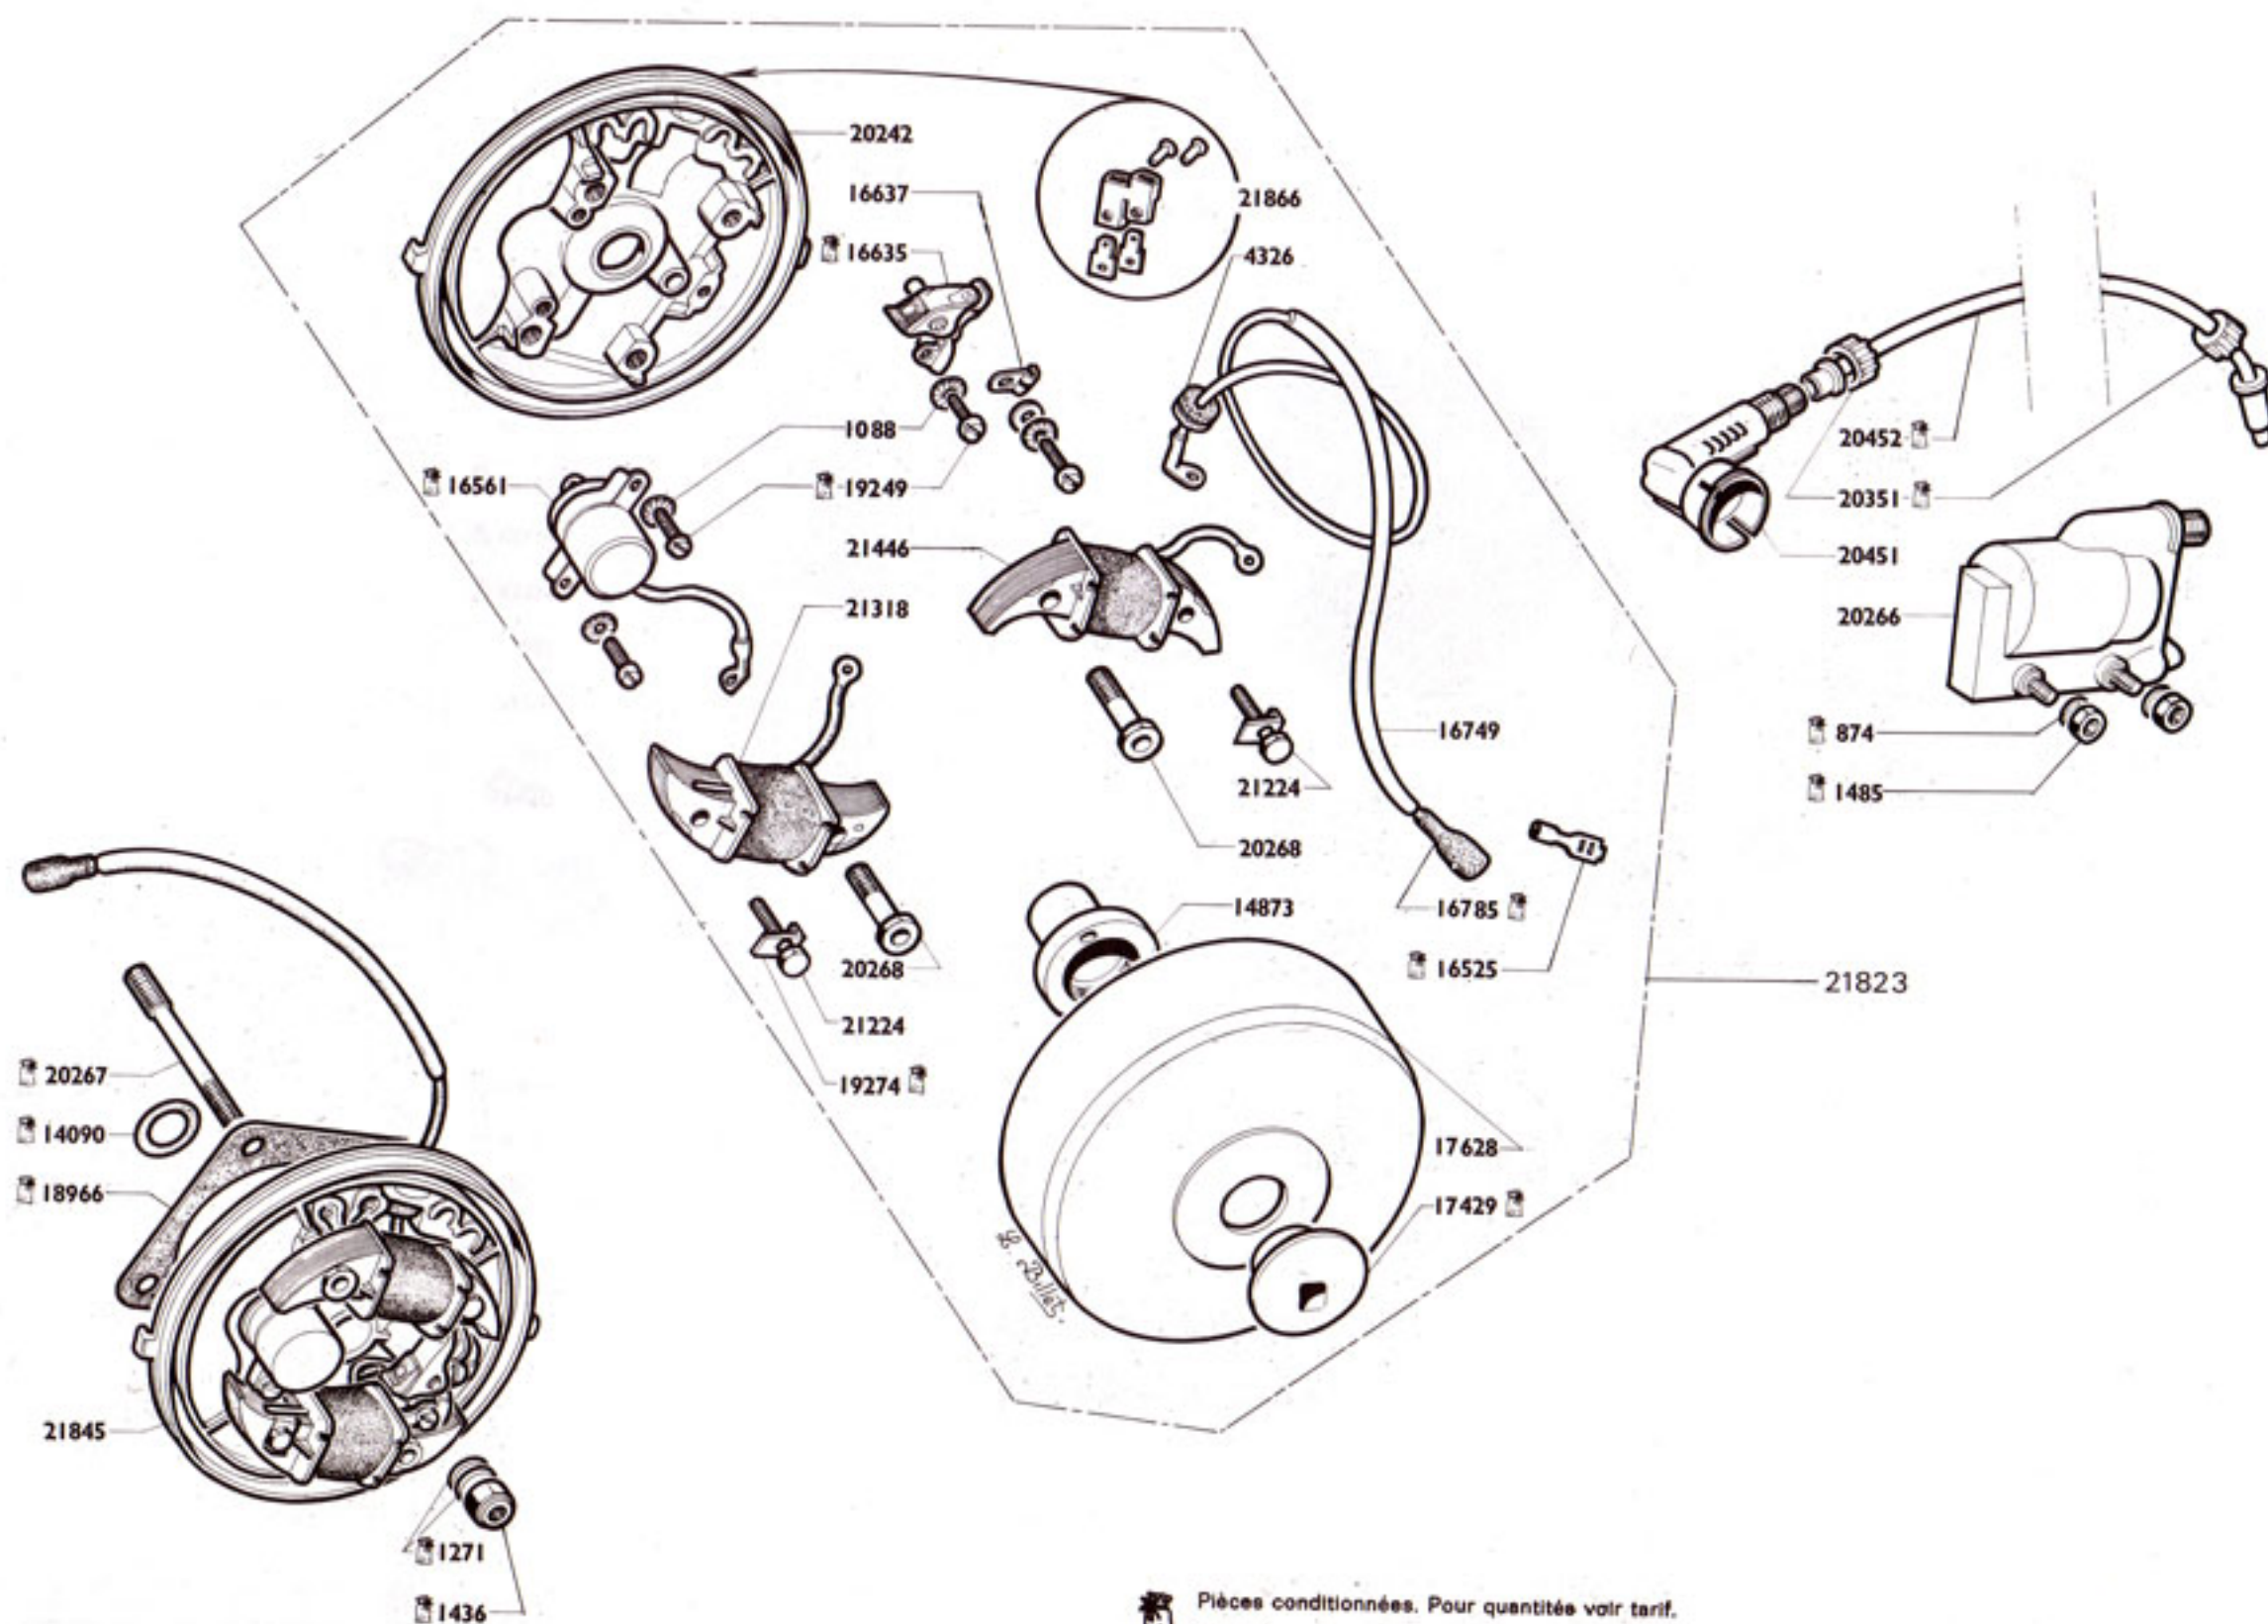

Pièces conditionnées. Pour quantités voir tarif.
Conditioned parts. For quantity see price-list.

85 N - 85 L

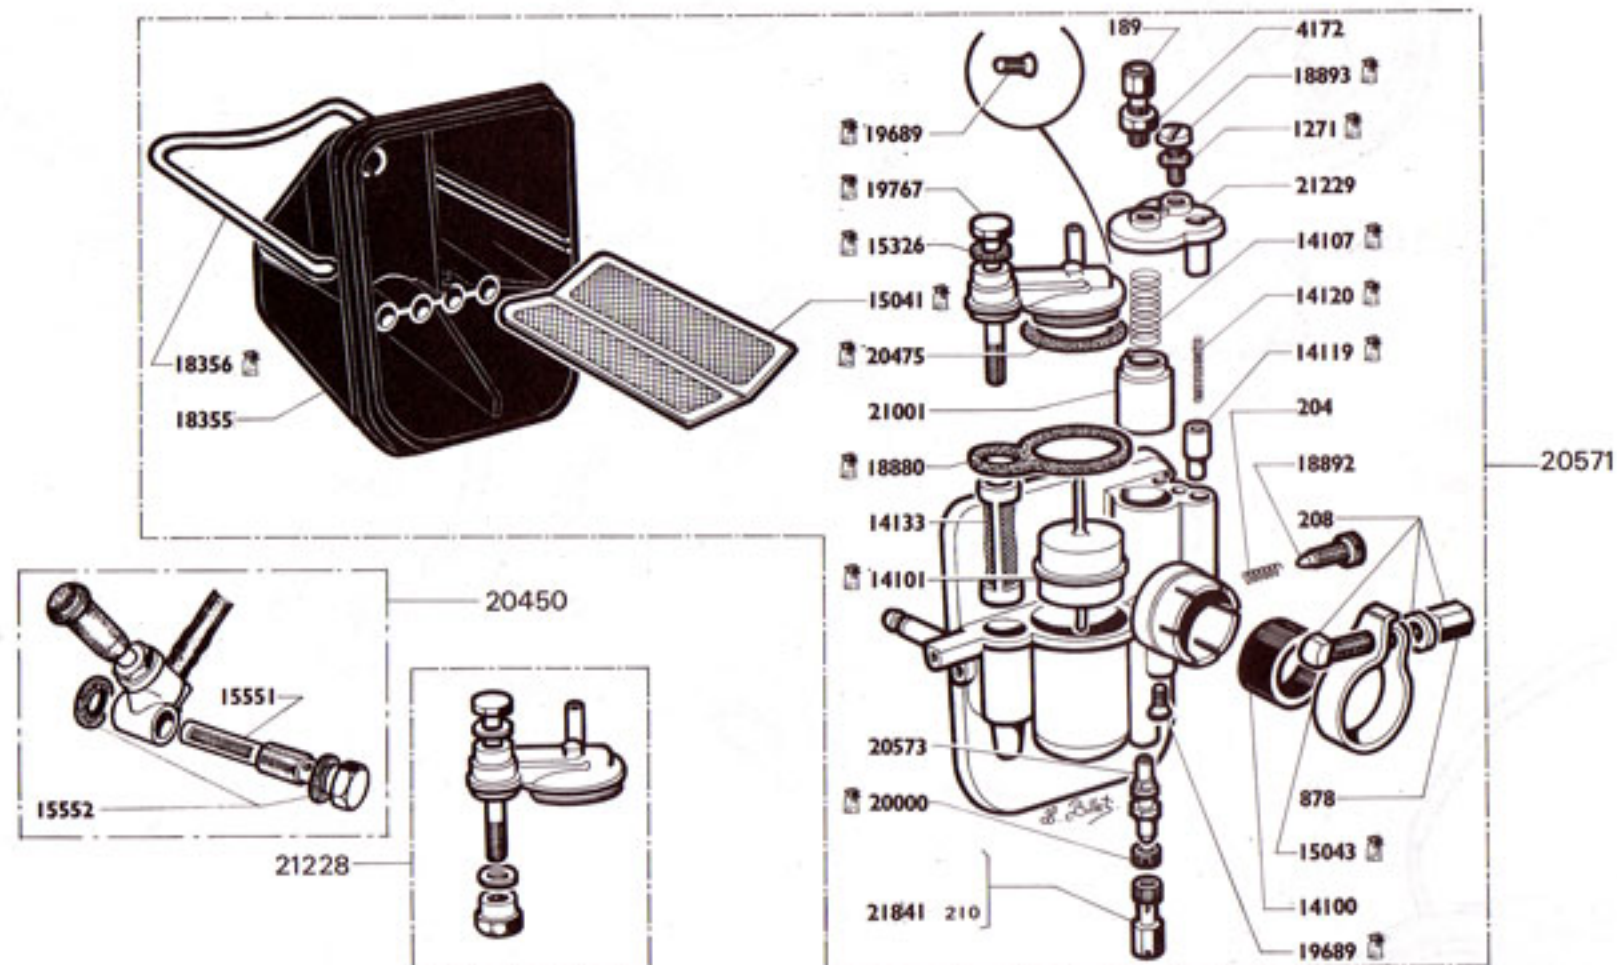


AR 2-10 - Régl. 707

AR 2-10 - Adj. 707



Pièces conditionnées. Pour quantités voir tarif.
Conditioned parts. For quantity see price-list.

88 - 88L - 88LC

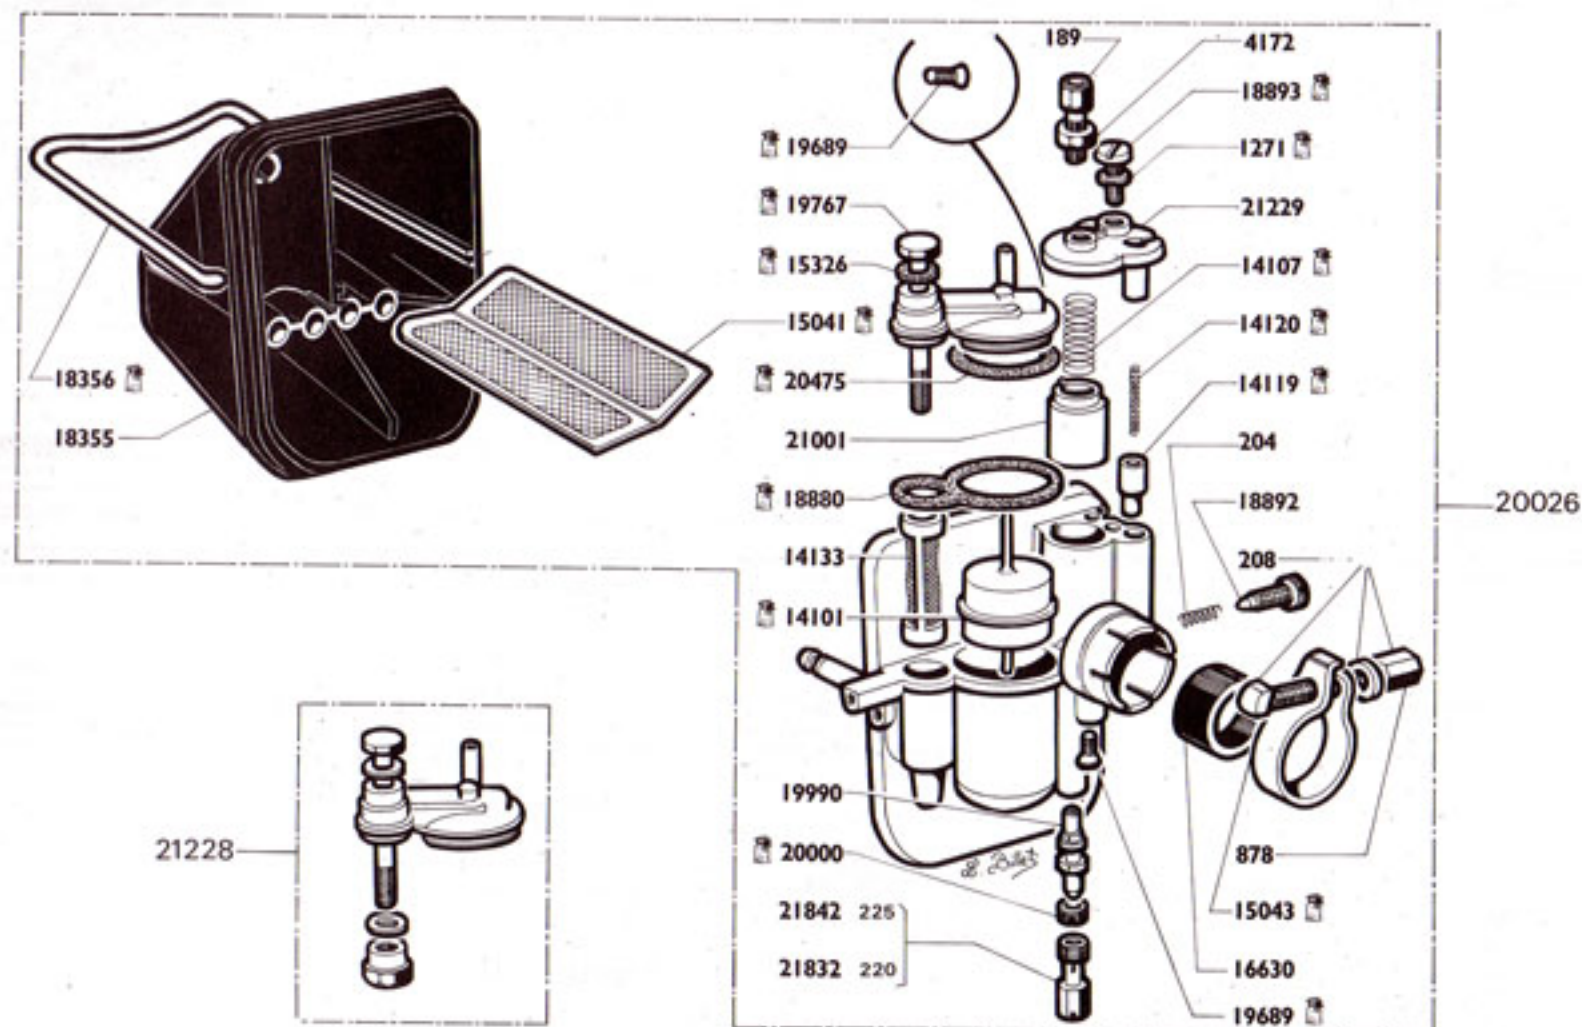


AR 2-12 - Régl. 705


AR 2-12 - Adj. 705




85N 85L 88 88L

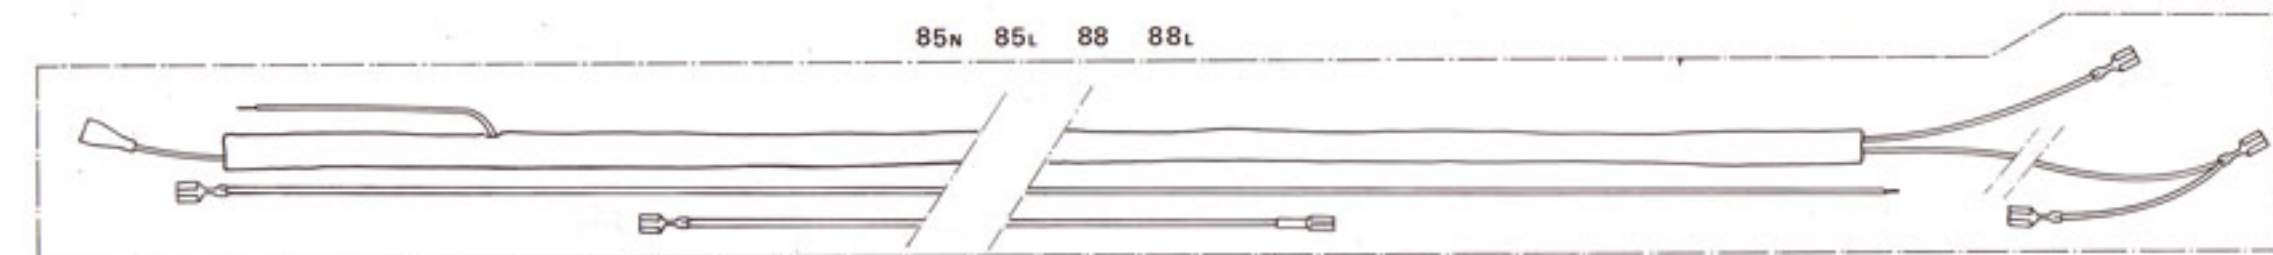


20671

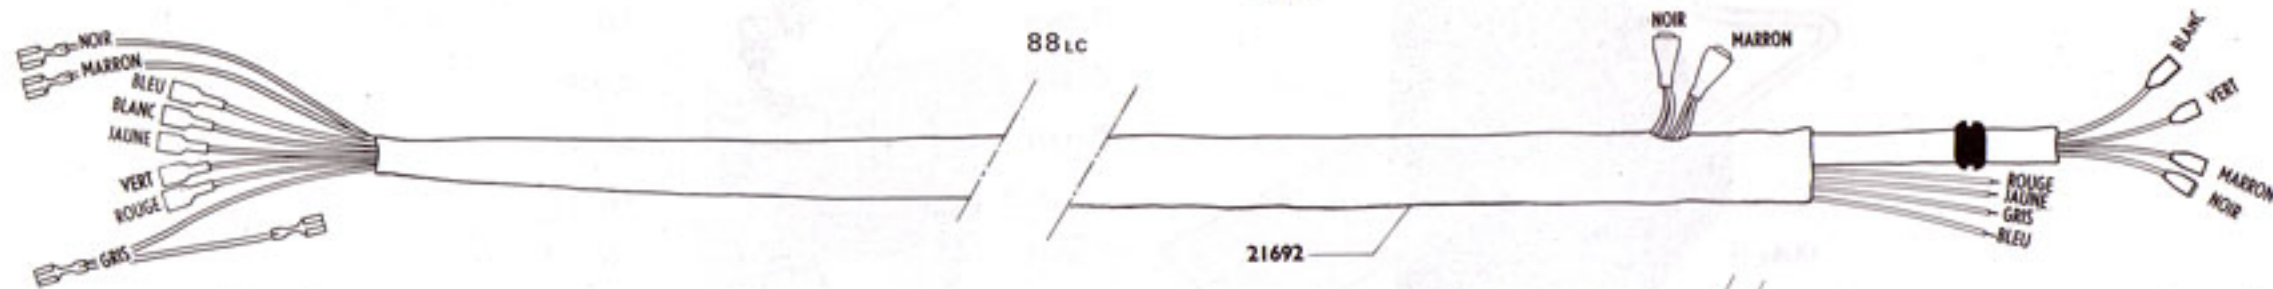

21692

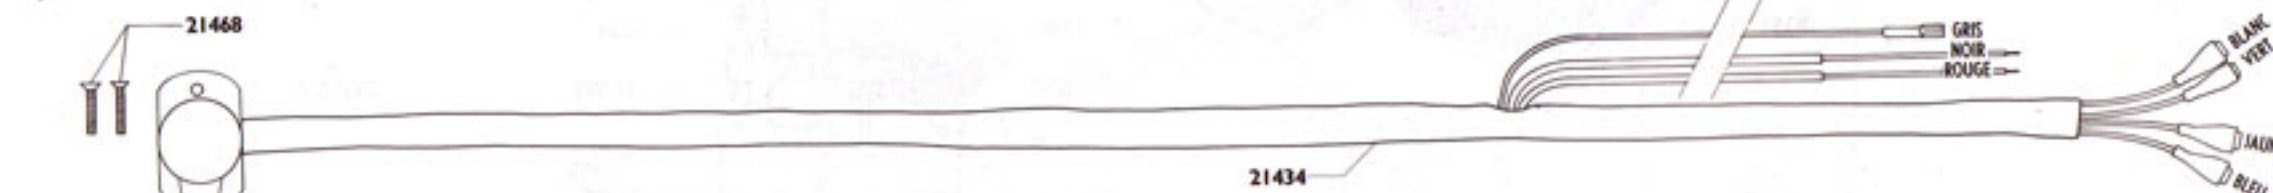


21434

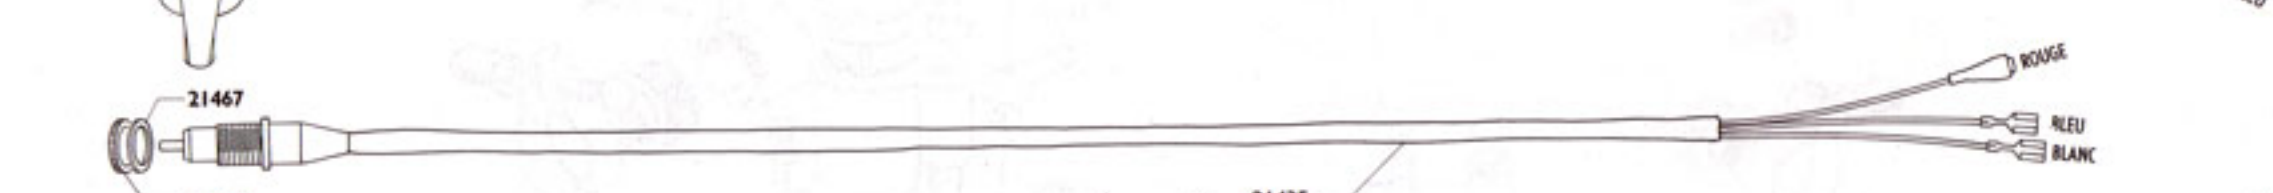

21435




22272

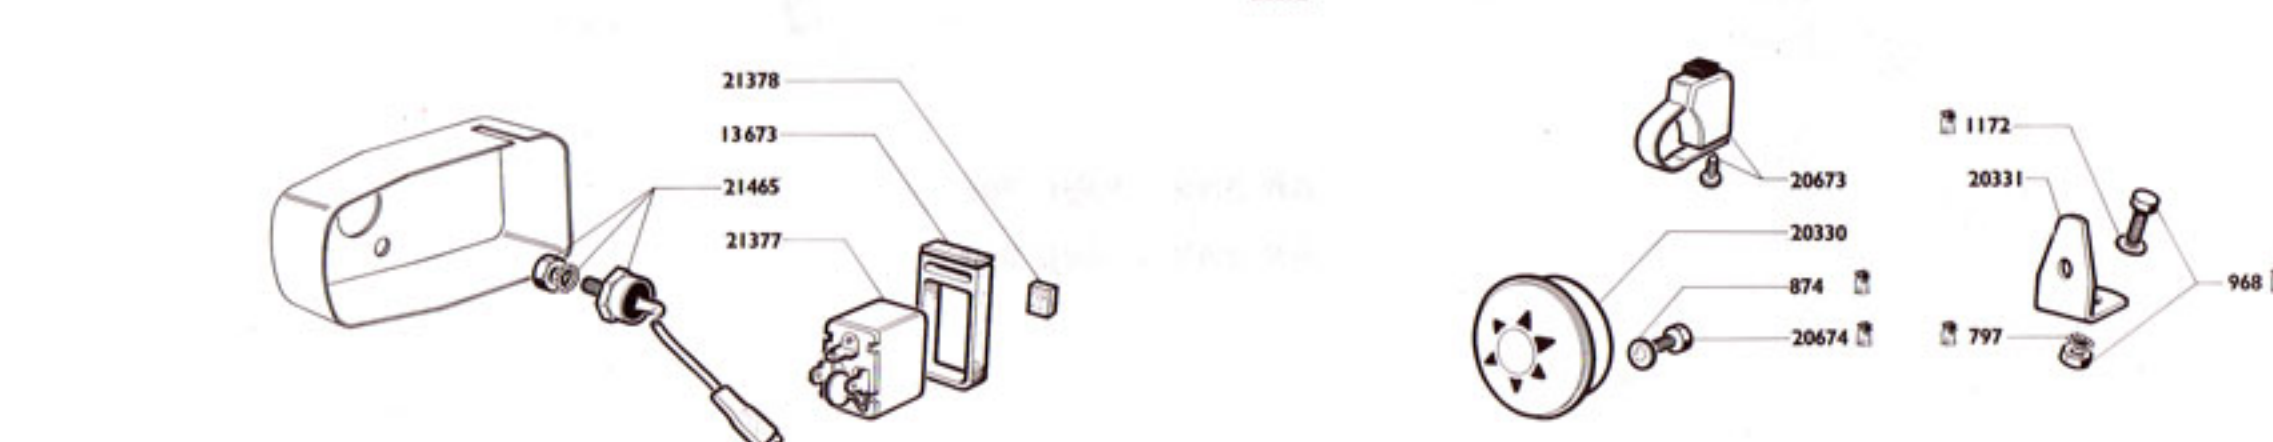

Pièces conditionnées. Pour quantités voir tarif.
Conditioned parts. For quantity see price-list.

85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC

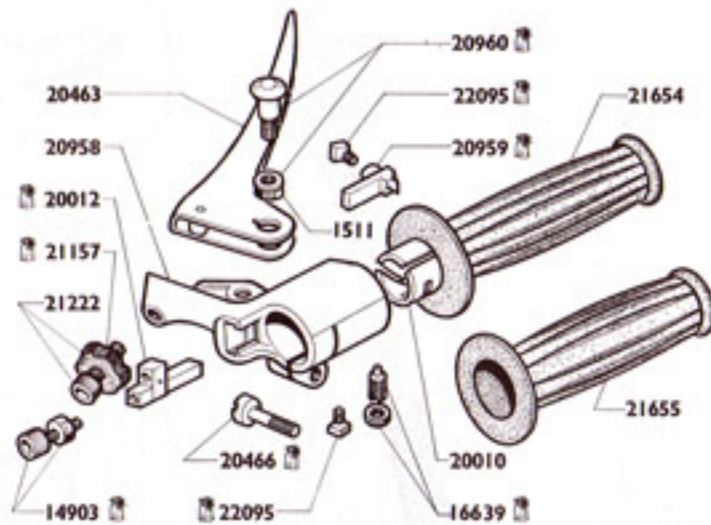

85N-85L-88



88L-88LC

20957

21675

85N-85L

88-88L

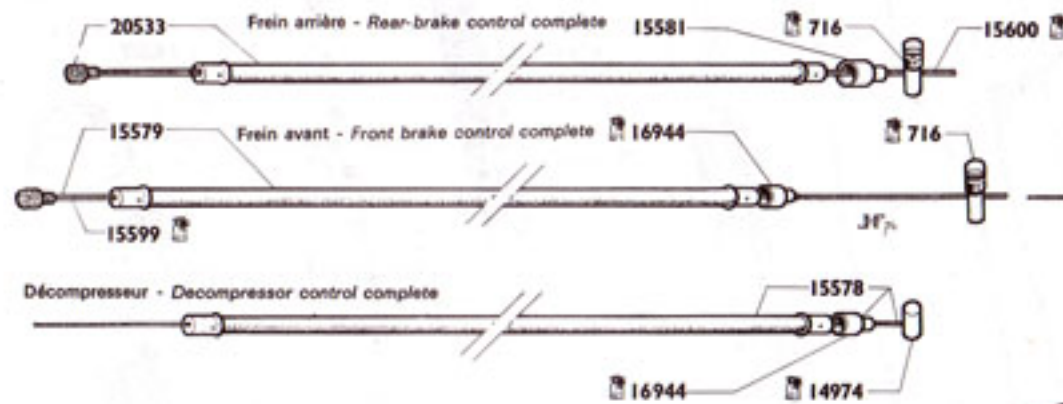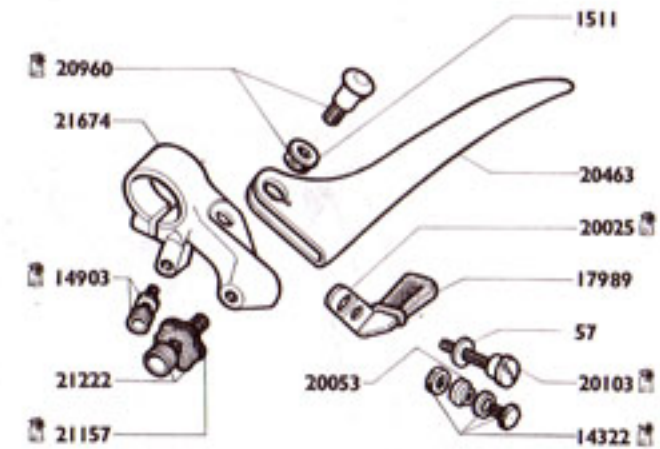


Starter - Choke control complete

Gaz - Throttle control complete

20054


88LC 21456

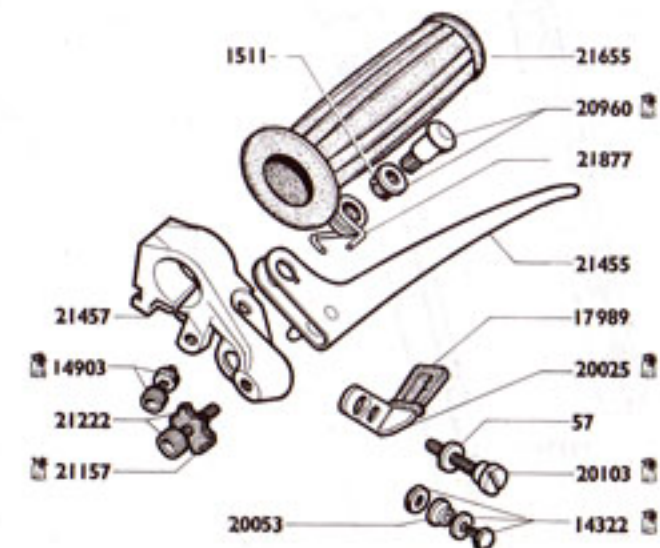

Pièces conditionnées. Pour quantités voir tarif.

Conditioned parts. For quantity see price-list.

85 N
85 L
88
88 L
88 LC

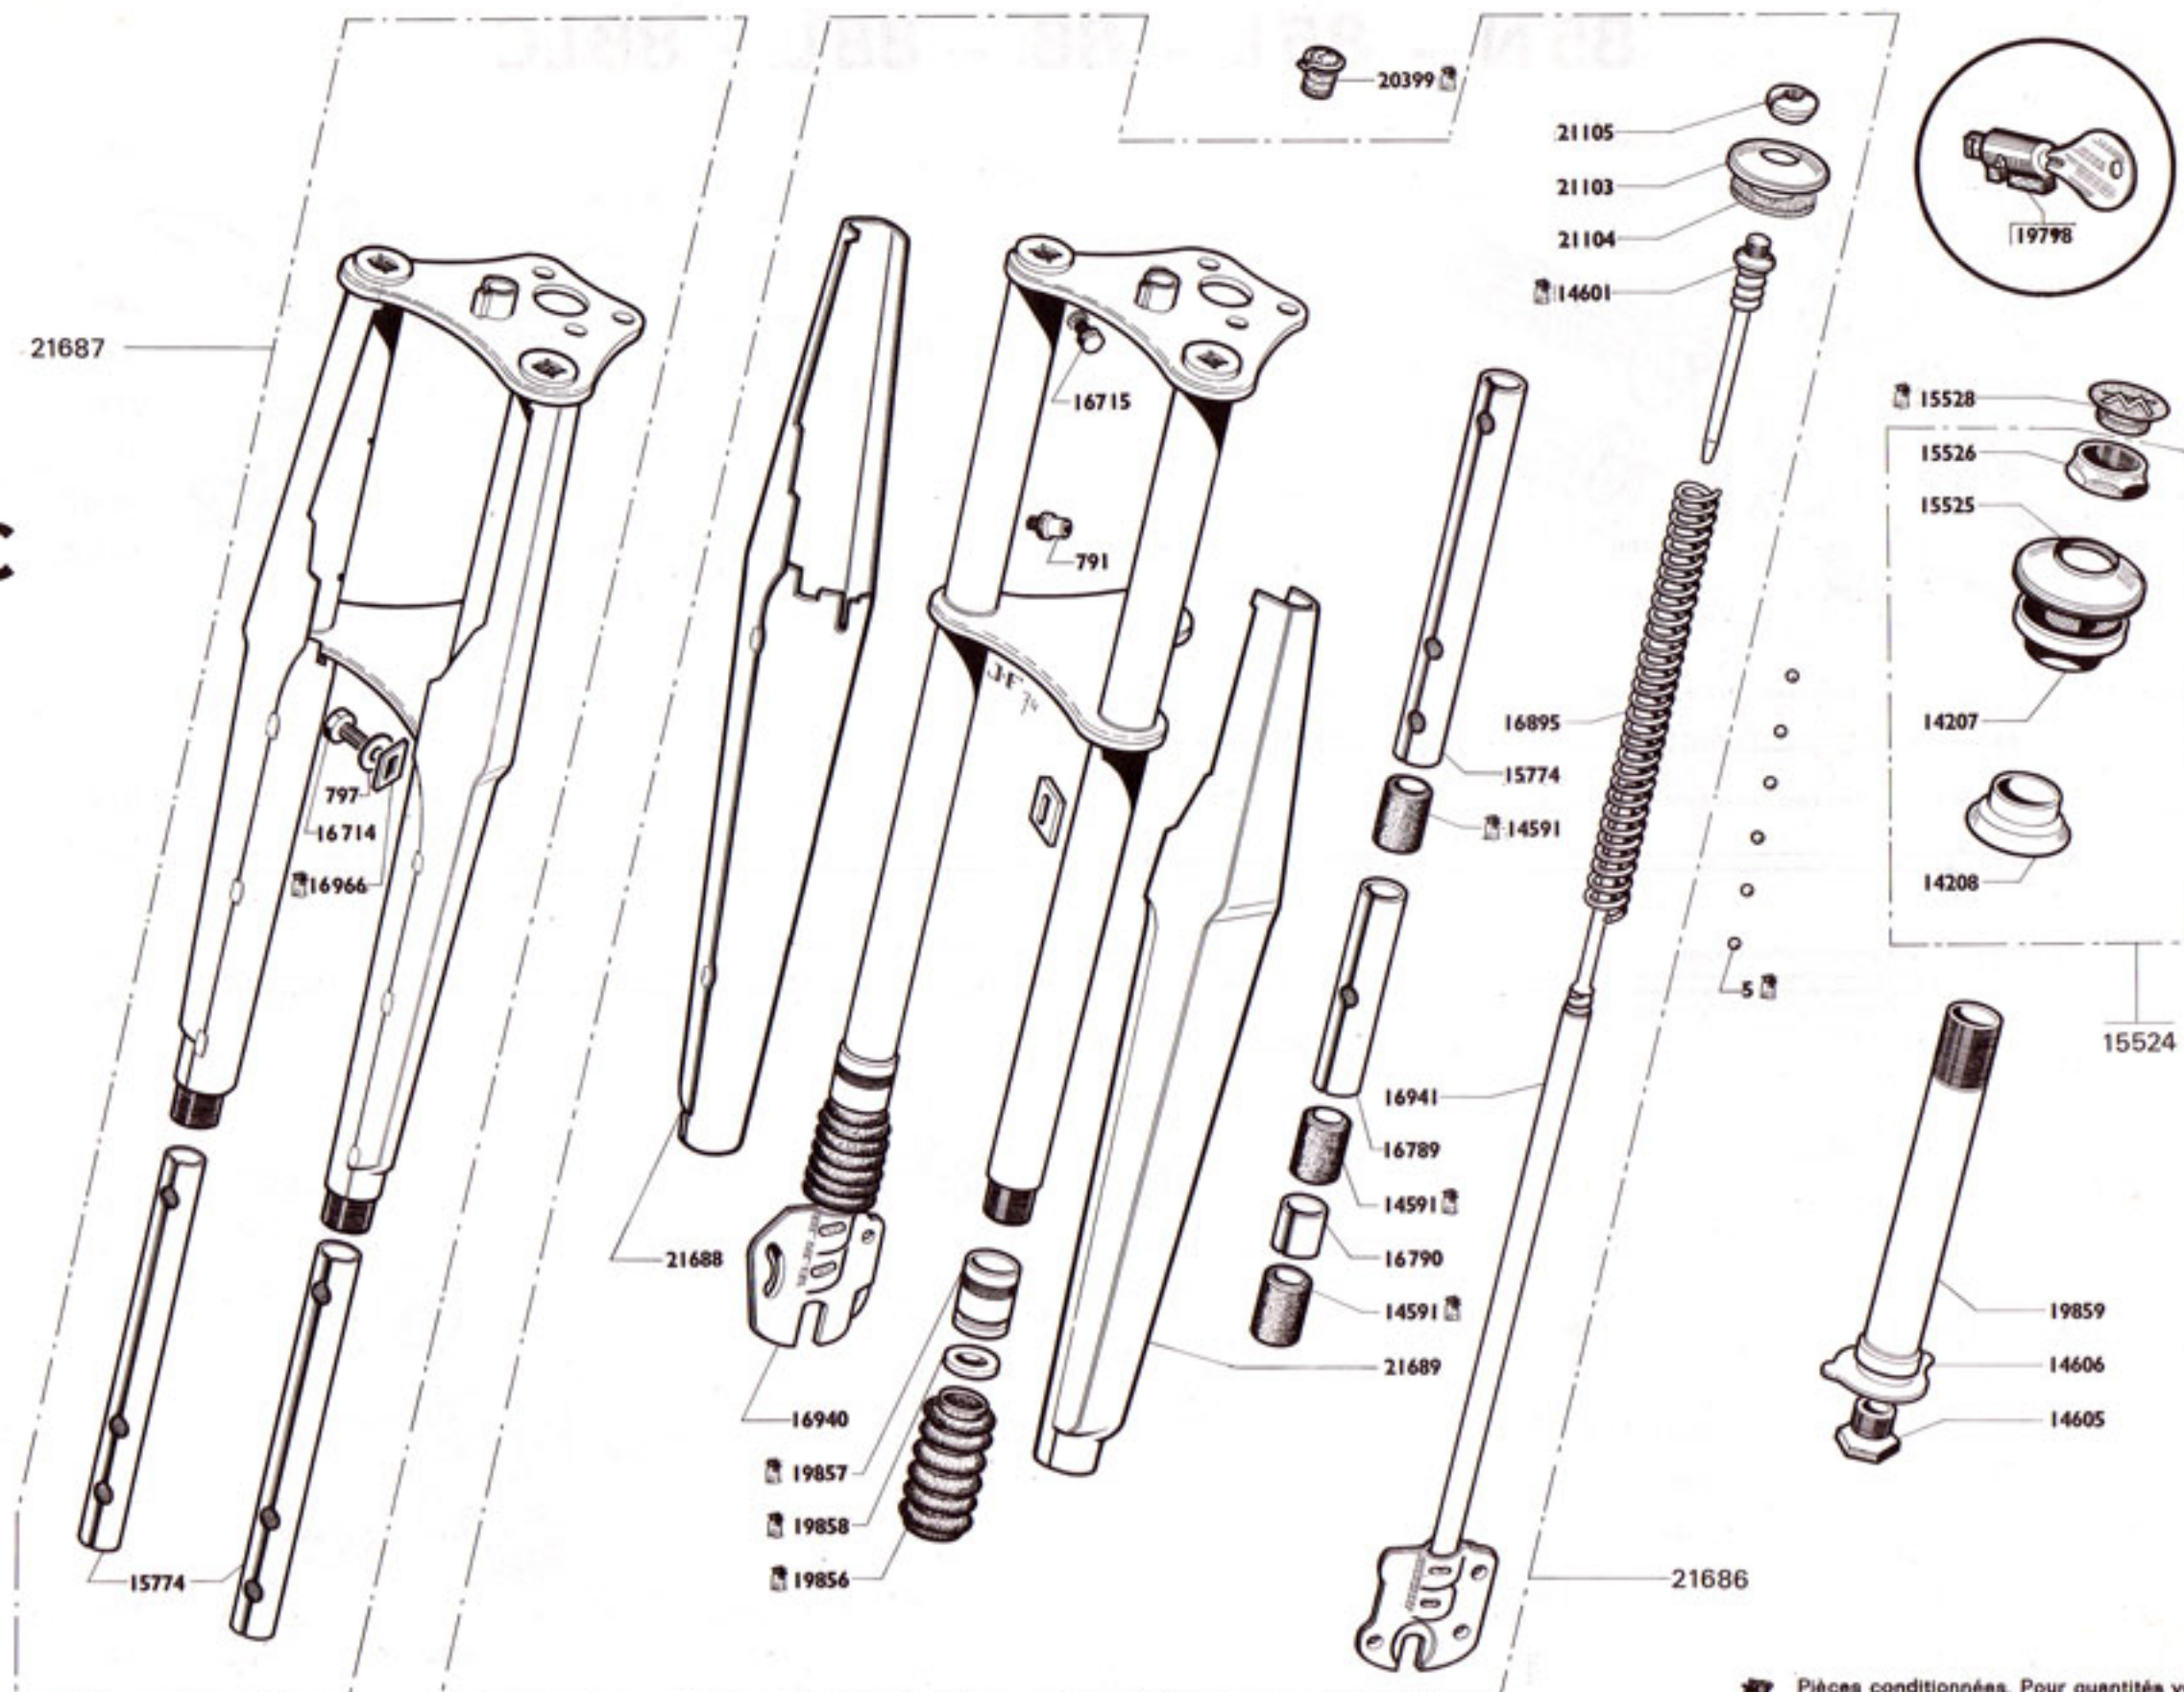

85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC

	85 L - 88 L - 88 LC avec antivol <i>with steering lock</i> pour phare trapézoïdal <i>for Headlamp trapezoidal</i>	85 - 88 sans antivol <i>without steering lock</i> pour phare rectangulaire <i>for headlamp rectangular</i> (voir catalogue 85-88 page 13)
Fourche télescopique complète - <i>Telescopic Fork complete</i> ..	21686	19818
Fourreaux assemblés - <i>Sheath assembly</i>	21687	19819
Cache de fourche droit - <i>R.H. embellisher</i>	21688	19822
Cache de fourche gauche - <i>L.H. embellisher</i>	21689	19823
Jeu de joncs - <i>Set of beads for embellisher</i>	20340	20340



Pièces conditionnées. Pour quantités voir tarif.

Conditioned parts. For quantity see price-list.


85 N

85 L


88

88 L


88 LC

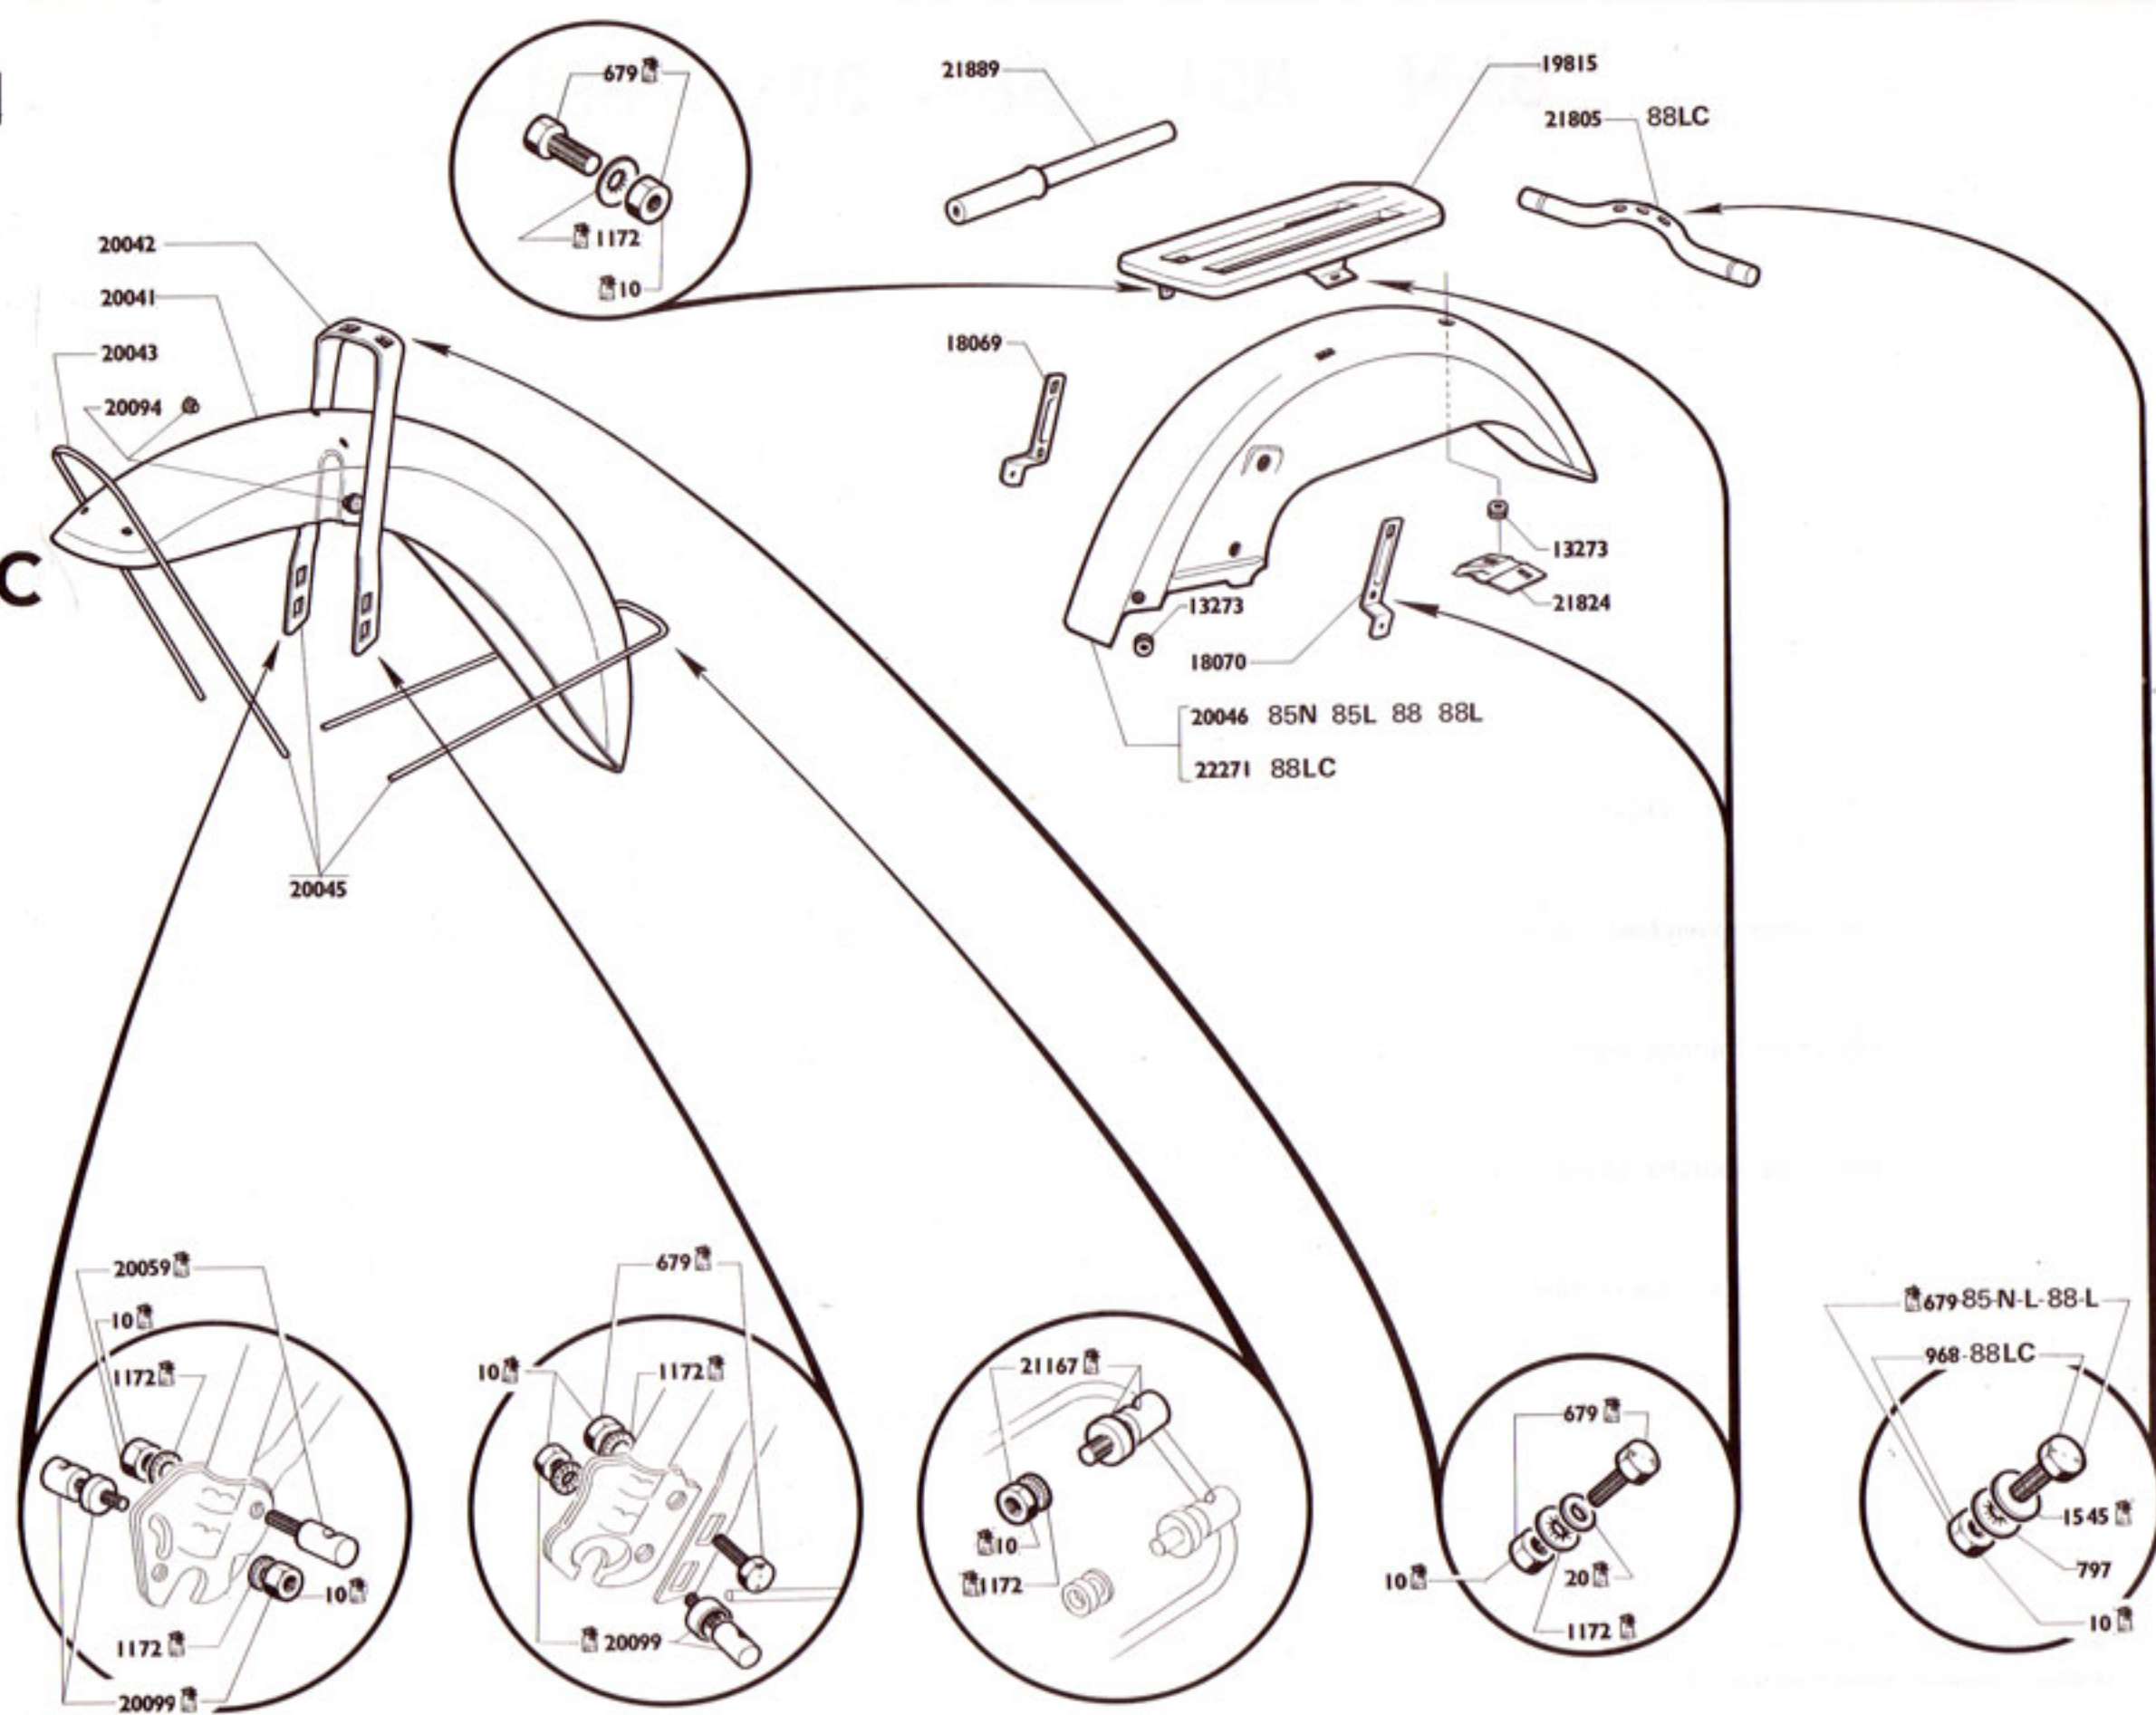

85 N - 85 L - 88 - 88L - 88LC

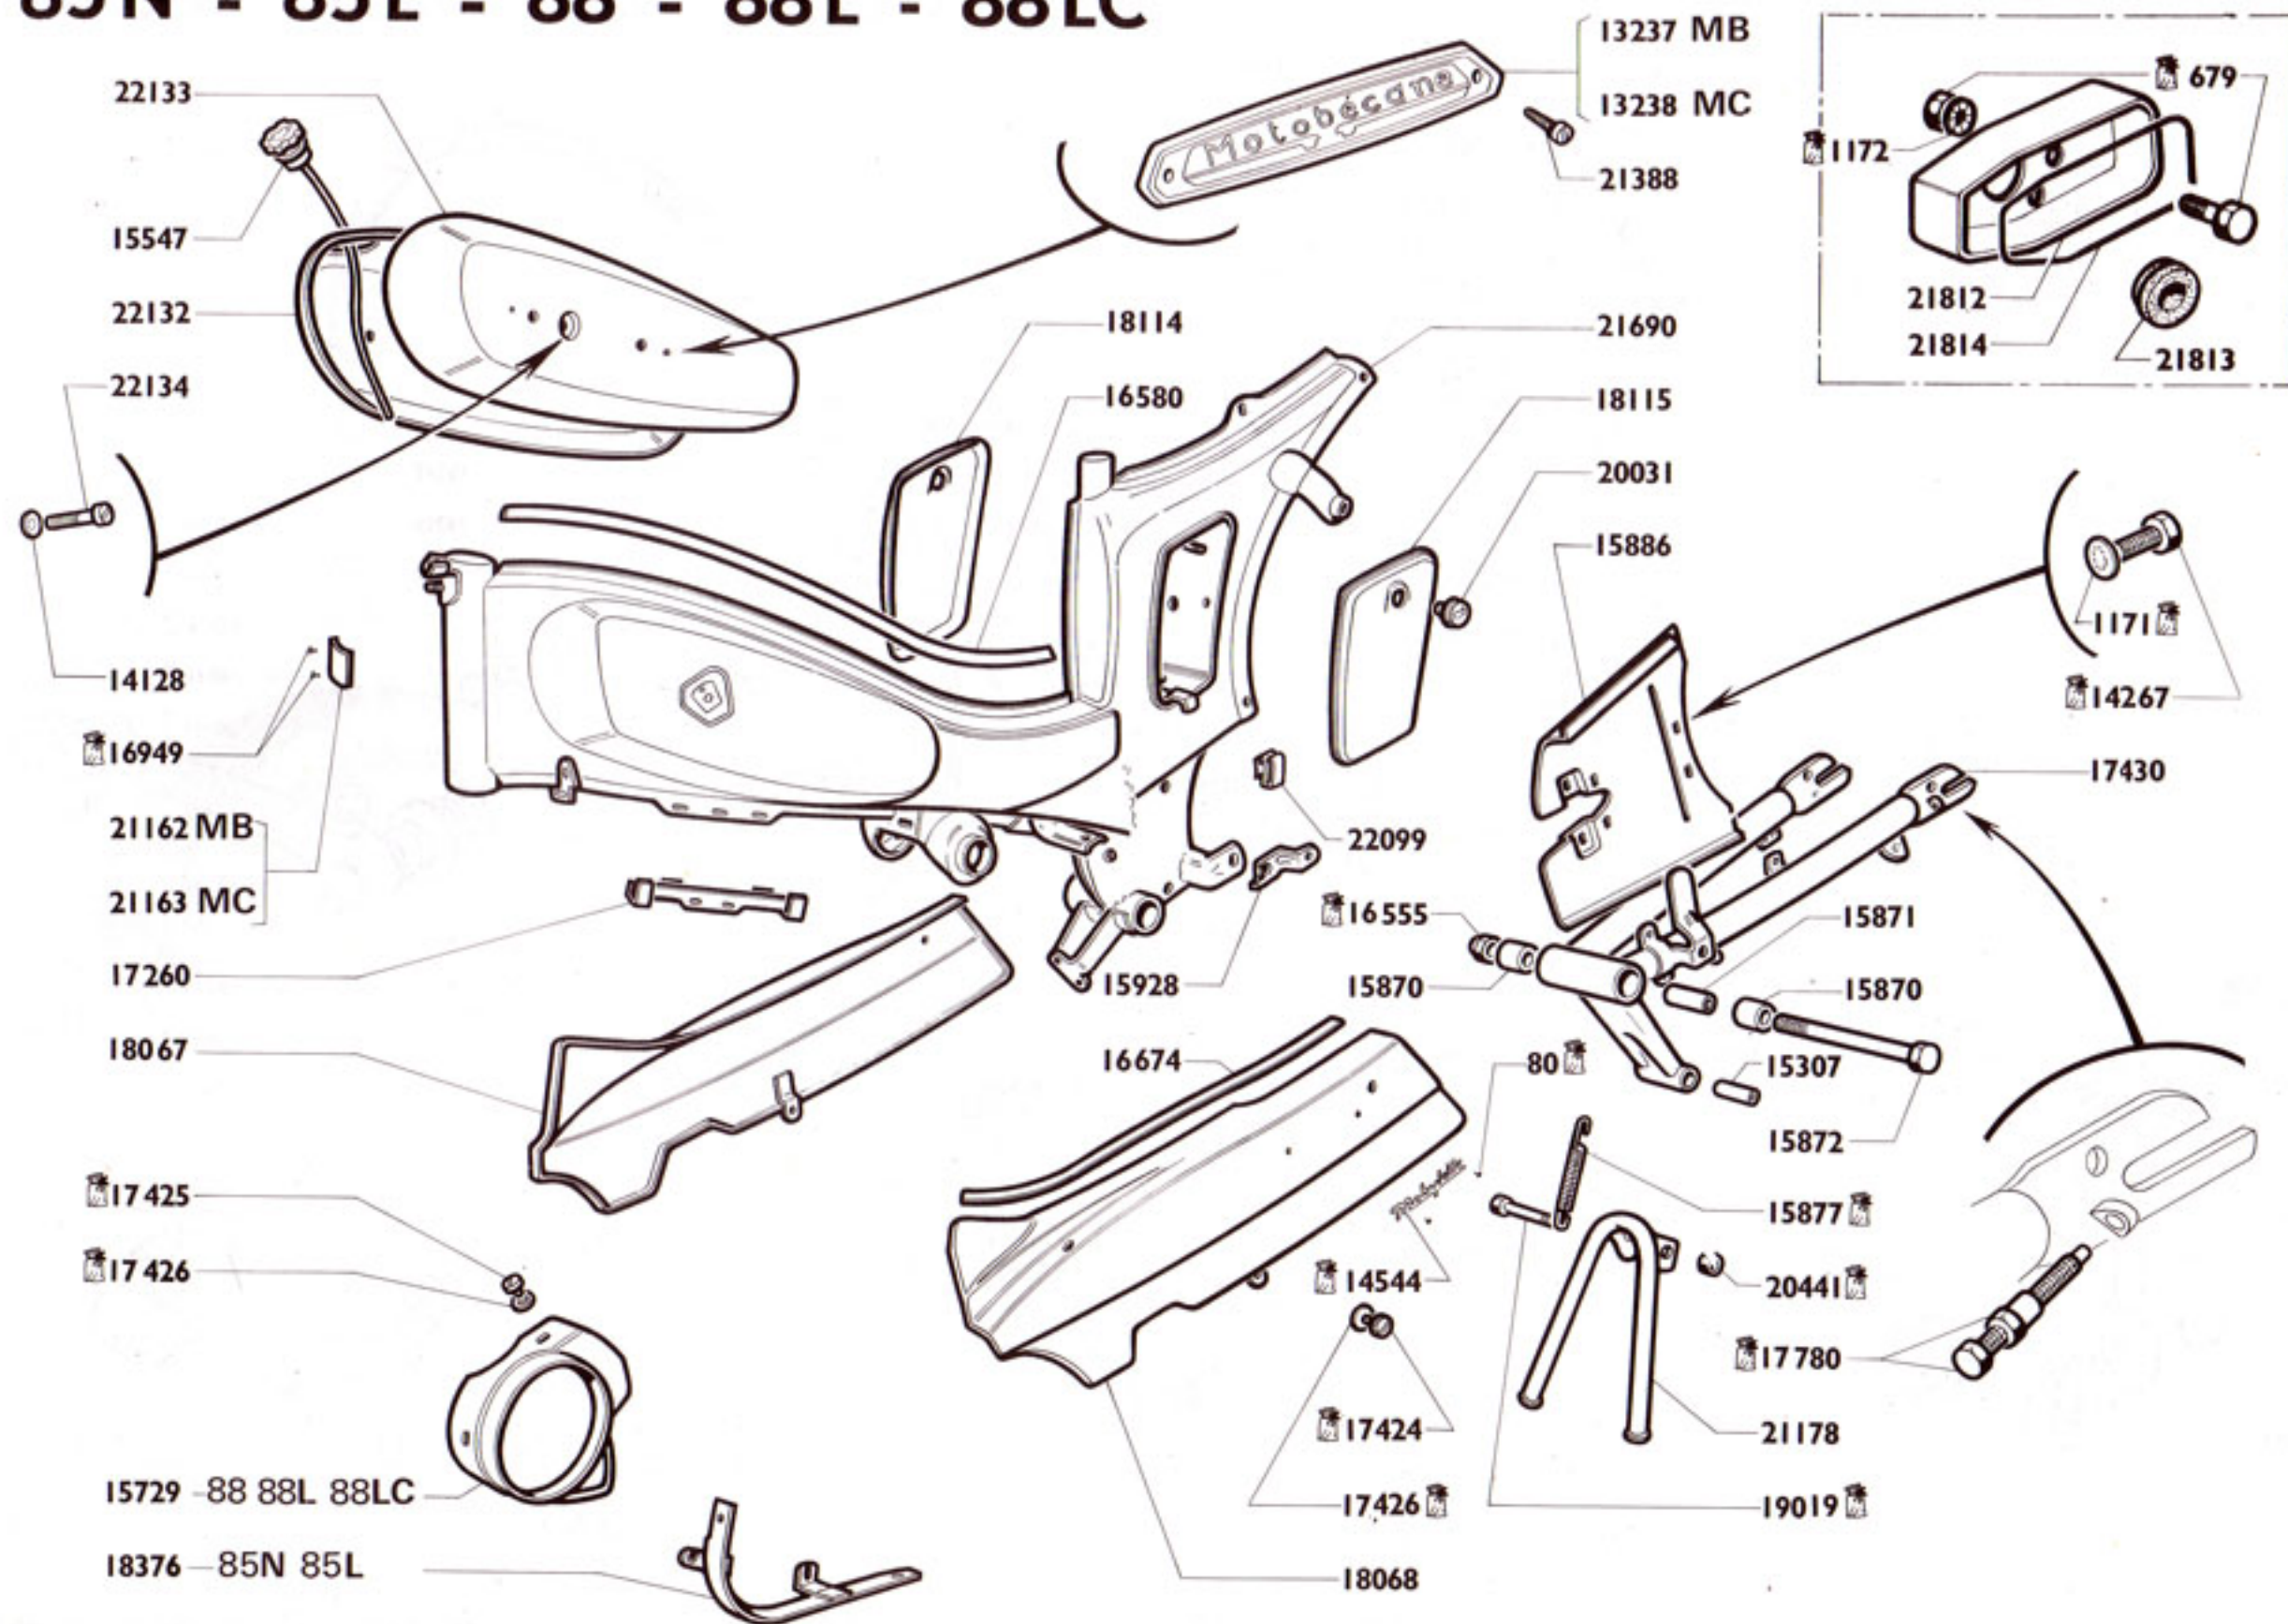

85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC

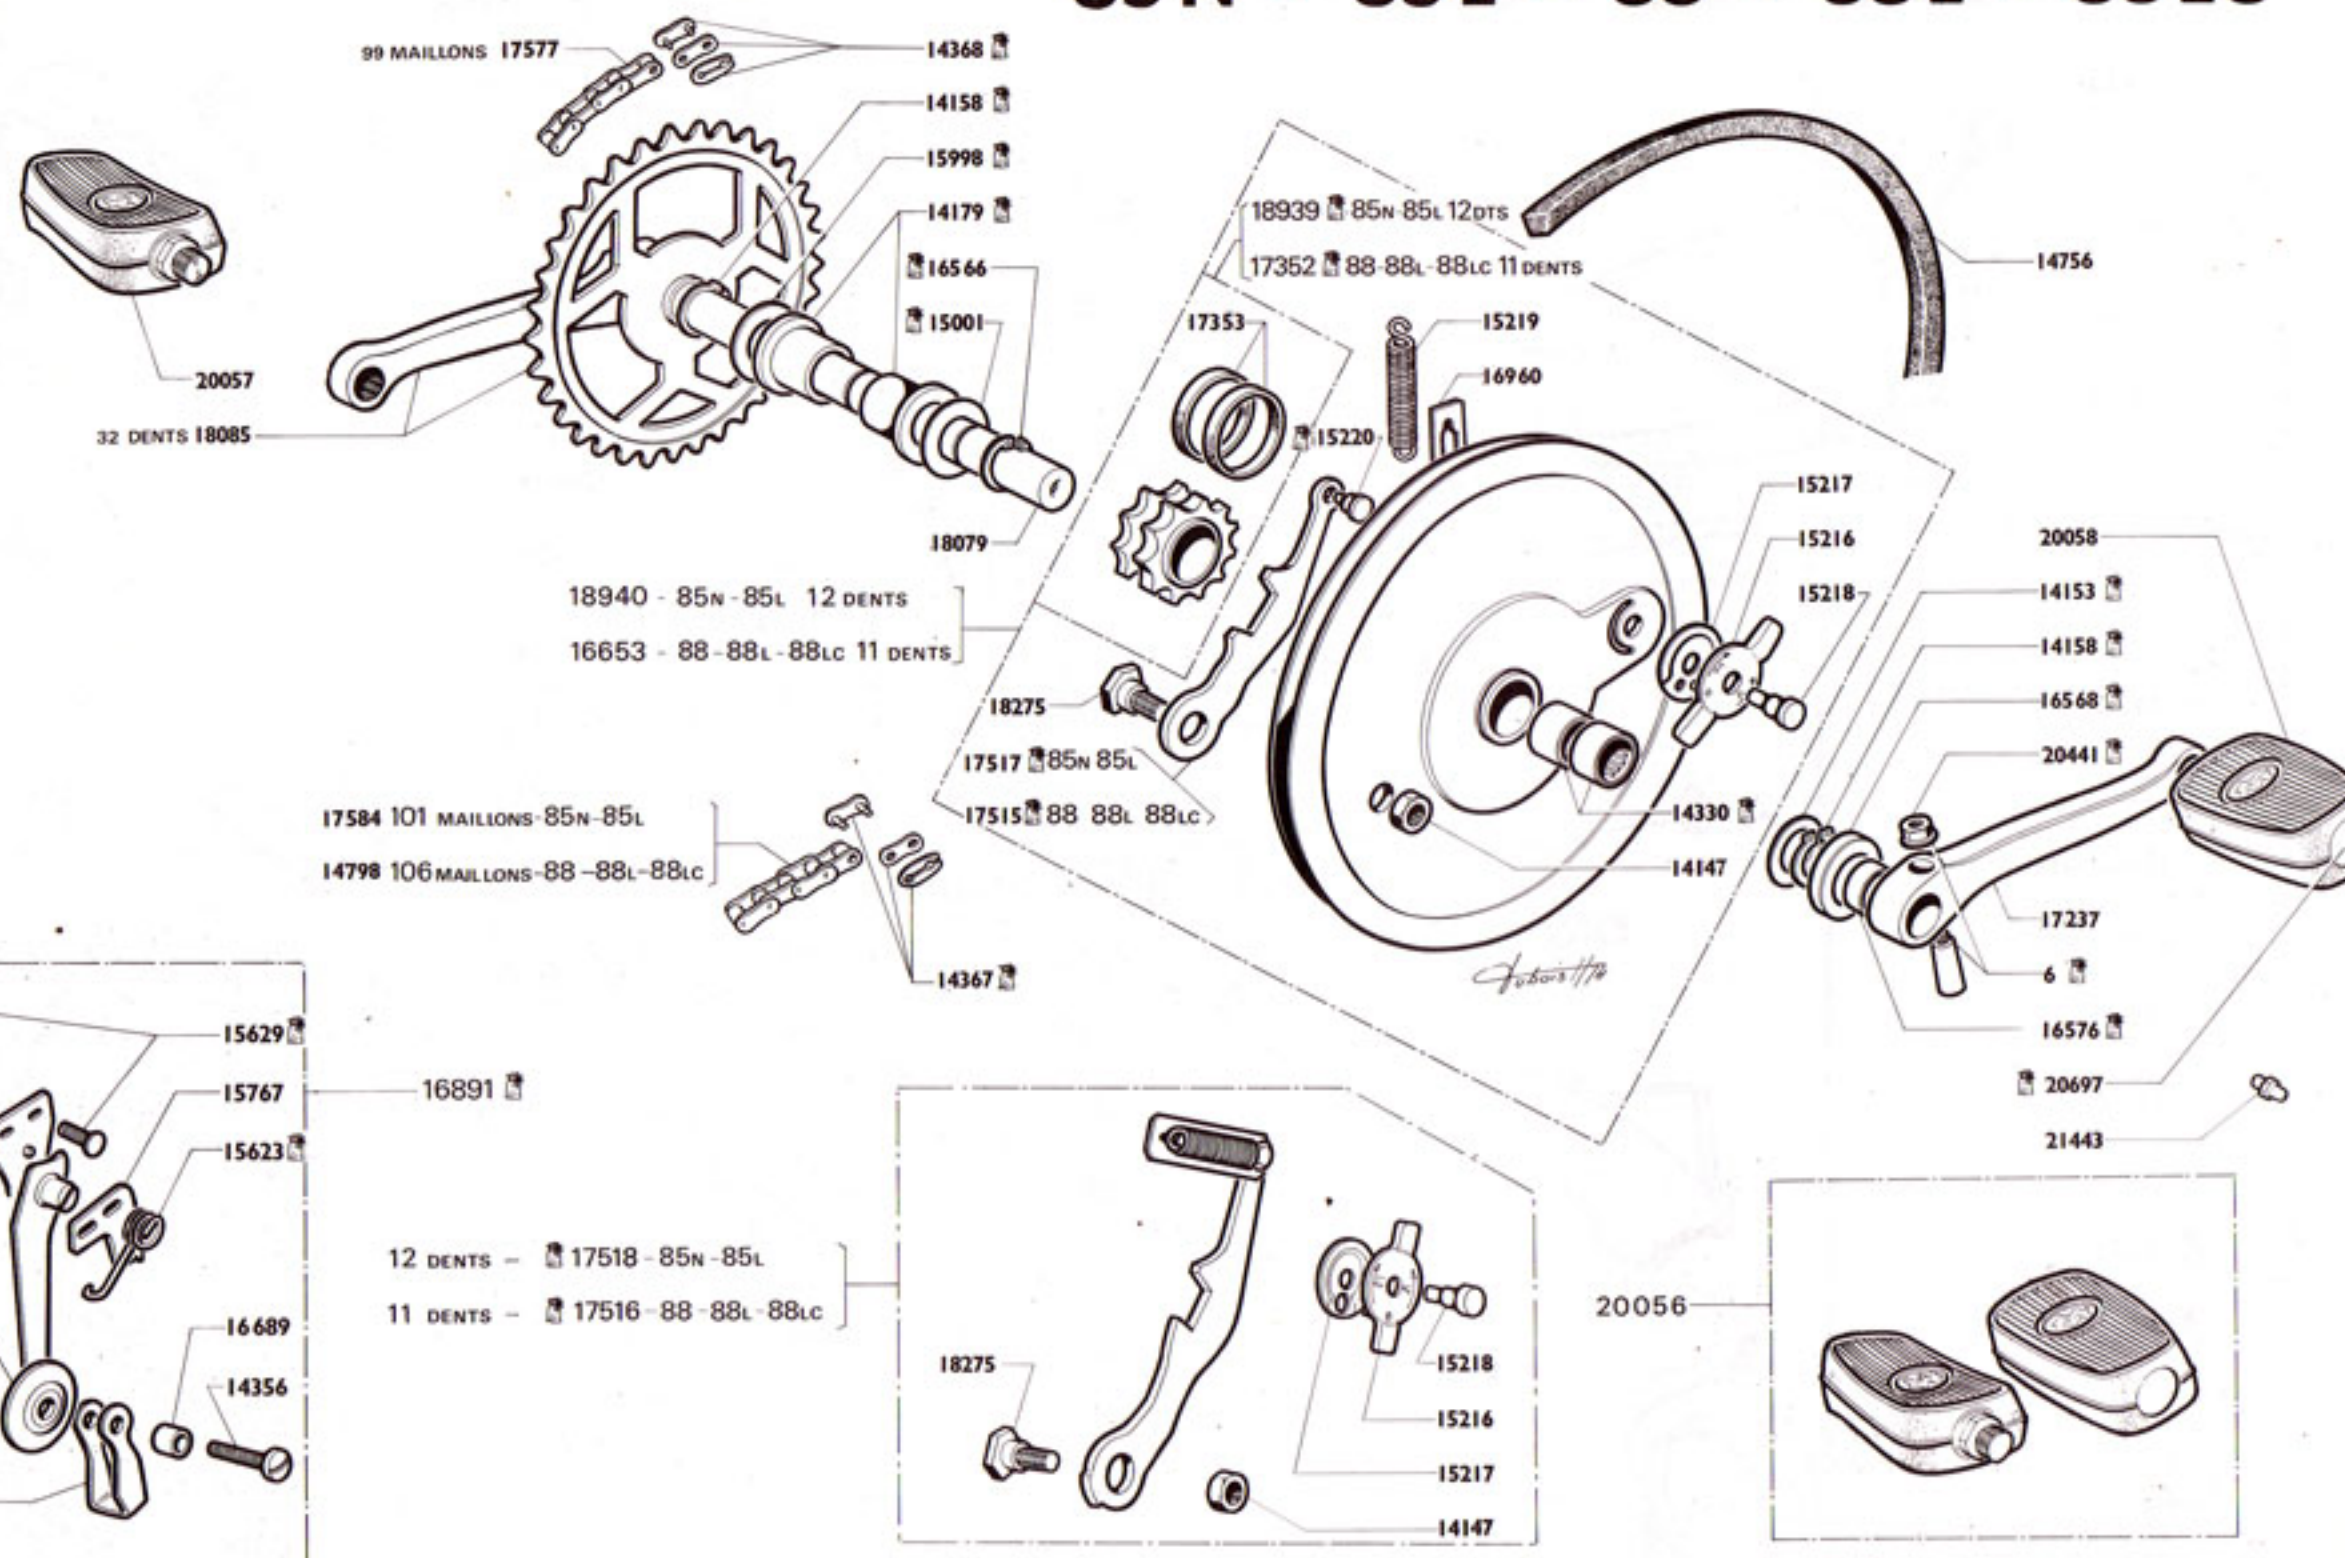


MOYEU AVANT "ATOM"

Ø 80

FRONT WHEEL and hub

"ATOM" Ø 80

85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC

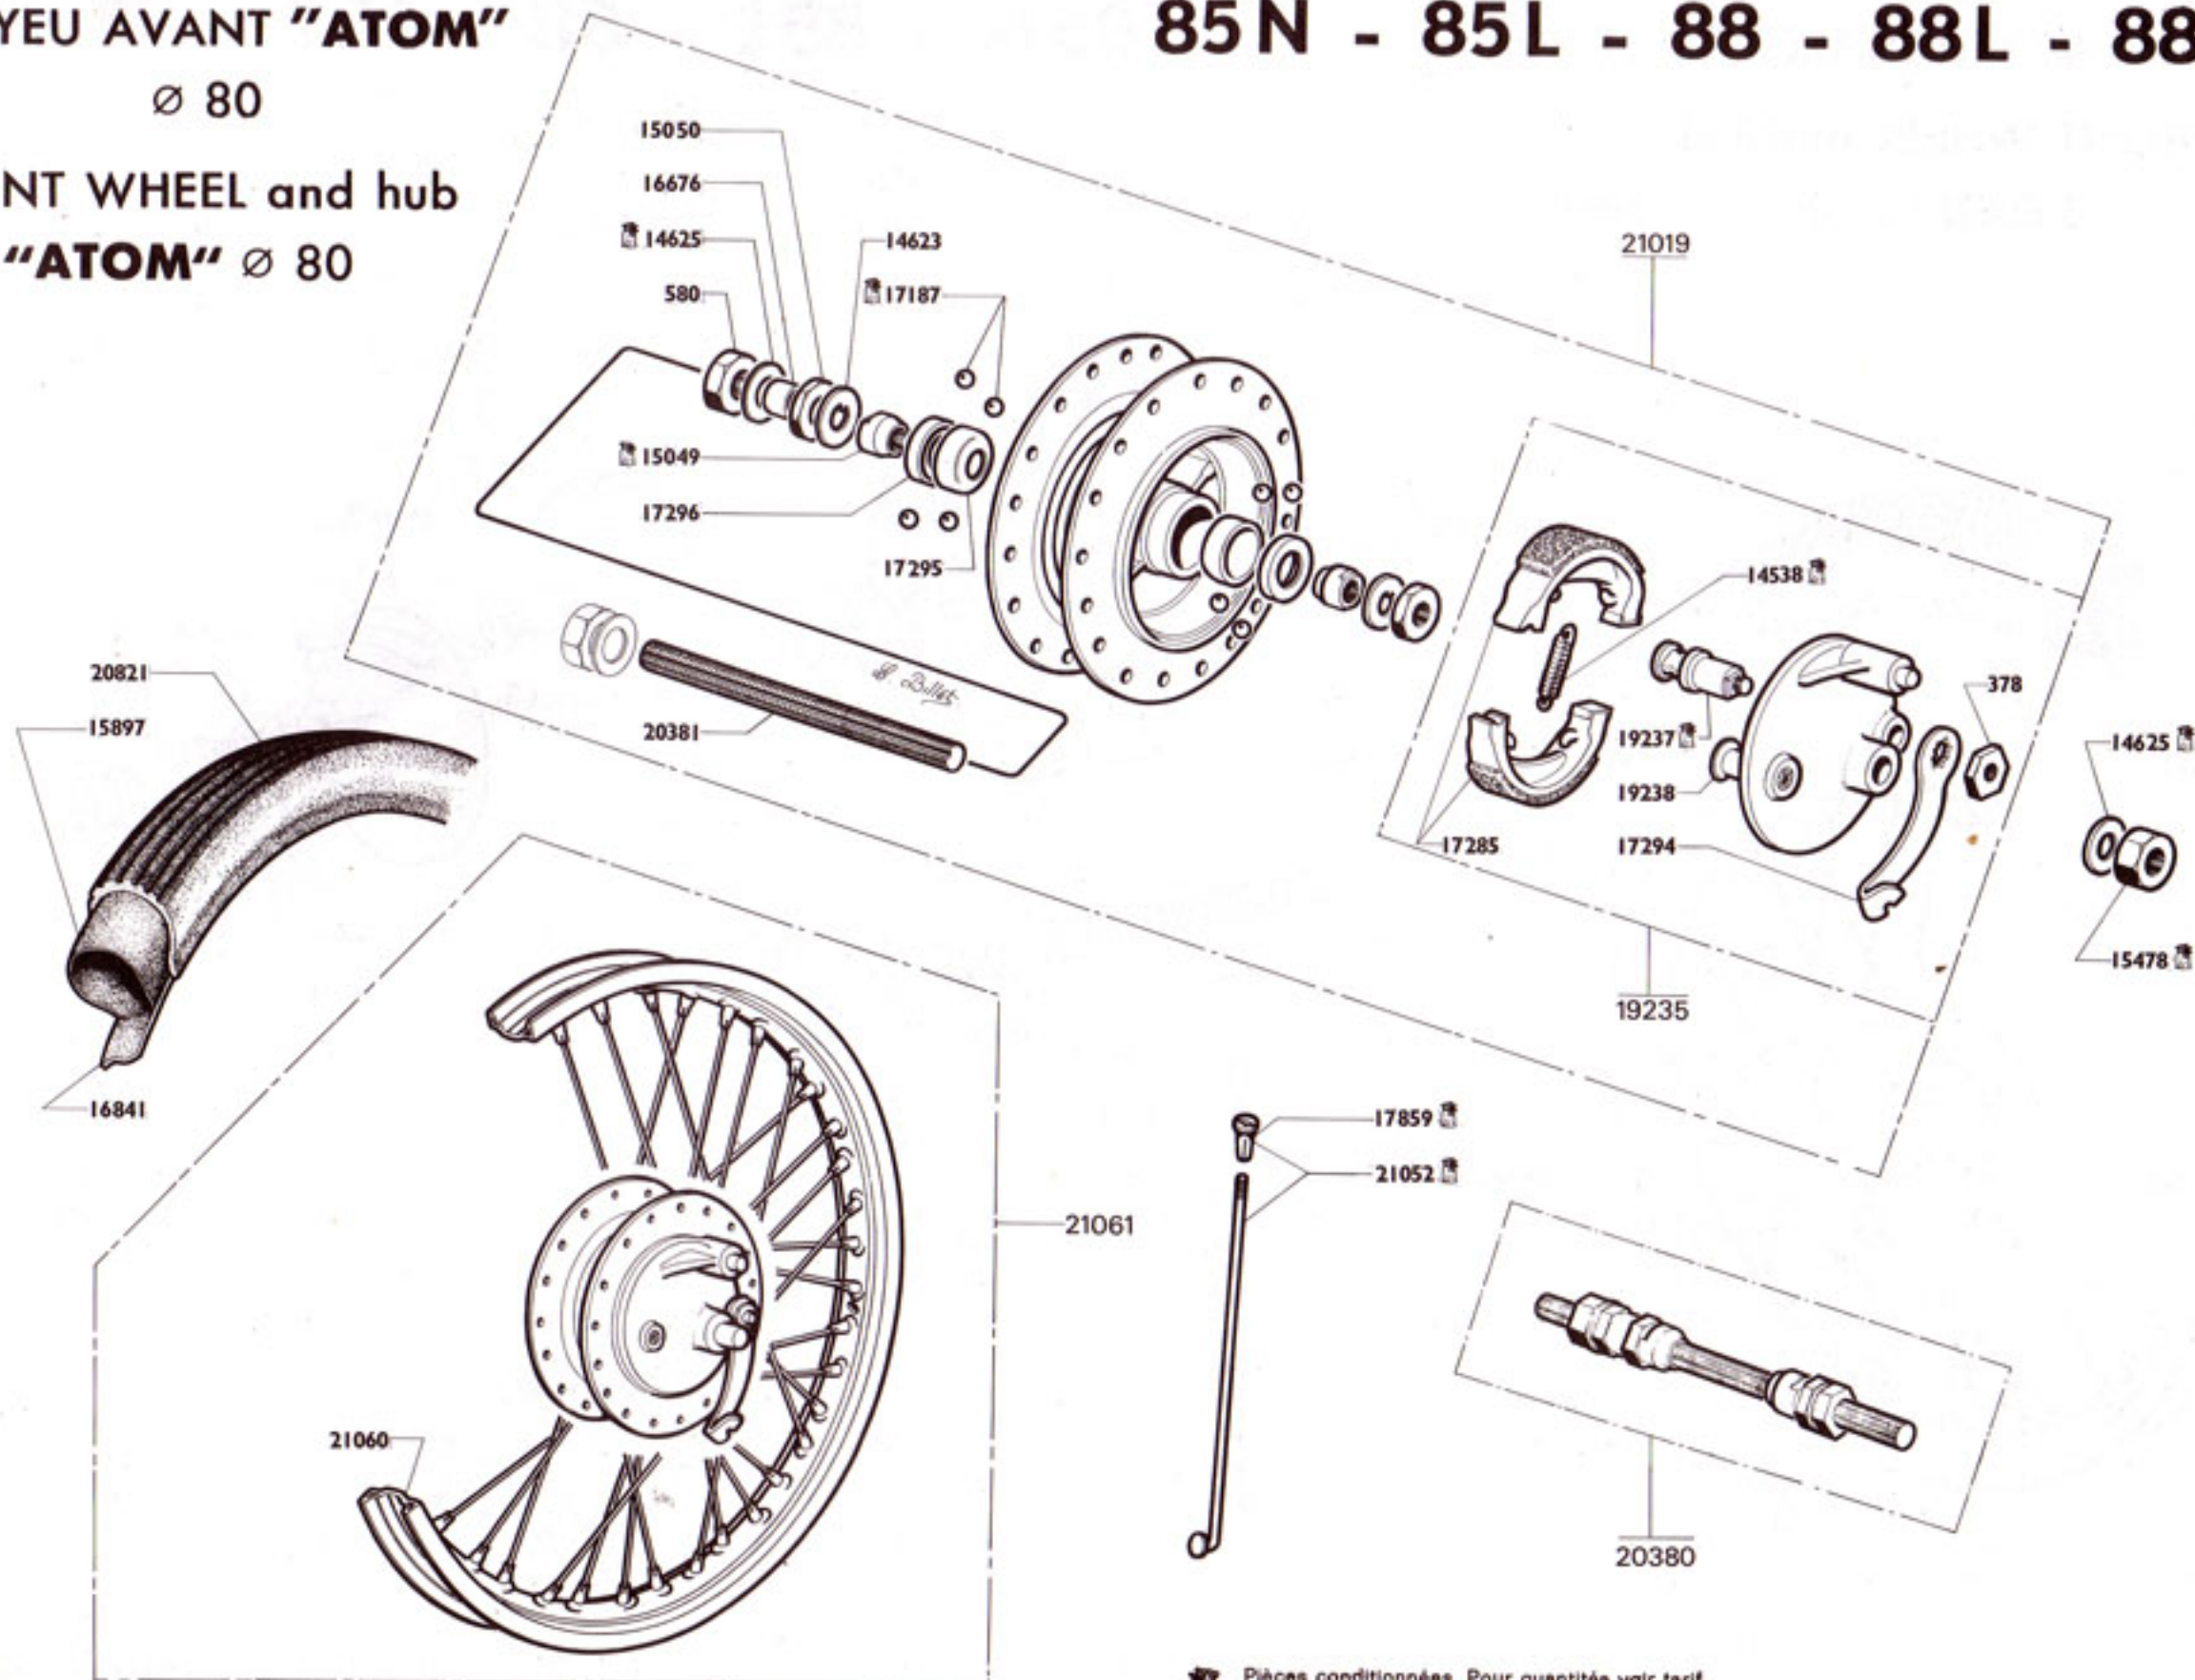


Pièces conditionnées. Pour quantités voir tarif.
Conditioned parts. For quantity see price-list.

MOYEU AVANT "LELEU" Ø 80

FRONT WHEEL and hub

"LELEU" Ø 80


85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC

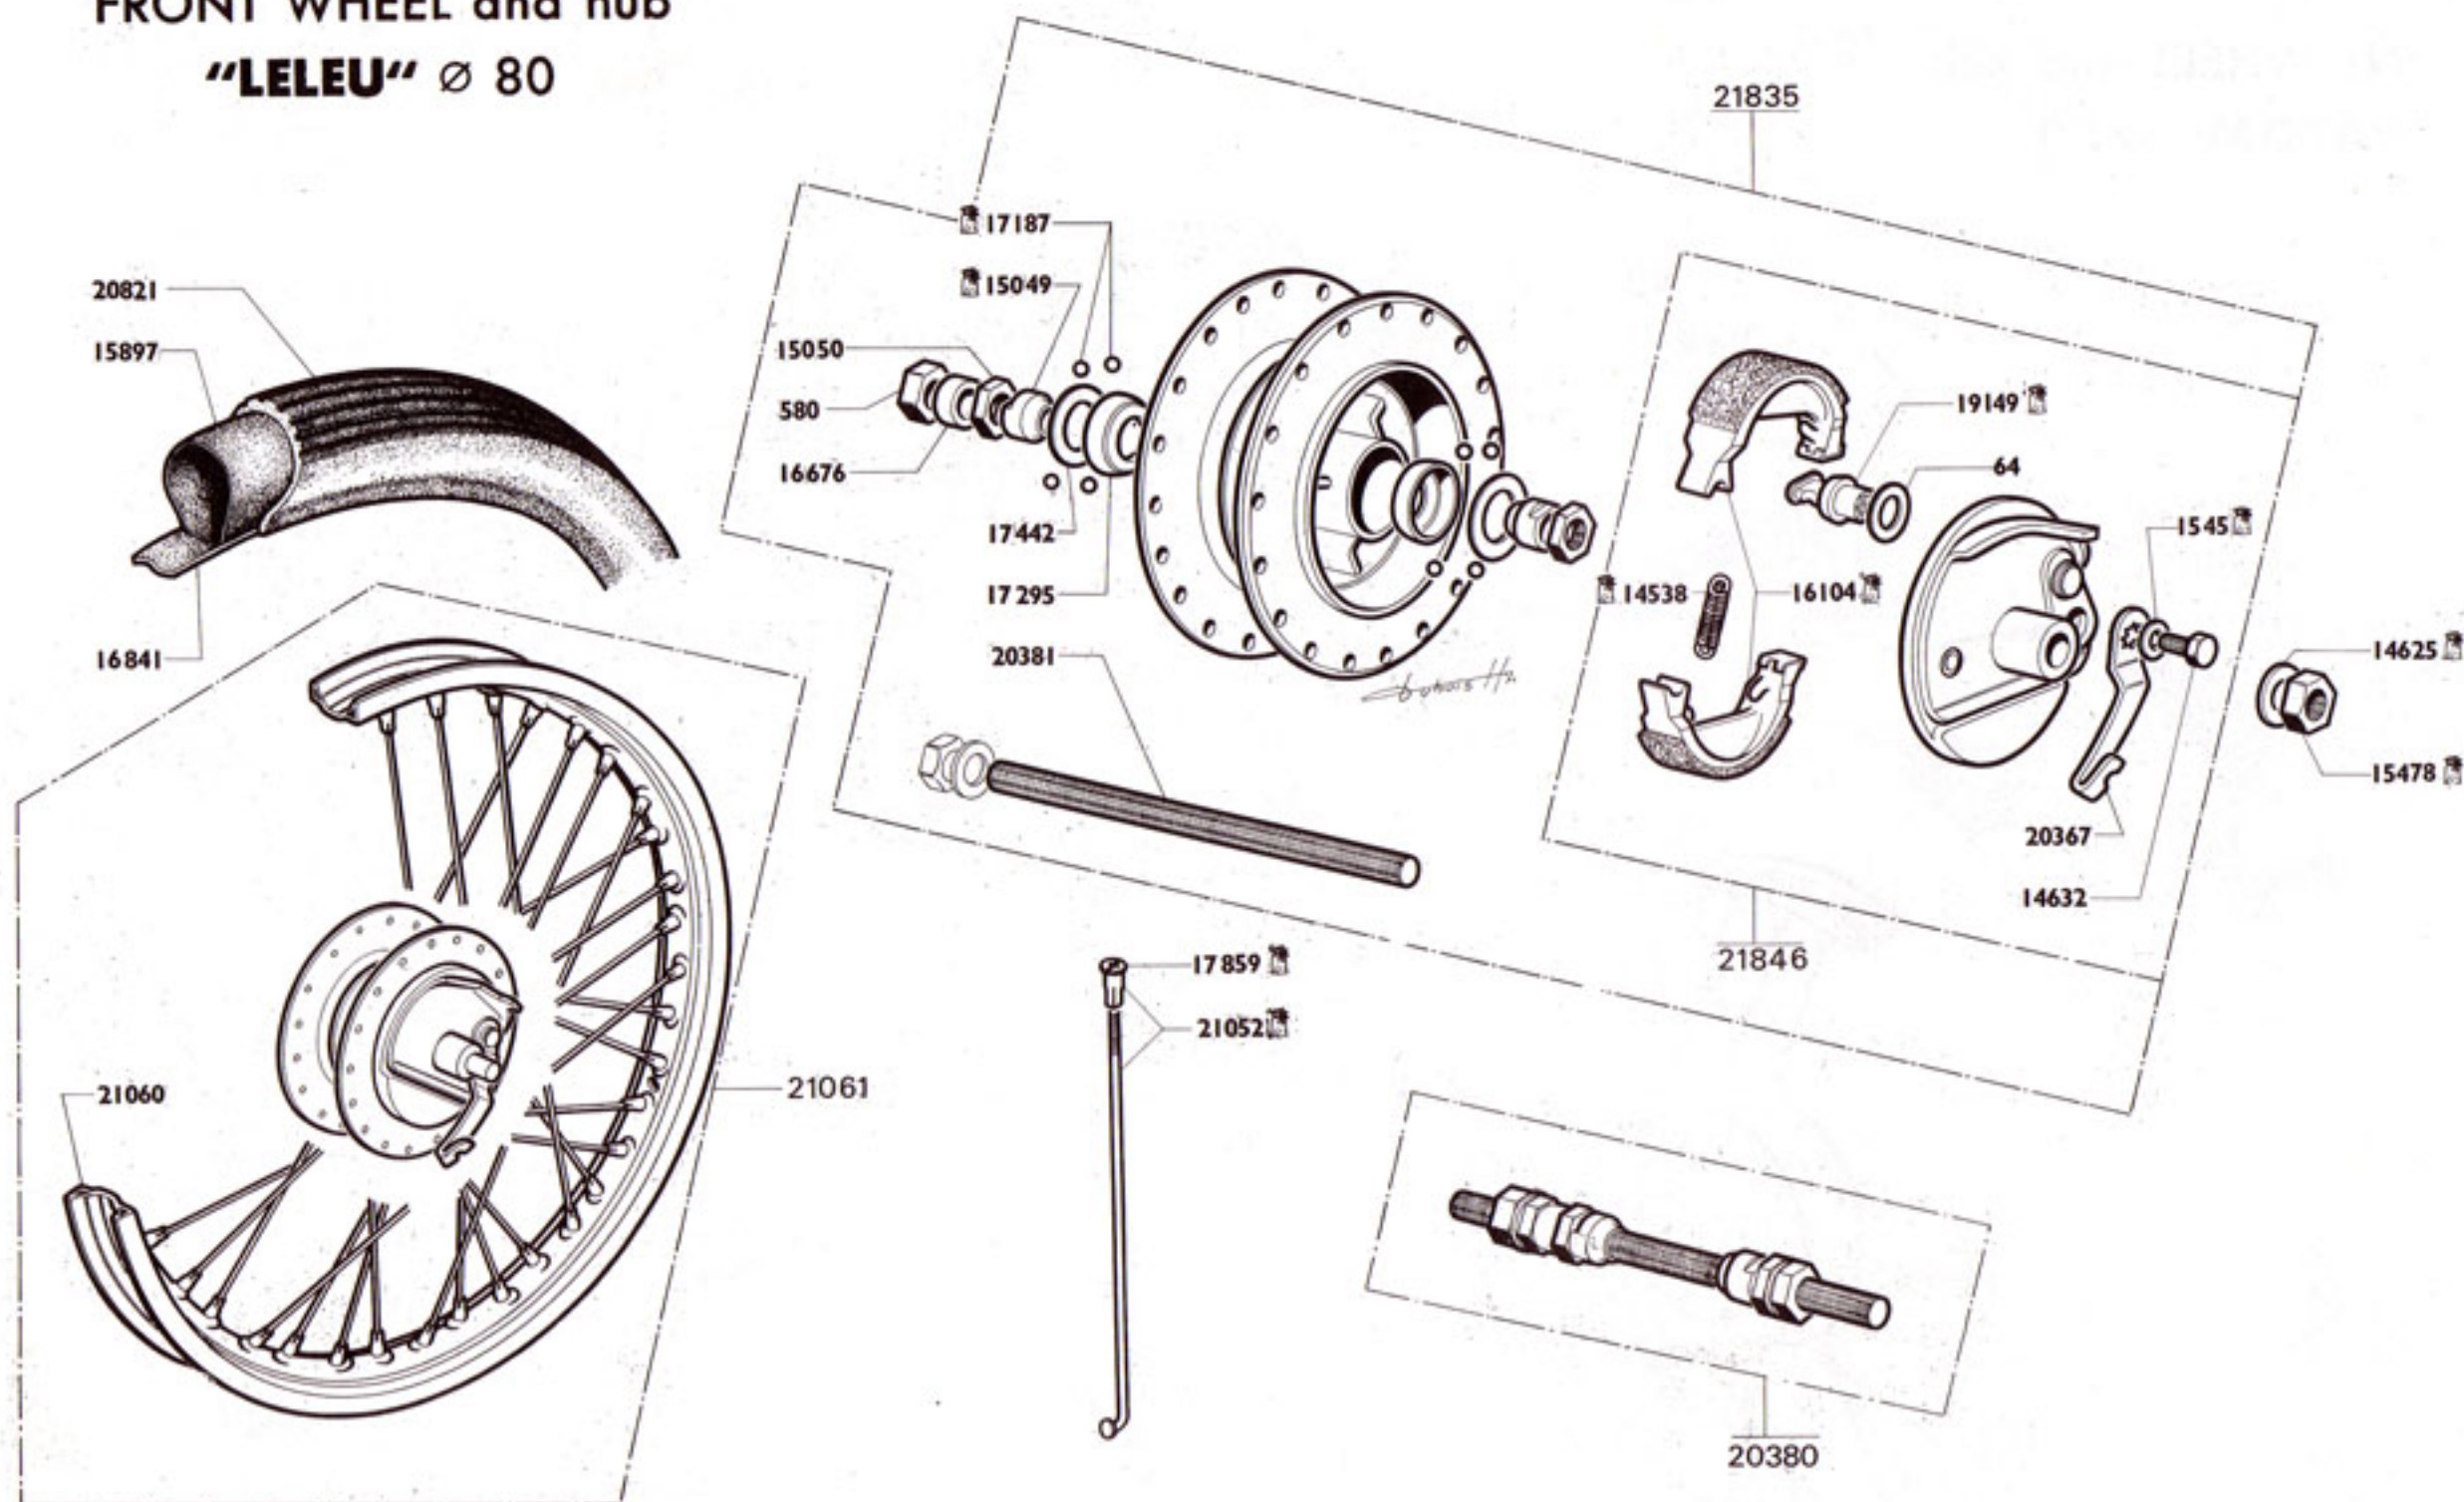

85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC

MOYEU AVANT "MOTOBÉCANE" Ø 80


FRONT WHEEL and hub
"MOTOBÉCANE" Ø 80

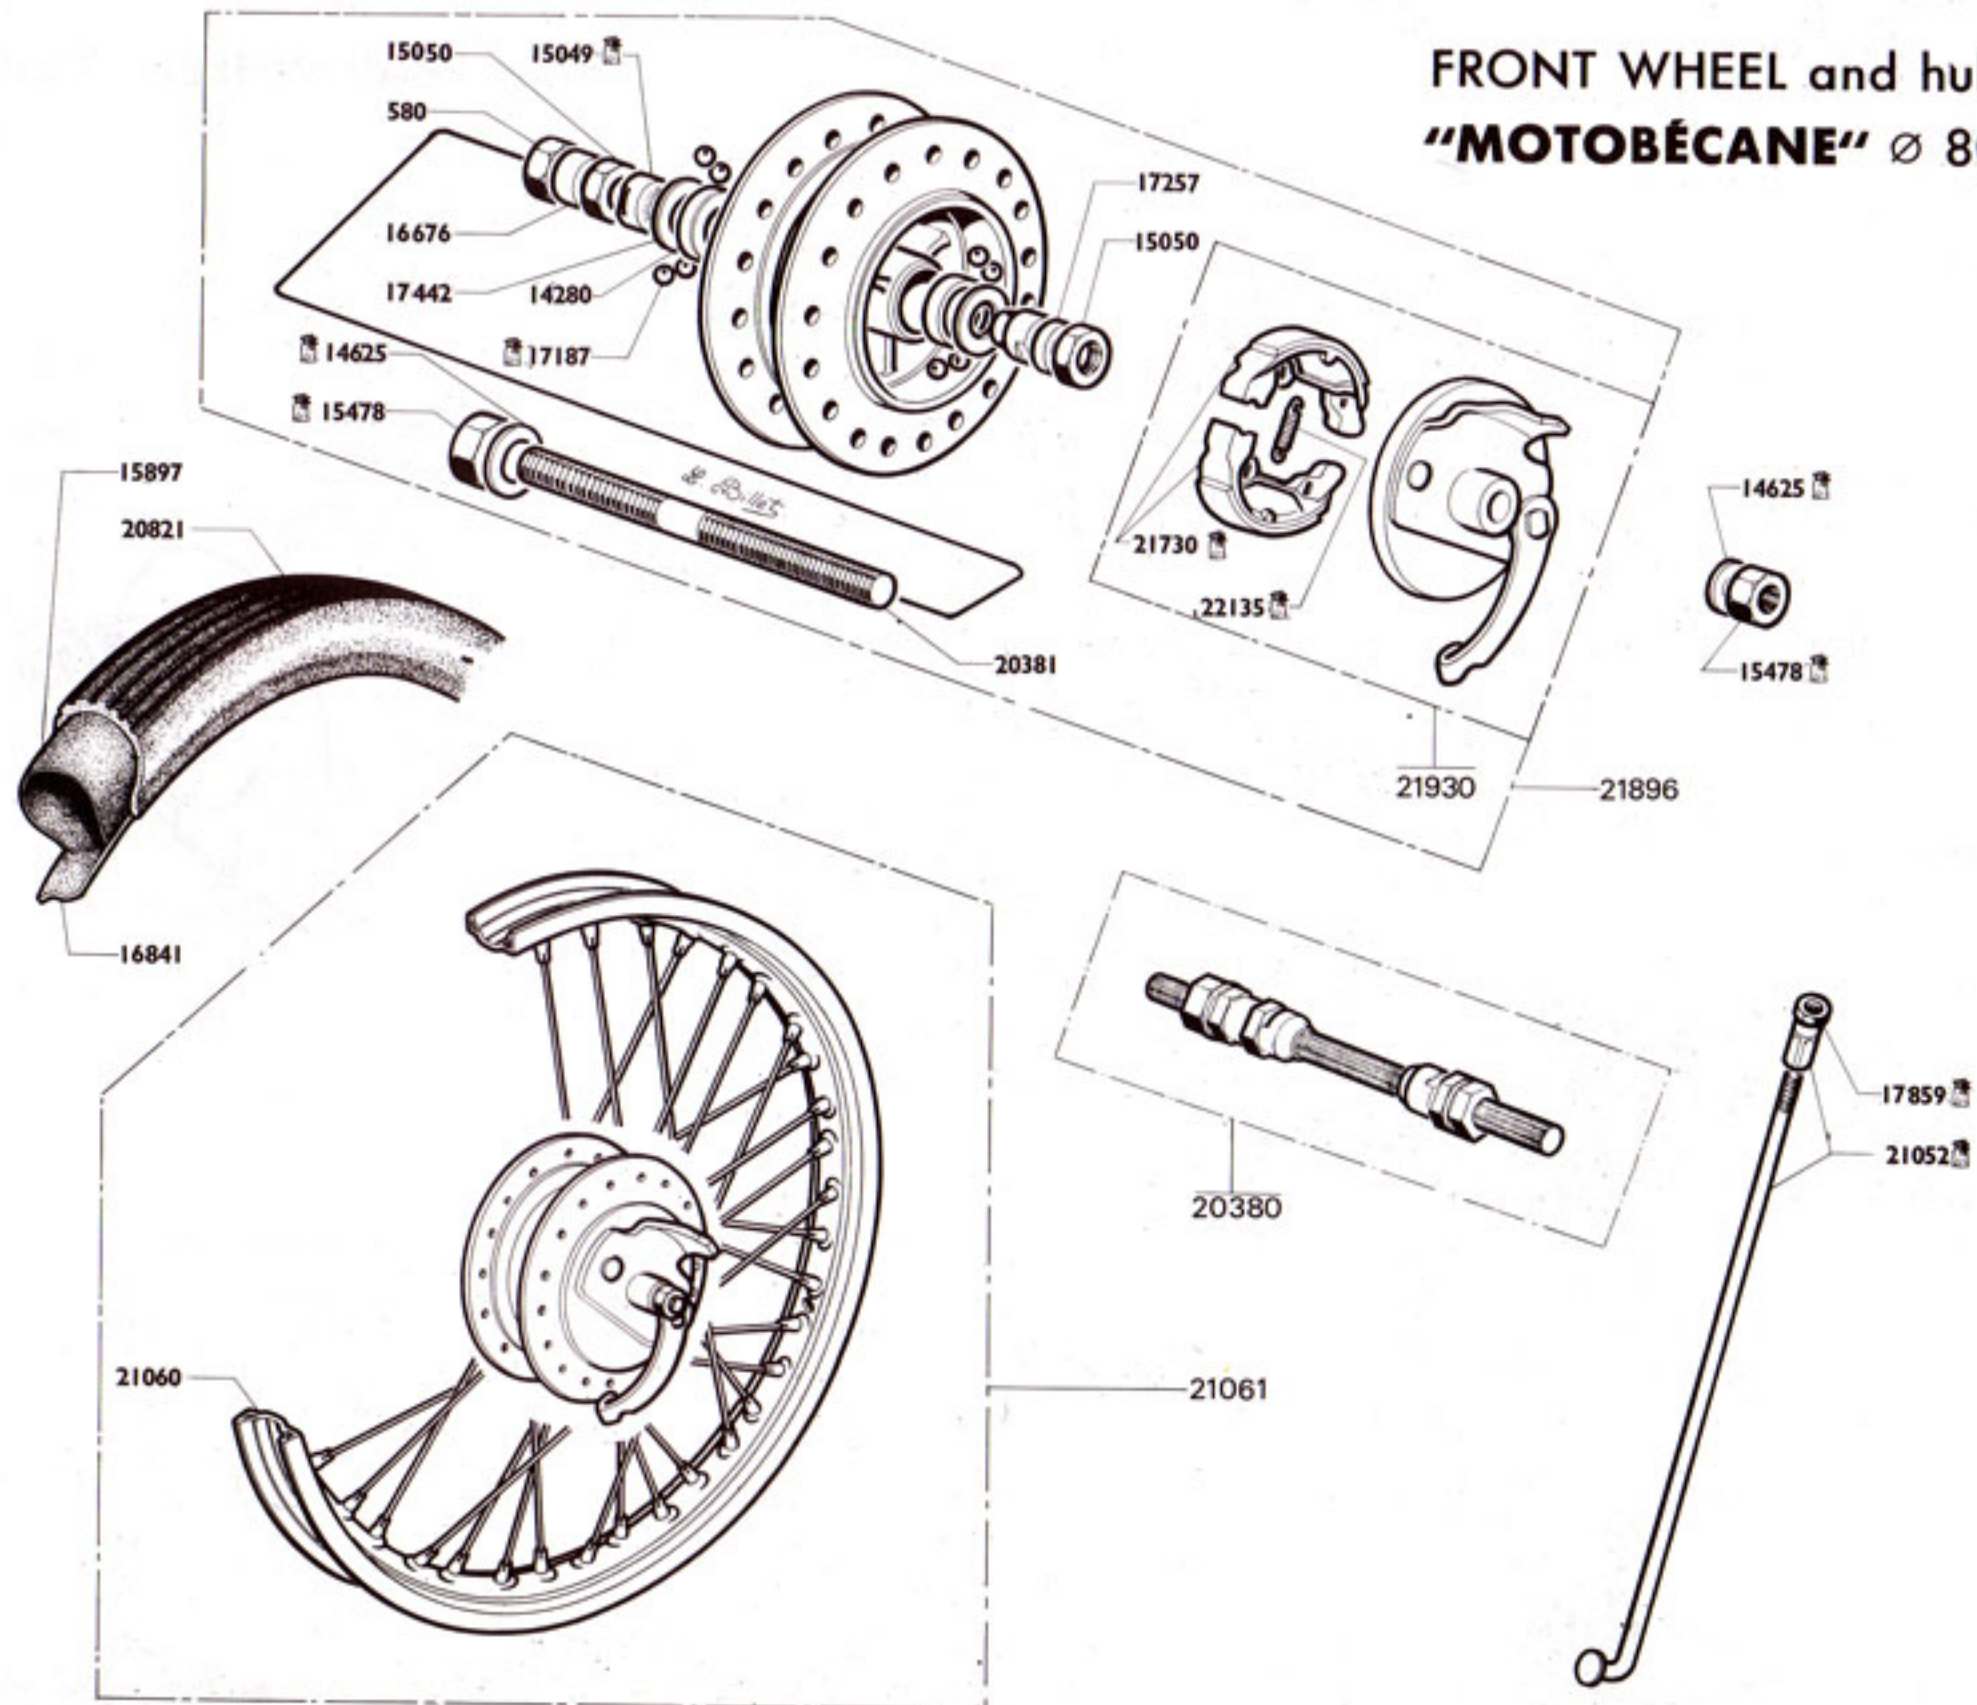



MOYEU ARRIÈRE "PRIOR" Ø 100

85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC



REAR WHEEL "PRIOR" Ø 100

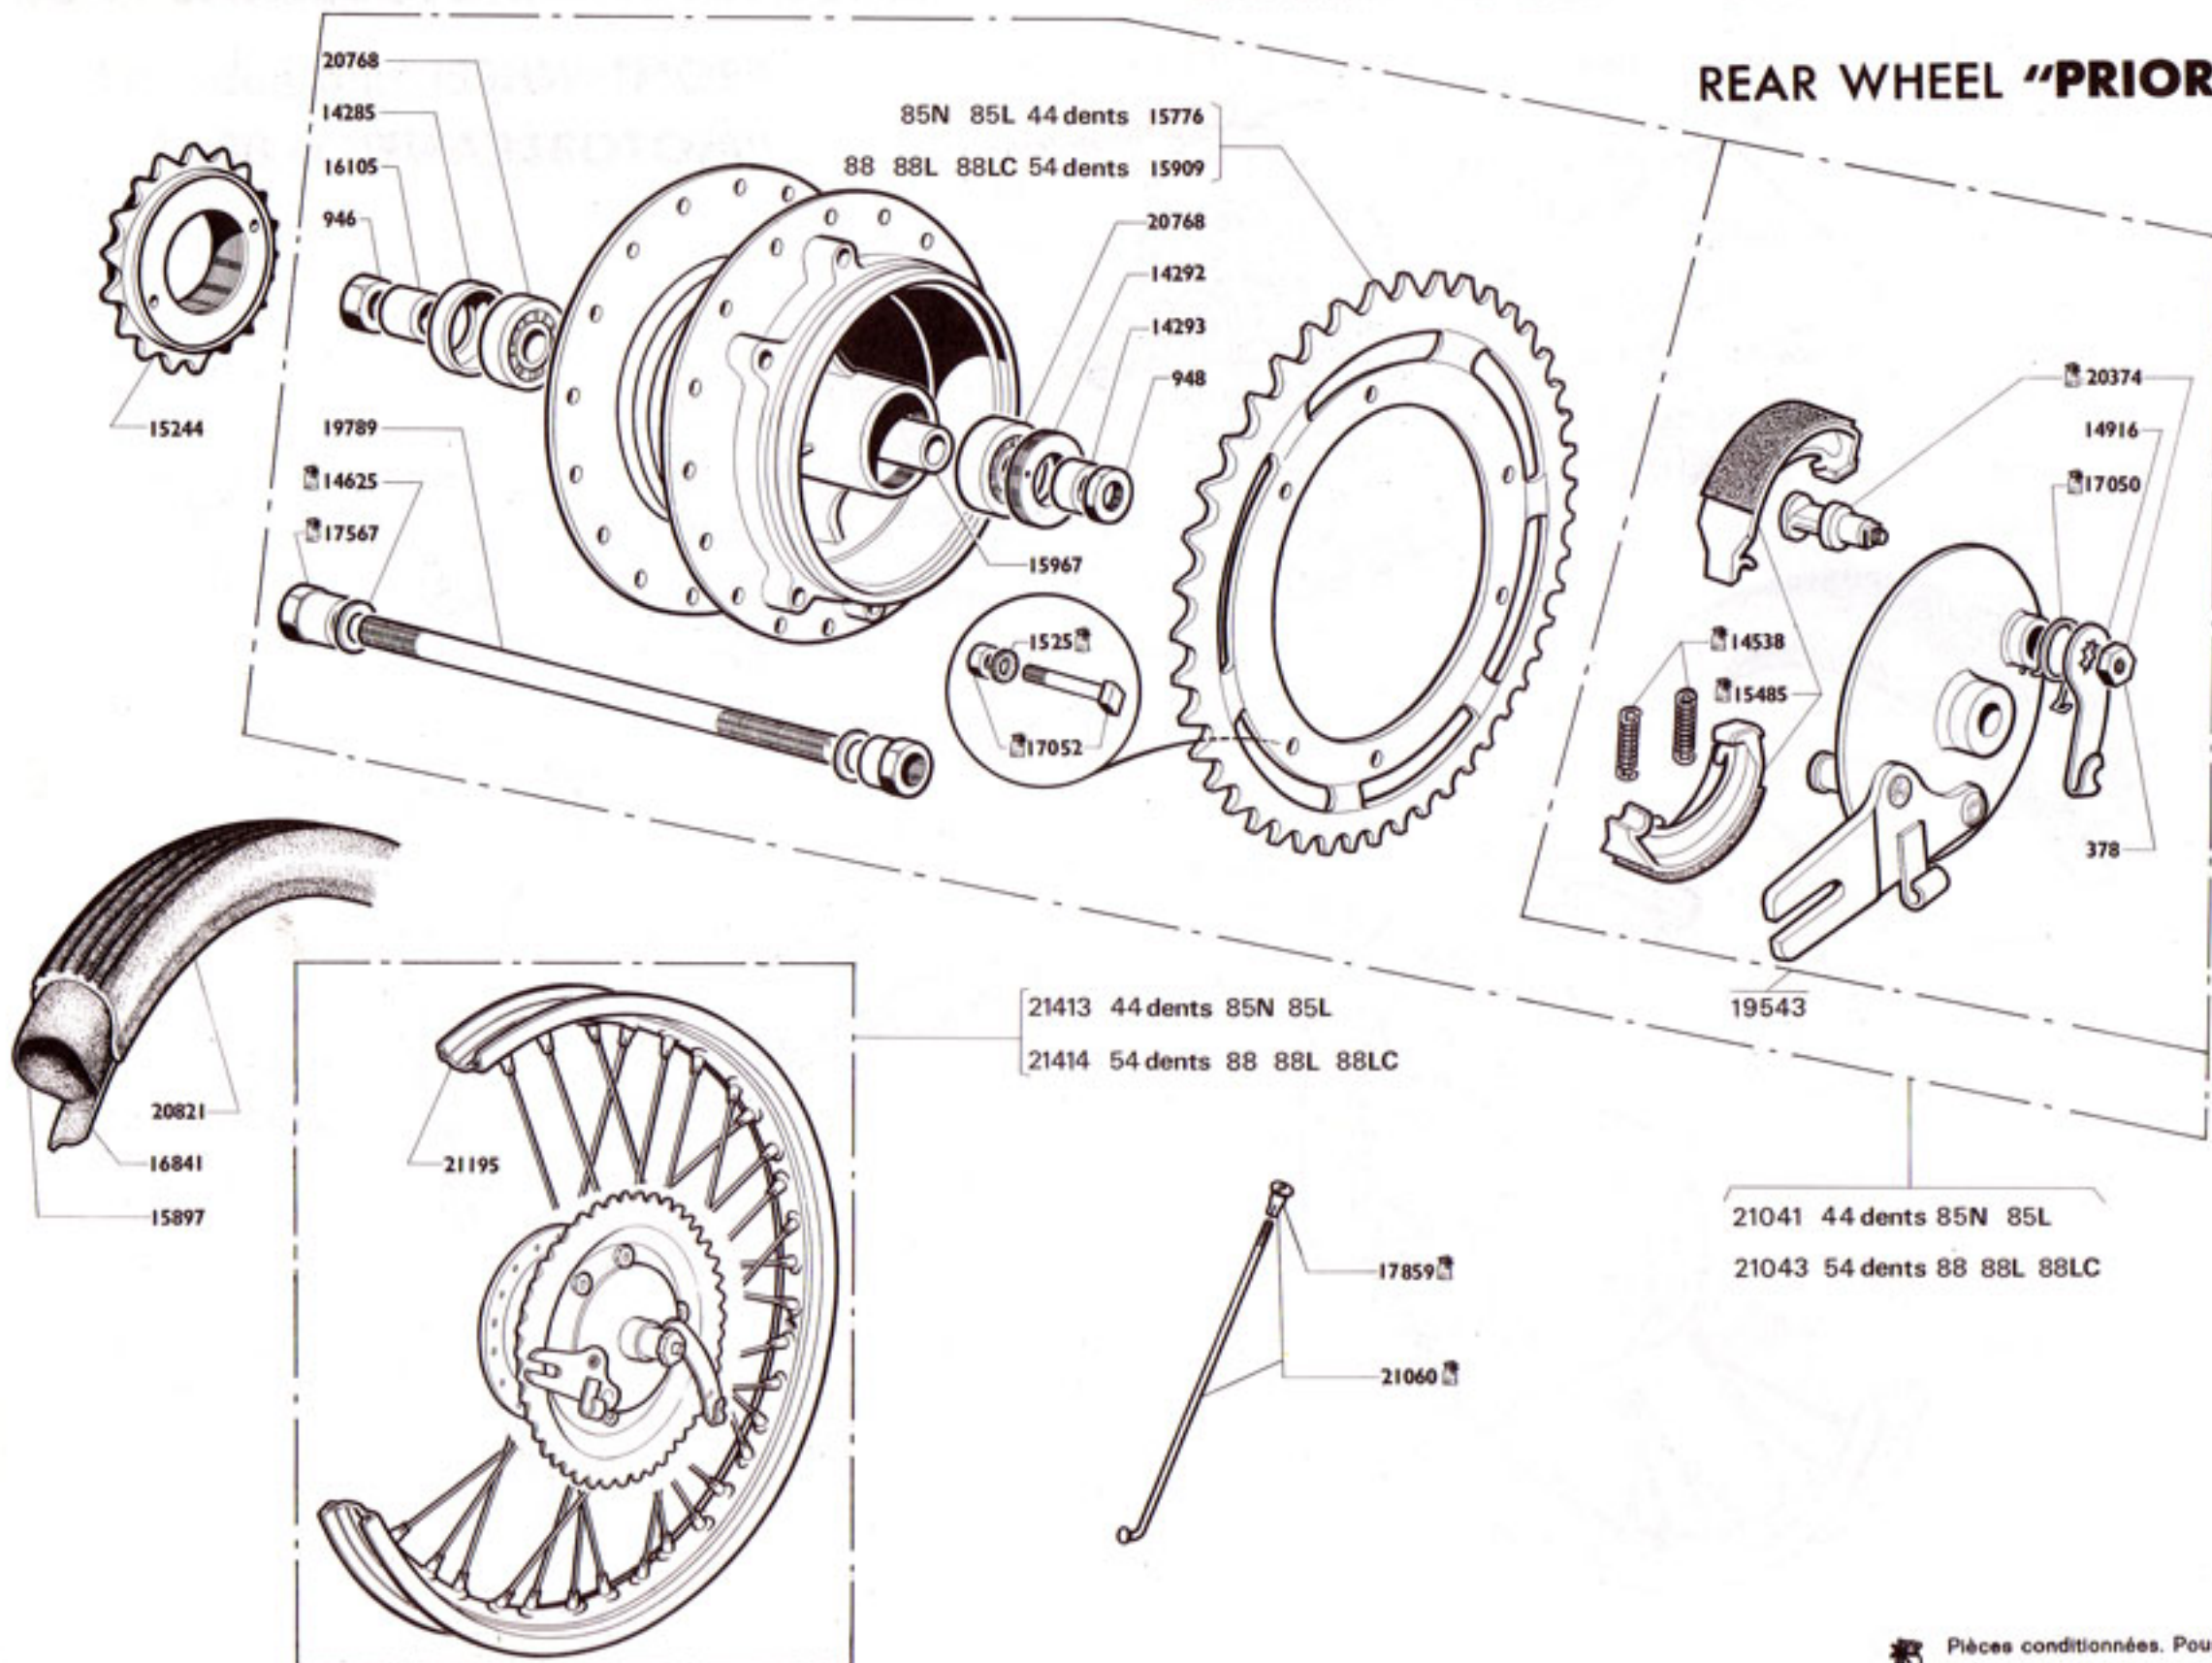

85 N - 85 L - 88 - 88L - 88LC

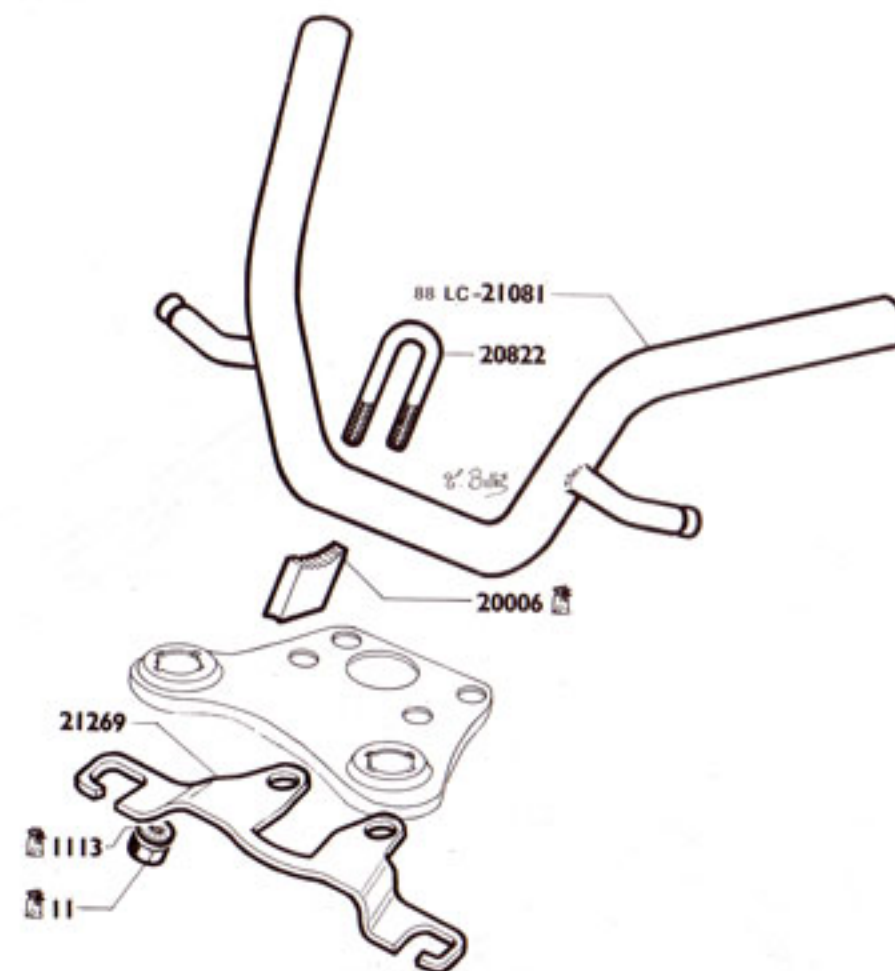
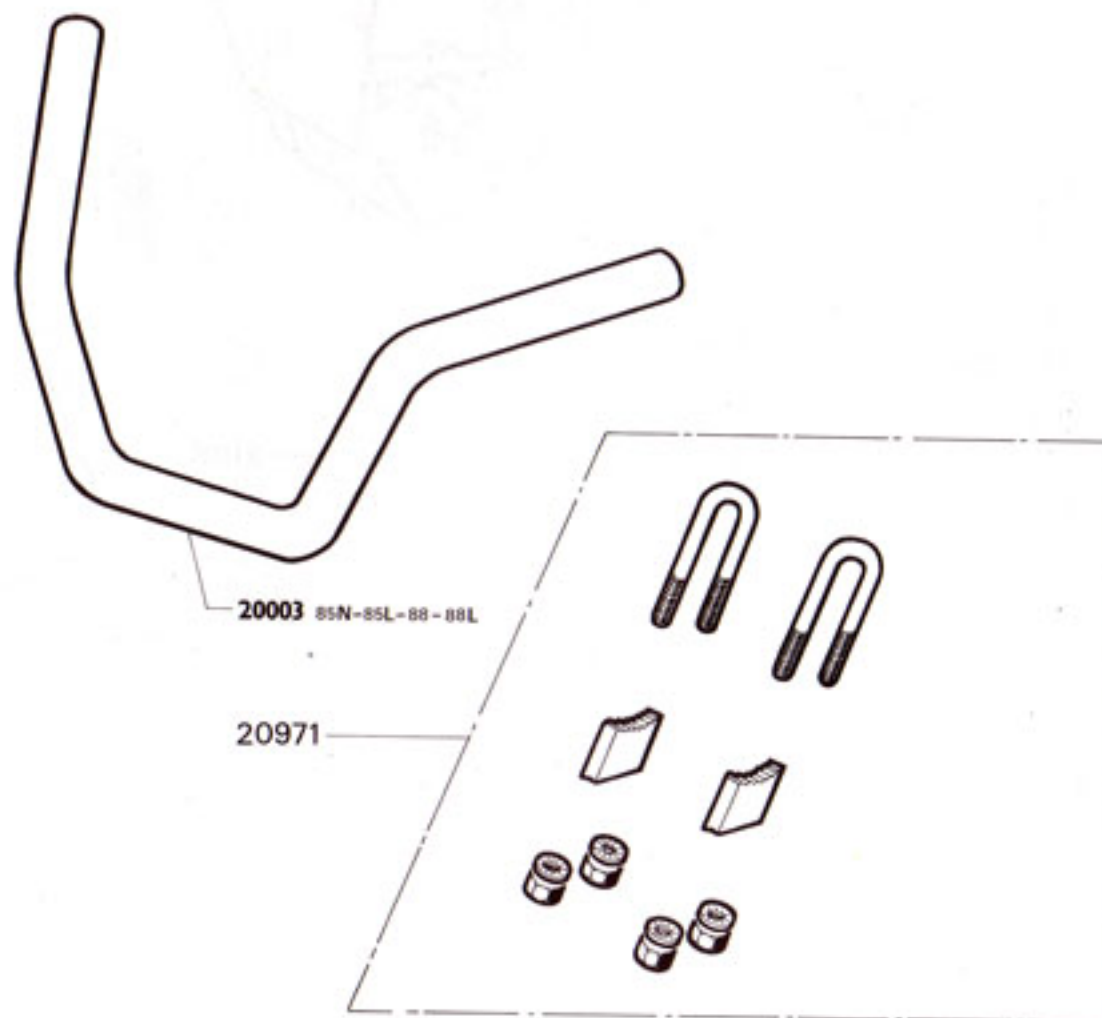


85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC

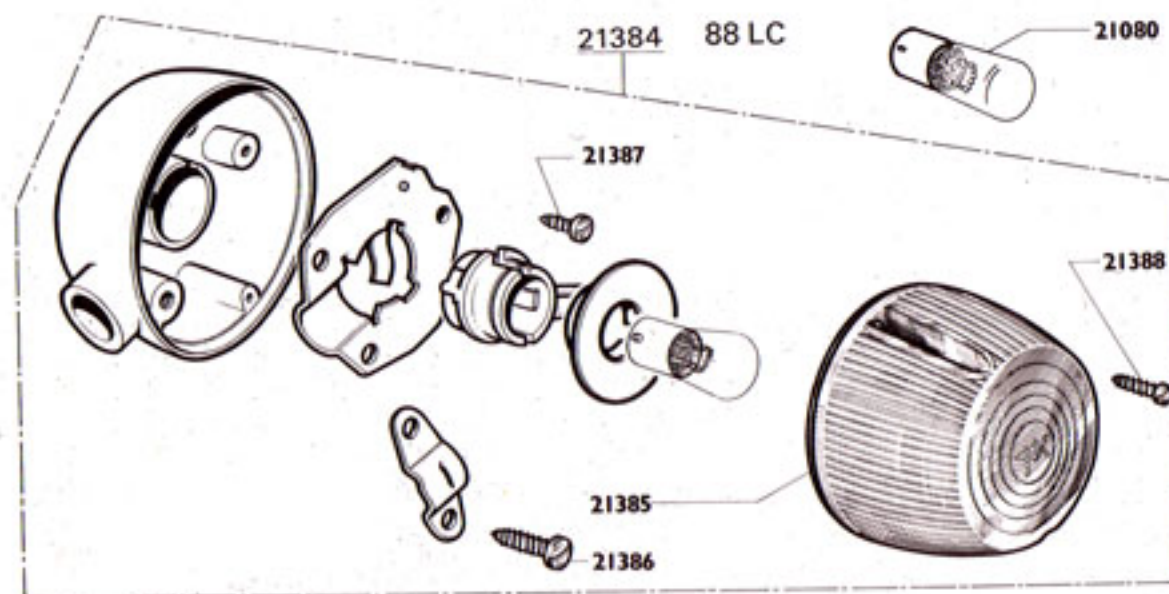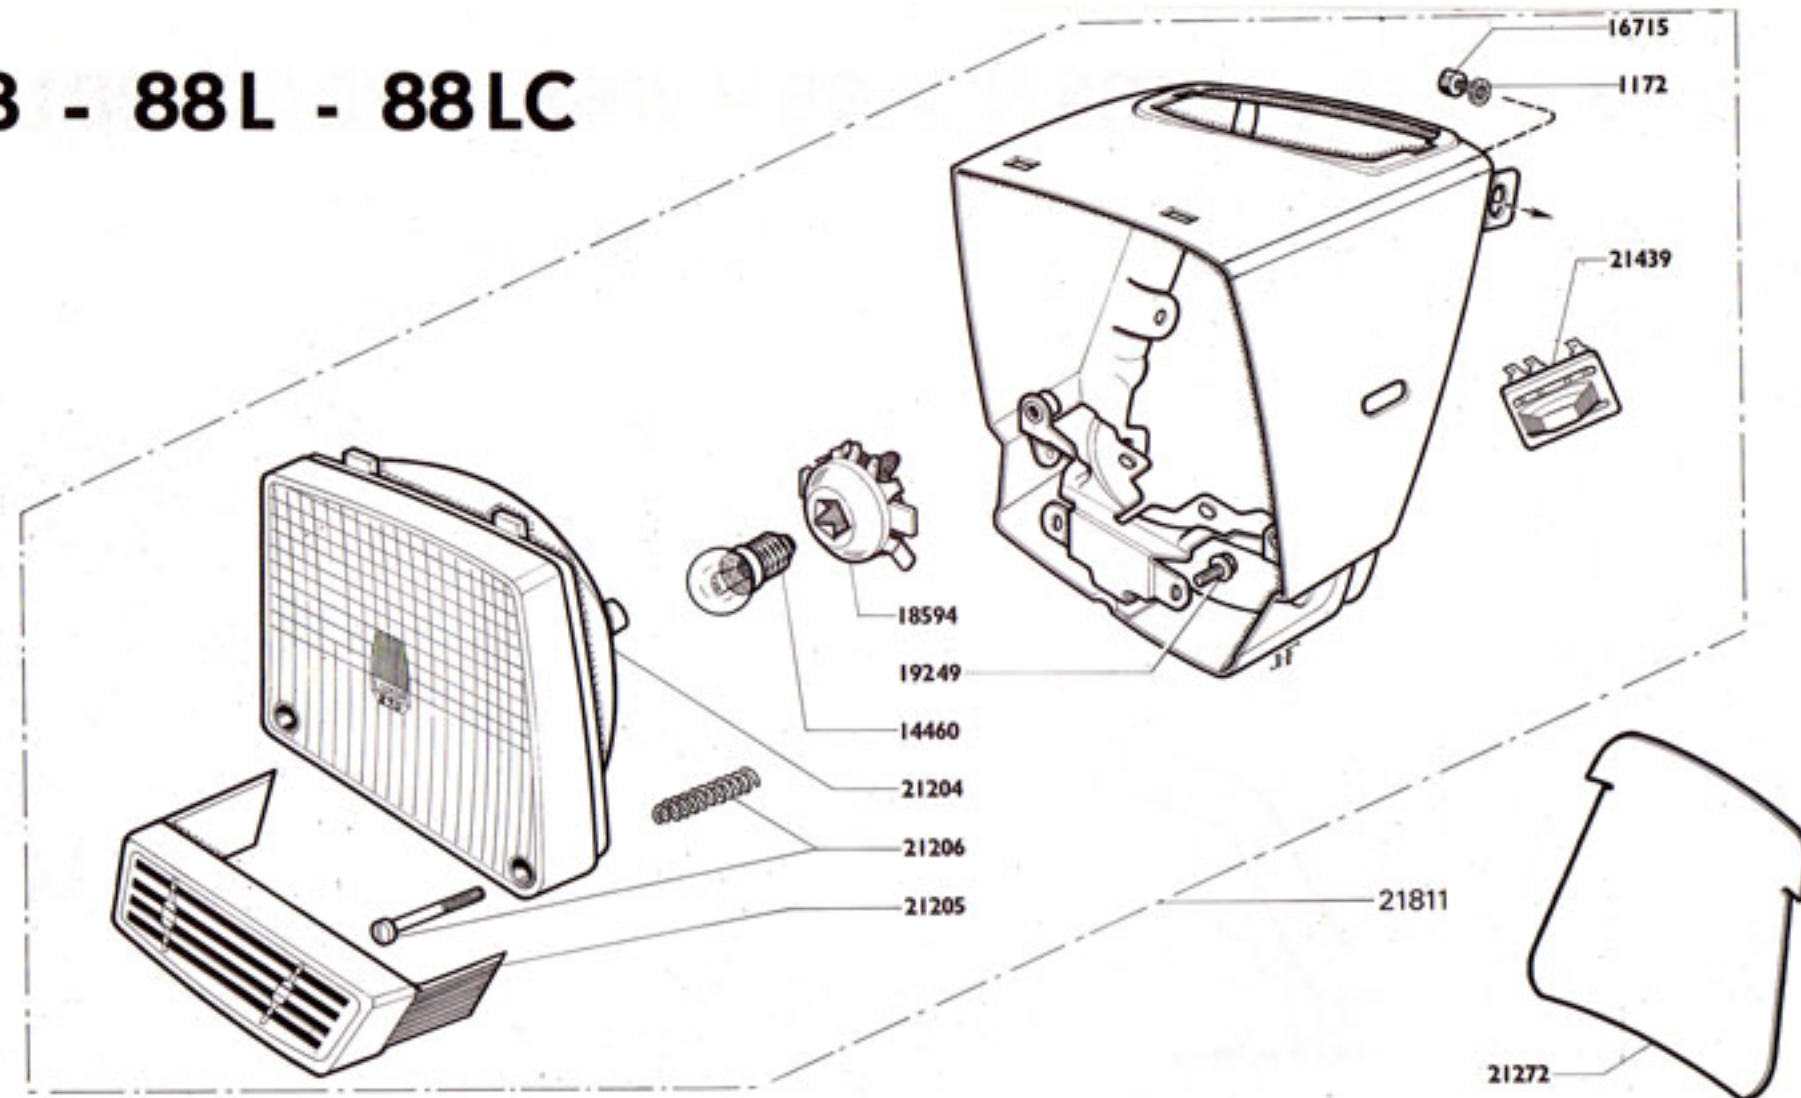



85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88LC

85 N - 85 L
88 - 88 L

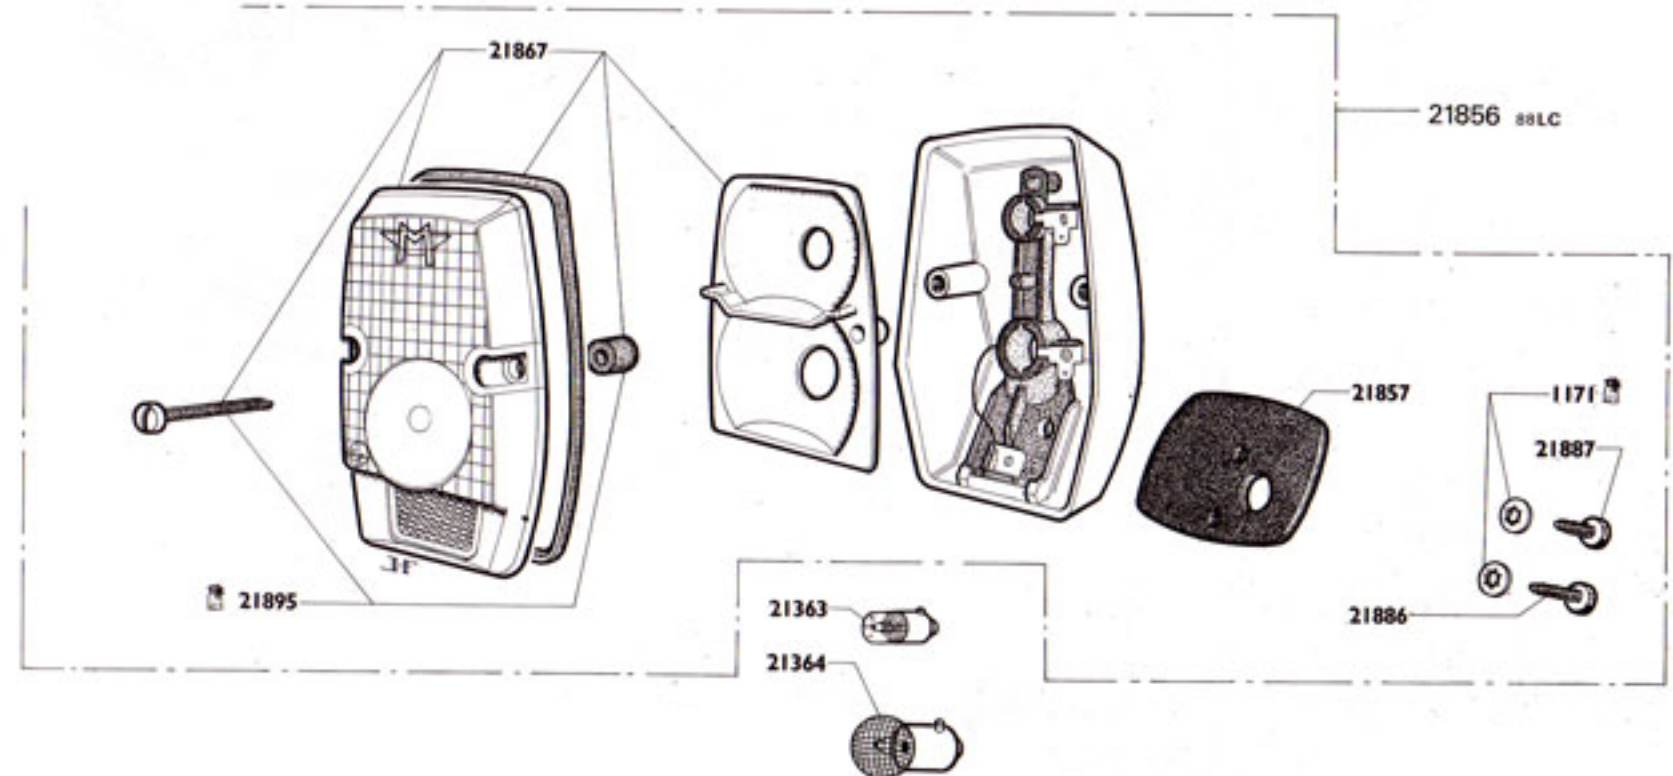
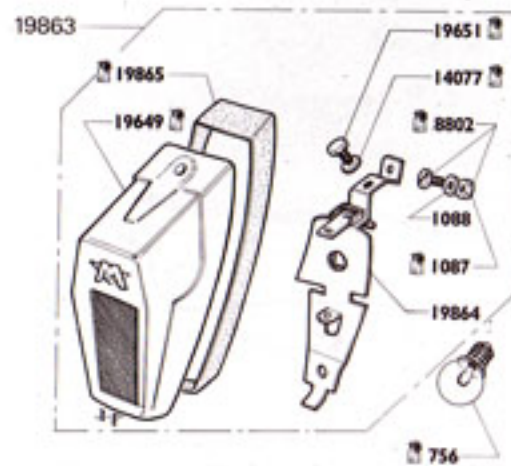


Pièces conditionnées. Pour quantités voir tarif.
Conditioned parts. For quantity see price-list.

85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC

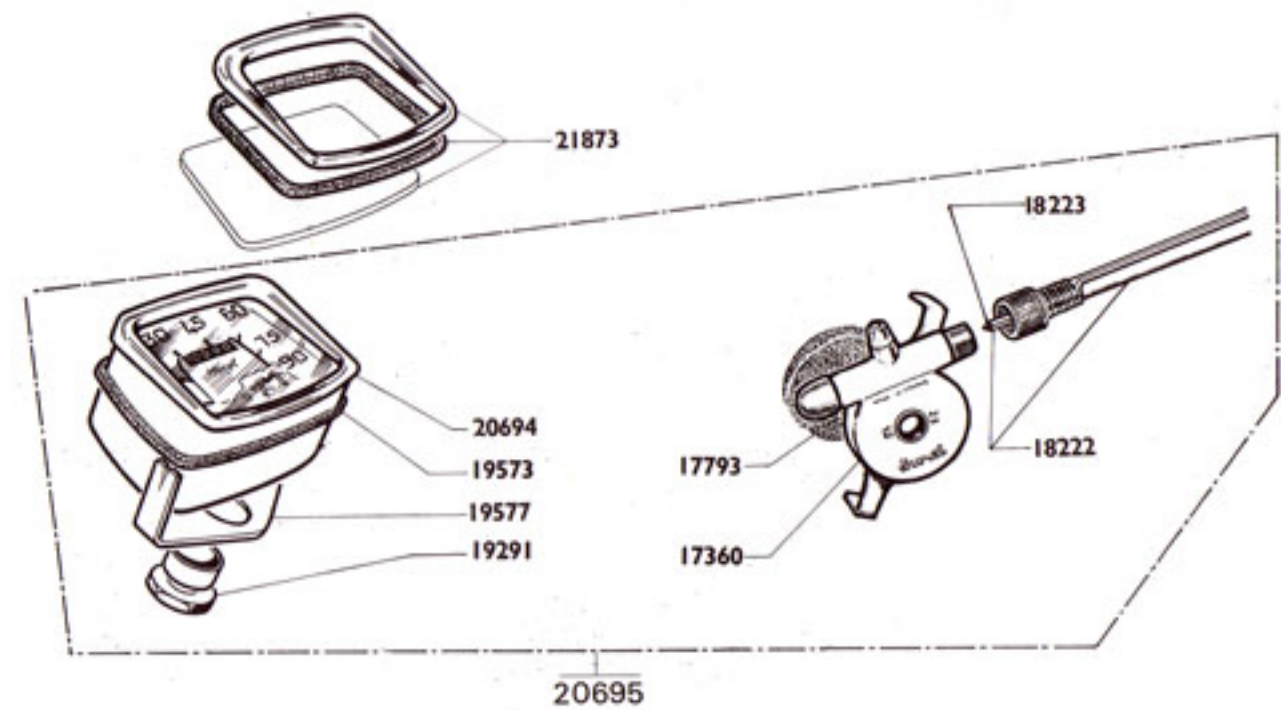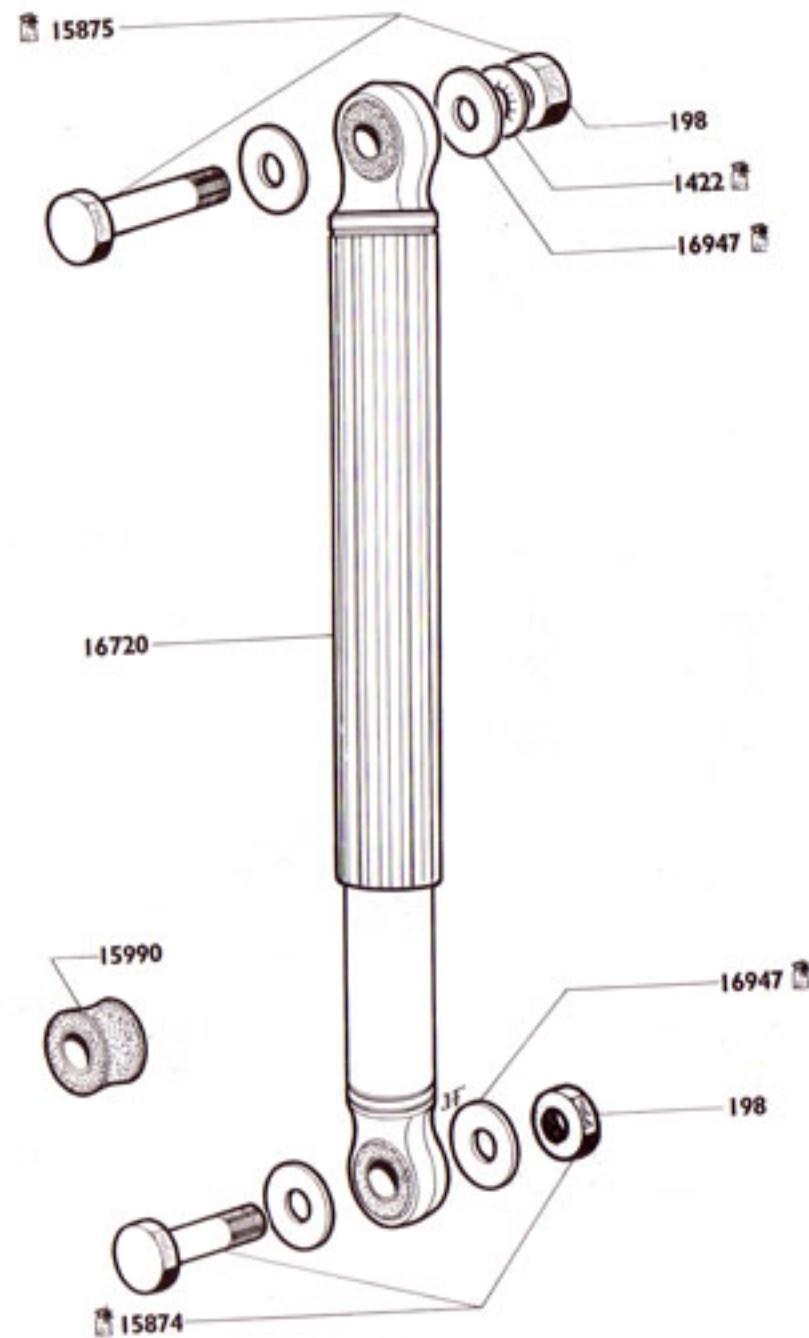


85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC

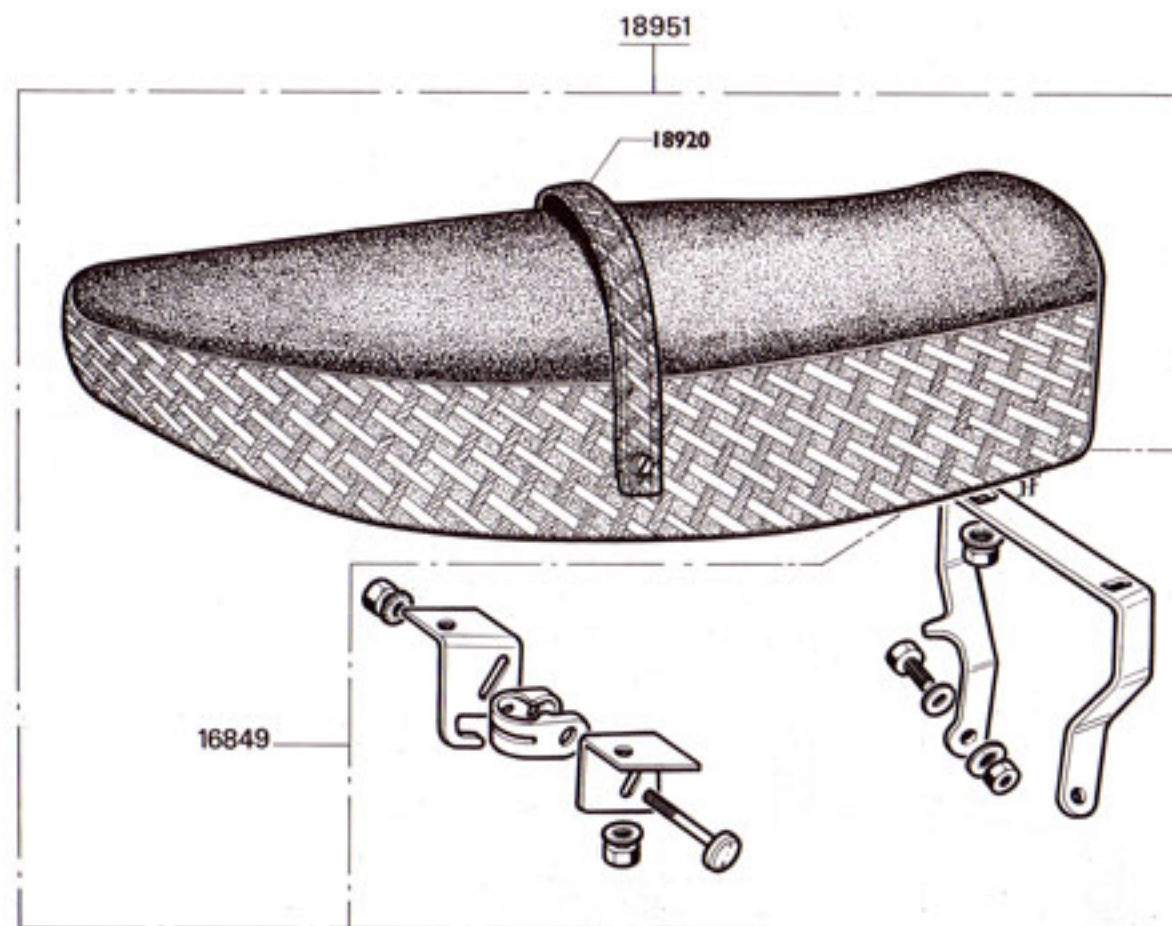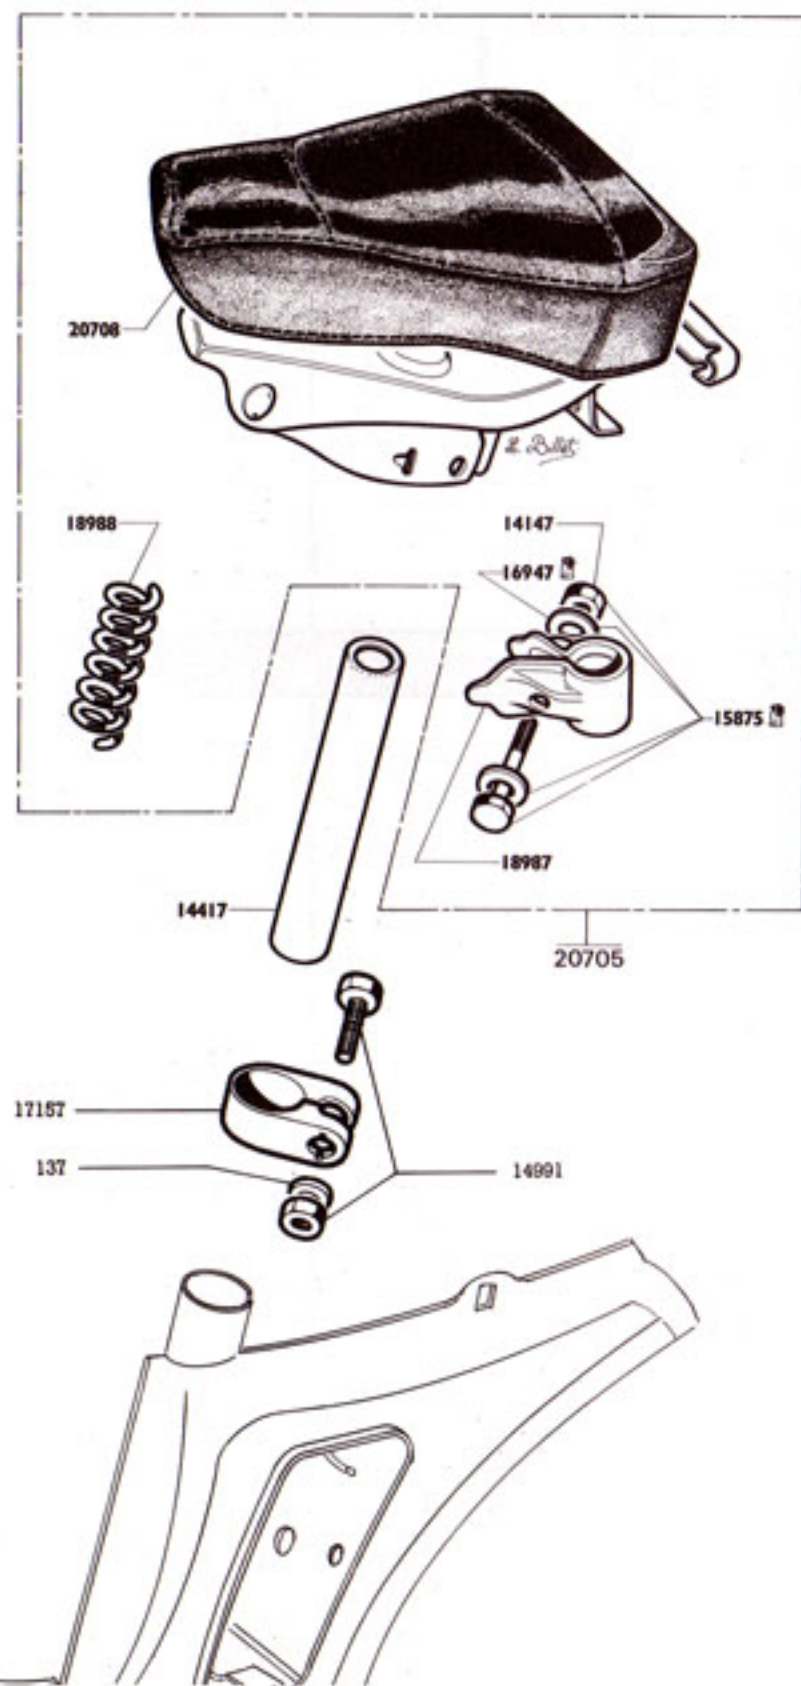

Pièces conditionnées. Pour quantités voir tarif.
Conditioned parts. For quantity see price-list.

85 N - 85 L - 88 - 88 L - 88 LC

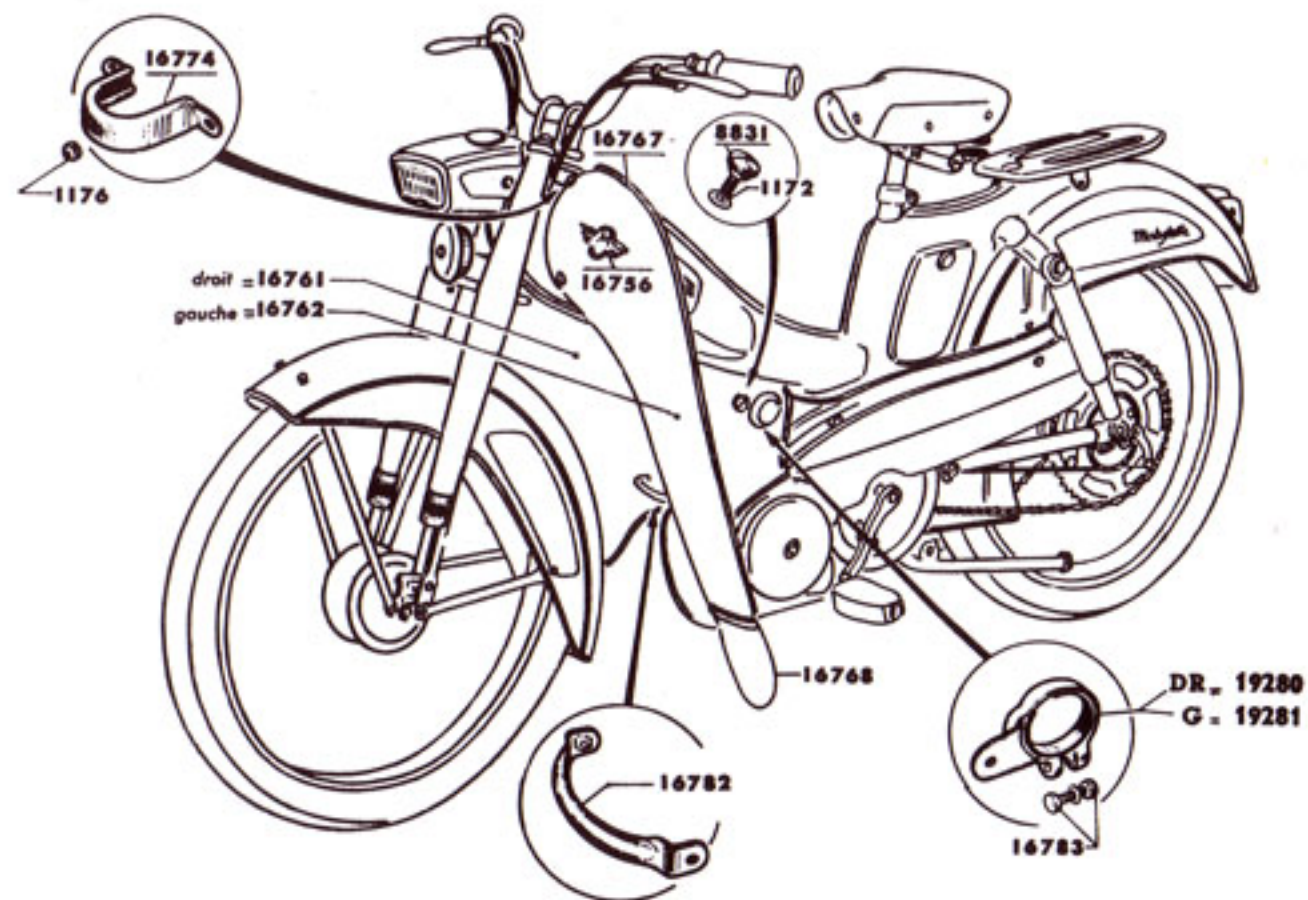

Tablier complet	16760
Legshield assembly	16760
Fixation complète	16766
Fitting complete	16766



**MOTOBECANE****MOTOCONFORT**

SERVICE

"LIAISONS RÉPARATIONS AGENTS" (L.R.A.)

16, Rue Lesault - 93502 PANTIN

Les documentations L.R.A. sont confidentielles et destinées à l'usage exclusif de nos Agents.

(Notes à classer par organes et types de machines)

INFORMATION N° 10147

MAI 1974

COMPLÉMENT de CATALOGUE PIÈCES DÉTACHÉES**pour 85 L - 88 L - 88 LC (clignotants)****MOTEUR**

21016	S.E.	Moteur complet 85 L
		identique au catalogue 85 N-88 page 2
16909	S.E.	Moteur complet 88 L
		identique au catalogue 85 N-88 page 2
22177	S.E.	Moteur complet 88 LC
22156	1	Guide canalisation H.T.

ÉCHAPPEMENT

21897	S.E.	Échappement complet. Gris alu.
21828	S.E.	Pot échappement complet
21829	1	Corps de pot échappement
21830	1	Sortie embout de pot
21898	1	Tromblon d'échappement

autres pièces identiques au catalogue 85 N-88 page 2

APPARIAGE - PISTON - CYLINDRE

identique au catalogue 85 N-88 page 3

EMBRAYAGE 85 L

21680	S.E.	Embrayage complet « Lourd » 85 L
21681	2	Masselotte embrayage
21682	1	Contre-flasque et embrayage
21683	S.E.	Tambour embrayage complet
21684	4	Ressort embrayage garni
21685	8	Rivet de ressort embrayage ø4. L. 8,2

autres pièces voir Documentation 514

CHANGEMENT DE VITESSES 88 L - 88 LC

21832	6	Rivet de ressort
21833	3	Ressort avec férodo

autres pièces identiques au catalogue 85 N-88 page 5

VOLANT MAGNÉTIQUE 8 W - 85 L - 88 L

22155	2	Vis fix. induits T.H. ø4x70 L. 16 ^m / _m . F. 12 ^m / _m
22154	2	Vis forée ø7,5. L. 18 ^m / _m fix. induit
21997	S.E.	Volant magnétique complet 6 W
21947	1	Induit alimentation (rouge)
21948	1	Induit éclairage (vert)
22151	S.E.	Plateau volant complet

autres pièces identiques au catalogue 85 N-88 page 6

VOLANT MAGNÉTIQUE - 88 LC

21823	S.E.	Volant magnétique complet
21845	S.E.	Plateau de volant complet
20242	1	Plateau de volant nu
21318	1	Induit de clignotants (vert olive)
21446	1	Induit d'éclairage (jaune)
17628	1	Rotor de volant
21866	S.E.	Borne double. Avertisseur. Clignotants

autres pièces identiques au catalogue 85-88 page 6

CARBURATEUR 85 L

20571	S.E.	Carburateur complet AR 2-10 707
		identique au catalogue 85 N-88 page 8

CARBURATEUR 88 L - 88 LC

20026	S.E.	Carburateur complet AR 2-12 705
		identique au catalogue 85 N-88 page 7

PARTIE CYCLE


21690	S.E.	Cadre bleu clair 85 L - 88 L - 88 LC
21691	1	Garde-boue arrière bleu clair, perçage pour feu Novi et support clignotants 88 LC
21805	1	Pont support clignotants 88 LC
19798	1	Antivol Neiman 85 L - 88 L - 88 LC
21812	1	Boltier porte centrale et Zener
21814	1	Jonc du boltier

autres pièces identiques au catalogue 85 N-88 page 9

ROUE - MOYEU AVANT 85 L - 88 L - 88 LC

21019	S.E.	Moyeu avant complet « PRIOR » ø80 grandes collerettes.....
21061	S.E.	Roue avant complète
21835	S.E.	Moyeu avant complet « LELEU » ø80 (grandes collerettes)
21846	S.E.	Flasque de frein avant
identique au catalogue 85 N-88 page 10		
21896	S.E.	Moyeu avant complet « MOTOBÉCANE » ø80 grandes collerettes.....
21930	S.E.	Flasque de frein avant complet.....
21730	1	Paire de mâchoires ø80
20380	S.E.	Axe de roue avant complet
20381	1	Axe nu

Il n'a volontairement pas été pris de nouvelle référence de roue avant complète, équipée du moyeu « MOTOBÉCANE »

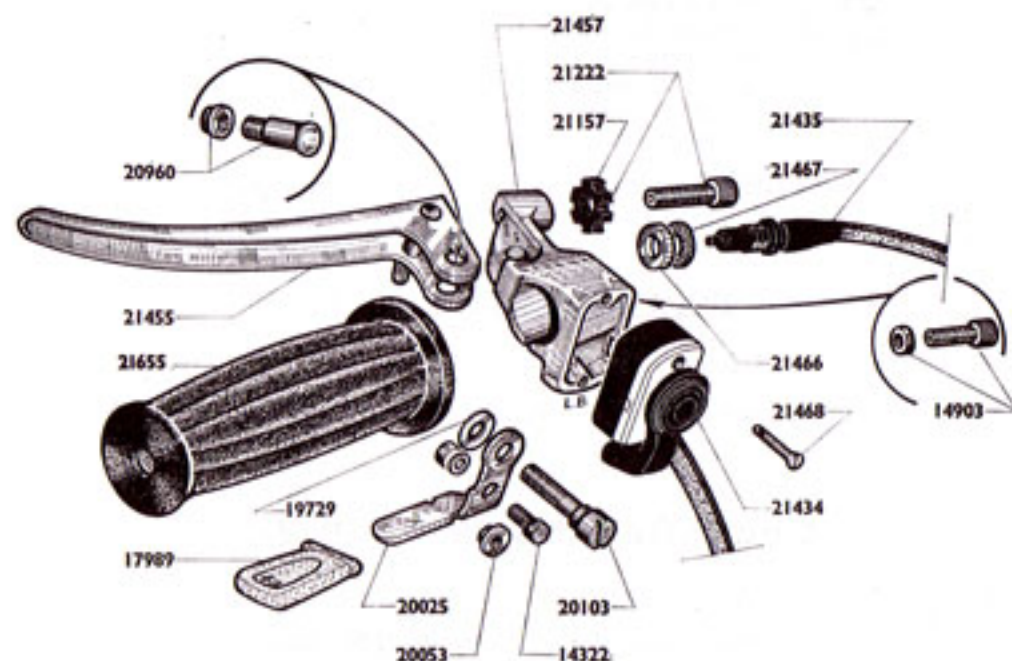

ROUE - MOYEU ARRIÈRE 85 L - 88 L - 88 LC

identique au catalogue 85 N-88 page 11

FOURCHE TÉLESCOPIQUE 85 L - 88 L - 88 LC

21686	S.E.	Fourche télescopique pour antivol et phare trapézoïdal (bleu clair)
21687	S.E.	Fourreau assemblé avec caches
21688	1	Cache droit bleu clair
21689	1	Cache gauche bleu clair

autres pièces identiques au catalogue 85 N-88 pages 12-13

PÉDALIER - TENDEUR DE CHAÎNE - CHAINES 85 L - 88 L - 88 LC

identique au catalogue 85 N-88 page 14


GUIDON - POIGNÉES - COMMANDES 85 L - 88 L

identique au catalogue 85 N-88 page 15

GUIDON - POIGNÉES - COMMANDES 88 LC


Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION
14322	1	Serre câble de starter
14903	1	Barillet réglage starter
17989	1	Embout plastique levier de starter
19729	1	Rondelle onduflex ø 8
20025	1	Levier de starter
20053	1	Tourillon
20103	1	Vis fixation corps de poignée
20960	1	Axe de levier de frein avec écrou
21081	1	Cintre guidon nu avec support clignot. 88 LC
21157	1	Écrou Delrin
21222	1	Barillet réglage avec écrou Delrin
21455	1	Levier de frein gauche avec équerre butée de stop
21456	S.E.	Corps de poignée gauche complet
21457	1	Corps de poignée gauche pour contacteurs stop
21655	1	Poignée caoutchouc (grise)
21877	1	Ressort rappel levier de frein

PHARE TRAPÉZOÏDAL 85 L - 88 L - 88 LC

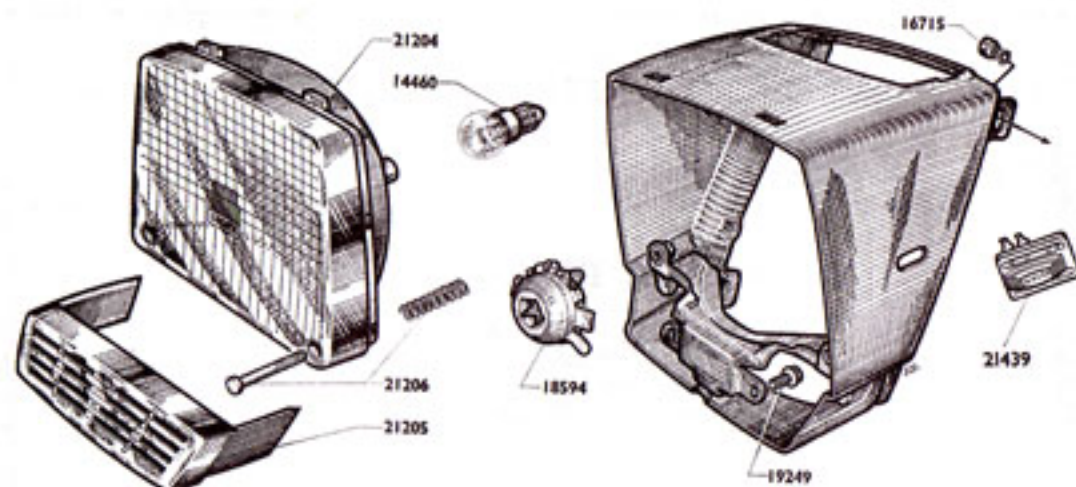

Número pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION
14460	1	Ampoule AV jaune 6 V - 6 W
17739	2	Patte attache gaines (non représentée).....
18594	1	Douille porte lampe.....
19249	1	Vis fix. grille enjoliveur $\varnothing 4 \times 70$, long. $8\frac{3}{4}$
21439	1	Commutateur complet
21811	S.E.	Projecteur complet à optique réglable « LUXOR » avec cache avertisseur (émail blanc)
21204	1	Ensemble optique cpt « LUXOR » (sans porte lampe)
21205	1	Grille enjoliveur d'avertisseur avec vis
21206	2	Vis réglage projection avec ressort de compensation.....

FEU ARRIÈRE « NOVI » 88 LC

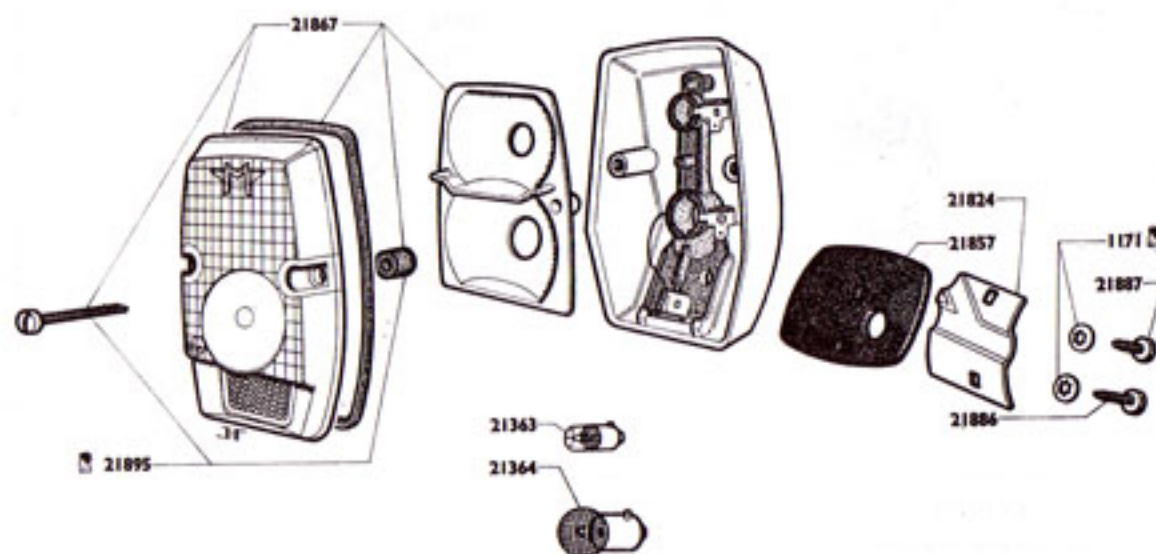

Número pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION
21857	1	Semelle de feu arrière
21824	1	Contre-plaque intérieure de G.B. arrière
21867	S.E.	2 vis, 2 entretoises caout., 1 joint de transparent.....
21895	S.E.	2 vis autotaraudeuses et 2 entret. caout.
21886	1	Vis inf. fixe contre-plaque $\varnothing 4,72$. L. $19\frac{3}{4}$
21887	1	Vis sup. fixe feu arrière $\varnothing 4,72$. L. $16\frac{3}{4}$
21858	1	Contre-plaque
1171	2	Rondelle Nomel
21856	S.E.	Feu arrière « NOVI » complet
21363	1	Ampoule feu arrière 6 V - 4 W BA9S
21364	1	Ampoule stop 6 V - 4 W BA15S

AMORTISSEUR 85 L - 88 L - 88 LC

identique au catalogue 85 N-88 page 18

COMPTEUR 85 L - 88 L - 88 LC

identique au catalogue 85 N-88 page 20

SELLE 85 L - 88 L - 88 LC

20705

S.E. | Selle complète

autres pièces identiques au catalogue 85 N-88 page 19

TABLIER 85 L - 88 L - 88 LC


identique au catalogue 85 N-88 page 21

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION	Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION
CLIGNOTANTS « NOVI » 88 LC			FAISCEAUX - CANALISATIONS		
21080	4	Ampoules de clignotants 12 V - 21 W	21943	1	Faisceau feu arrière et stop
21384	S.E.	Clignotant complet « NOVI »	21944	1	Faisceau arrière clignotants
21385	4	Capot transparent de clignotant	21692	S.E.	Faisceau principal
21386	8	Vis de serrage demi-collier fixation clignotant	CENTRALE DIODE 88 LC		
21387	4	Vis de fixation de platine $\varnothing 8 \times 9,5$	13673	1	Caoutchouc support centrale
21388	8	Vis de fixation capot transparent	13674	1	Patte support centrale
			21377	1	Centrale clignotants
			21465	1	Diode Zener (voir informations 10117 et 10149)
Clignotant complet NOVI: 21384					

Numéro pièces	Nbre de pièces	DESIGNATION
INVERSEUR-CONTACTEUR 88 LC		
21434	1	Inverseur clignotants et avertisseur avec faisceau
21435	1	Contacteur de stop avec faisceau
21466	1	Écrou moleté pour contact stop $13 \times 125 \times 17 \times 3,5$
21467	1	Rondelle caoutchouc $13 \times 17 \times 15/10$
21468	2	Vis de fixation inverseur clignotants $\varnothing 3 \times 50 \times 19$

ANTIVOL de CASQUE séries 85L 88L 88LC-L92N 92DL

COMPLEMENT DE NOTRE CATALOGUE PIECES DE RECHANGE

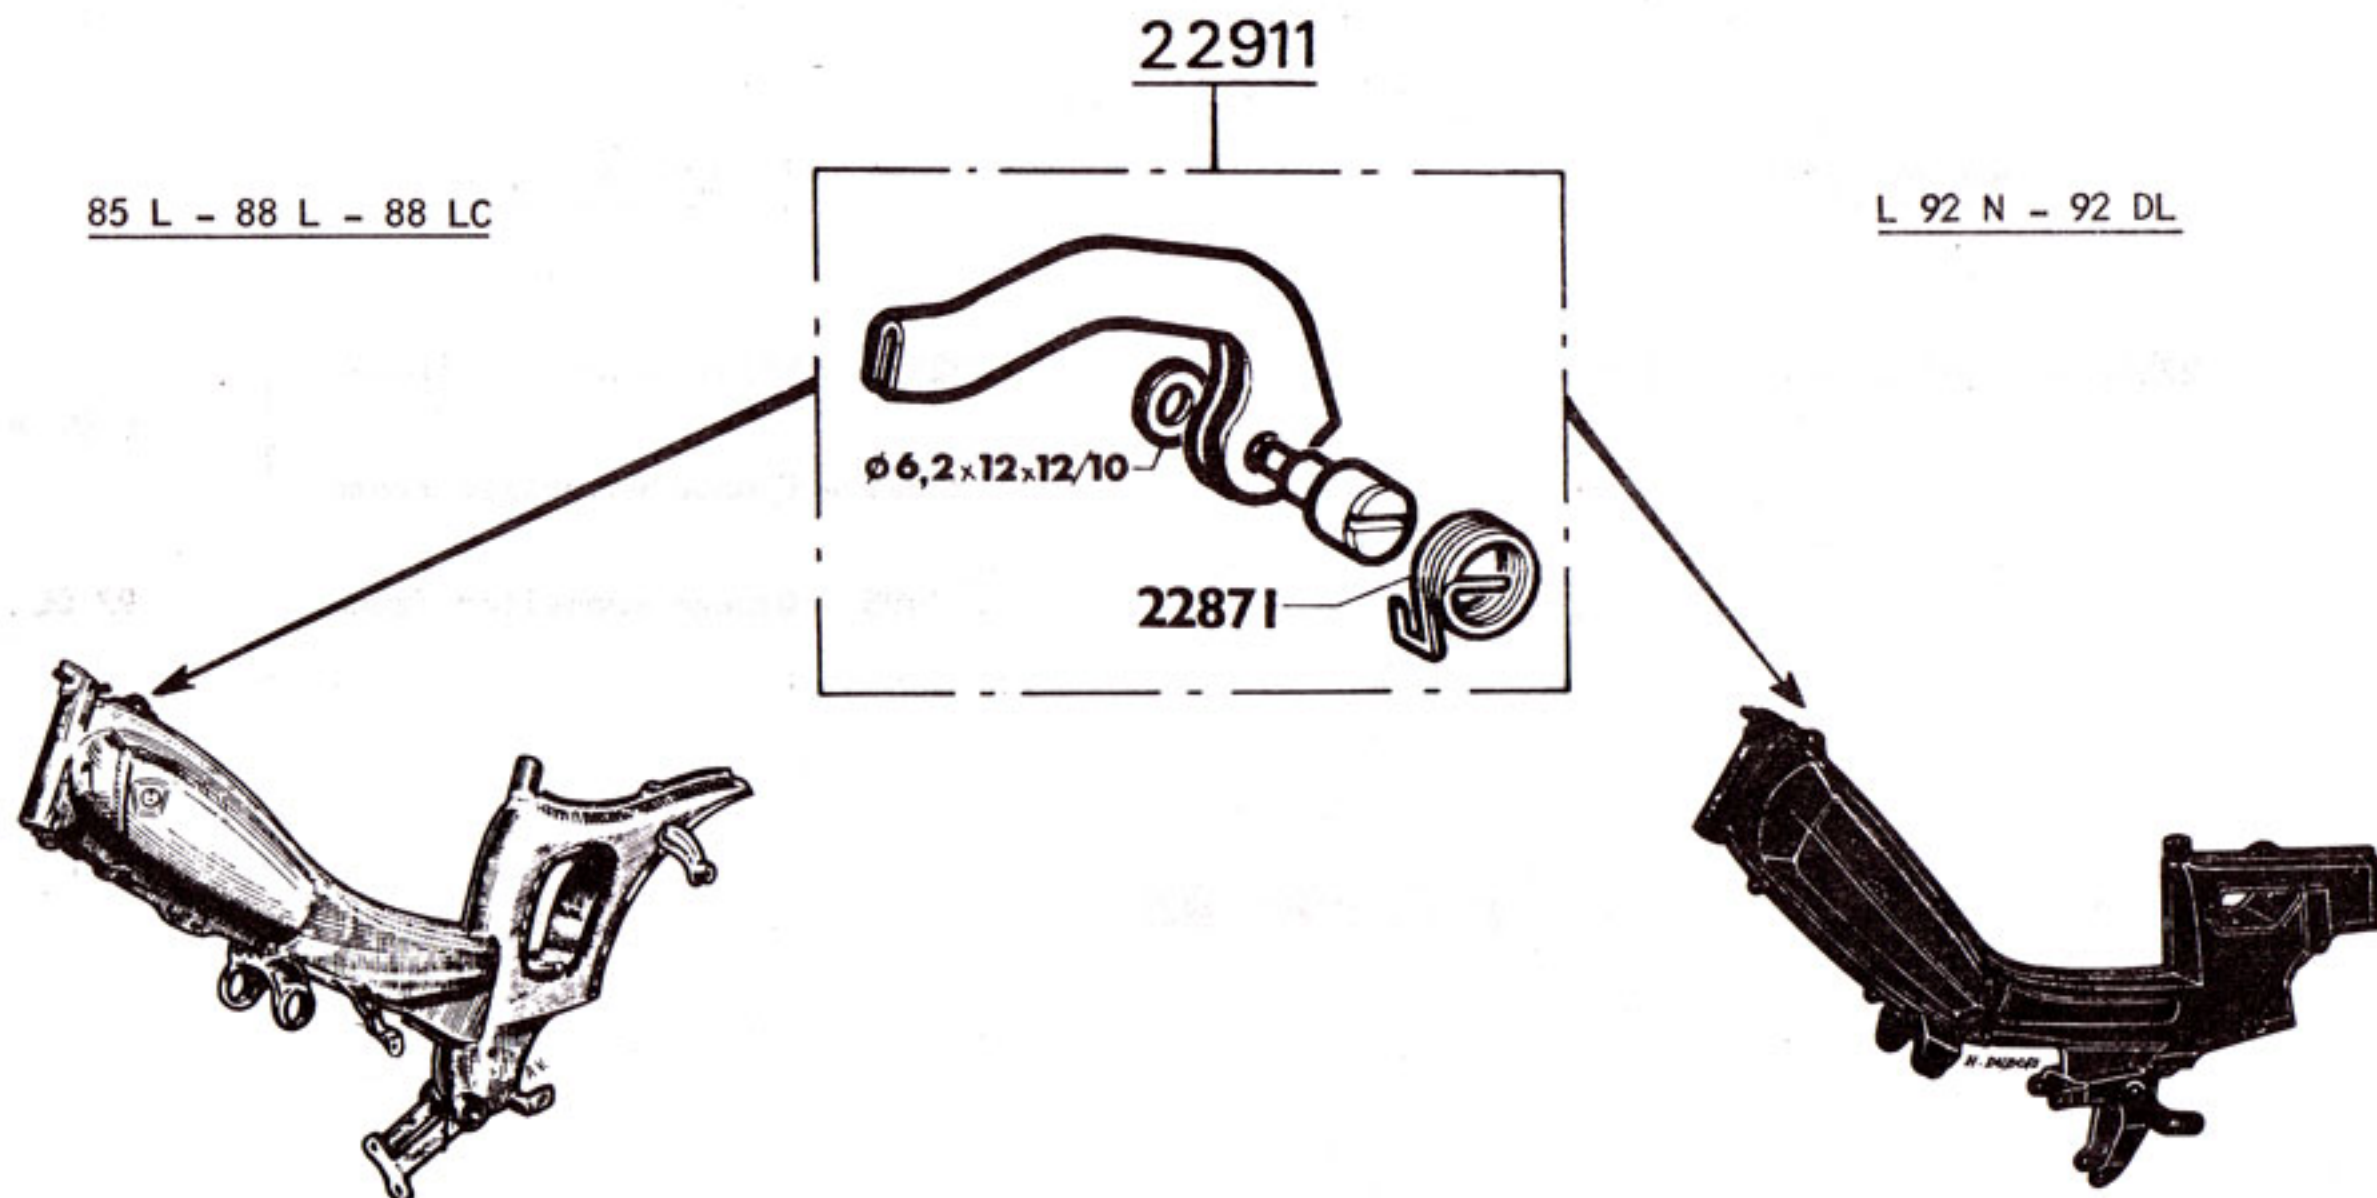

22892 - Cadre émail bleu clair

22893 - Cadre émail blanc	} L 92 N
22894 - Cadre émail orange	
22895 - Cadre émail orange	92 DL

ADDITIONAL INFORMATION TO BE ATTACHED TO OUR SPARE PARTS CATALOG

85L 88L 88LC

22892 - Light blue enamelled frame

L 92 N 92 DL

22893 - White enamelled frame

22894 - Orange enamelled frame

22895 - Orange enamelled frame

} L 92 N

92 DL




MOTOBECANE

MOYEU ARRIERE 'LELEU' Ø 100

DOCUMENTATION 559
Janvier 1977

COMPLEMENT A INSERER AU CATALOGUE 85-88

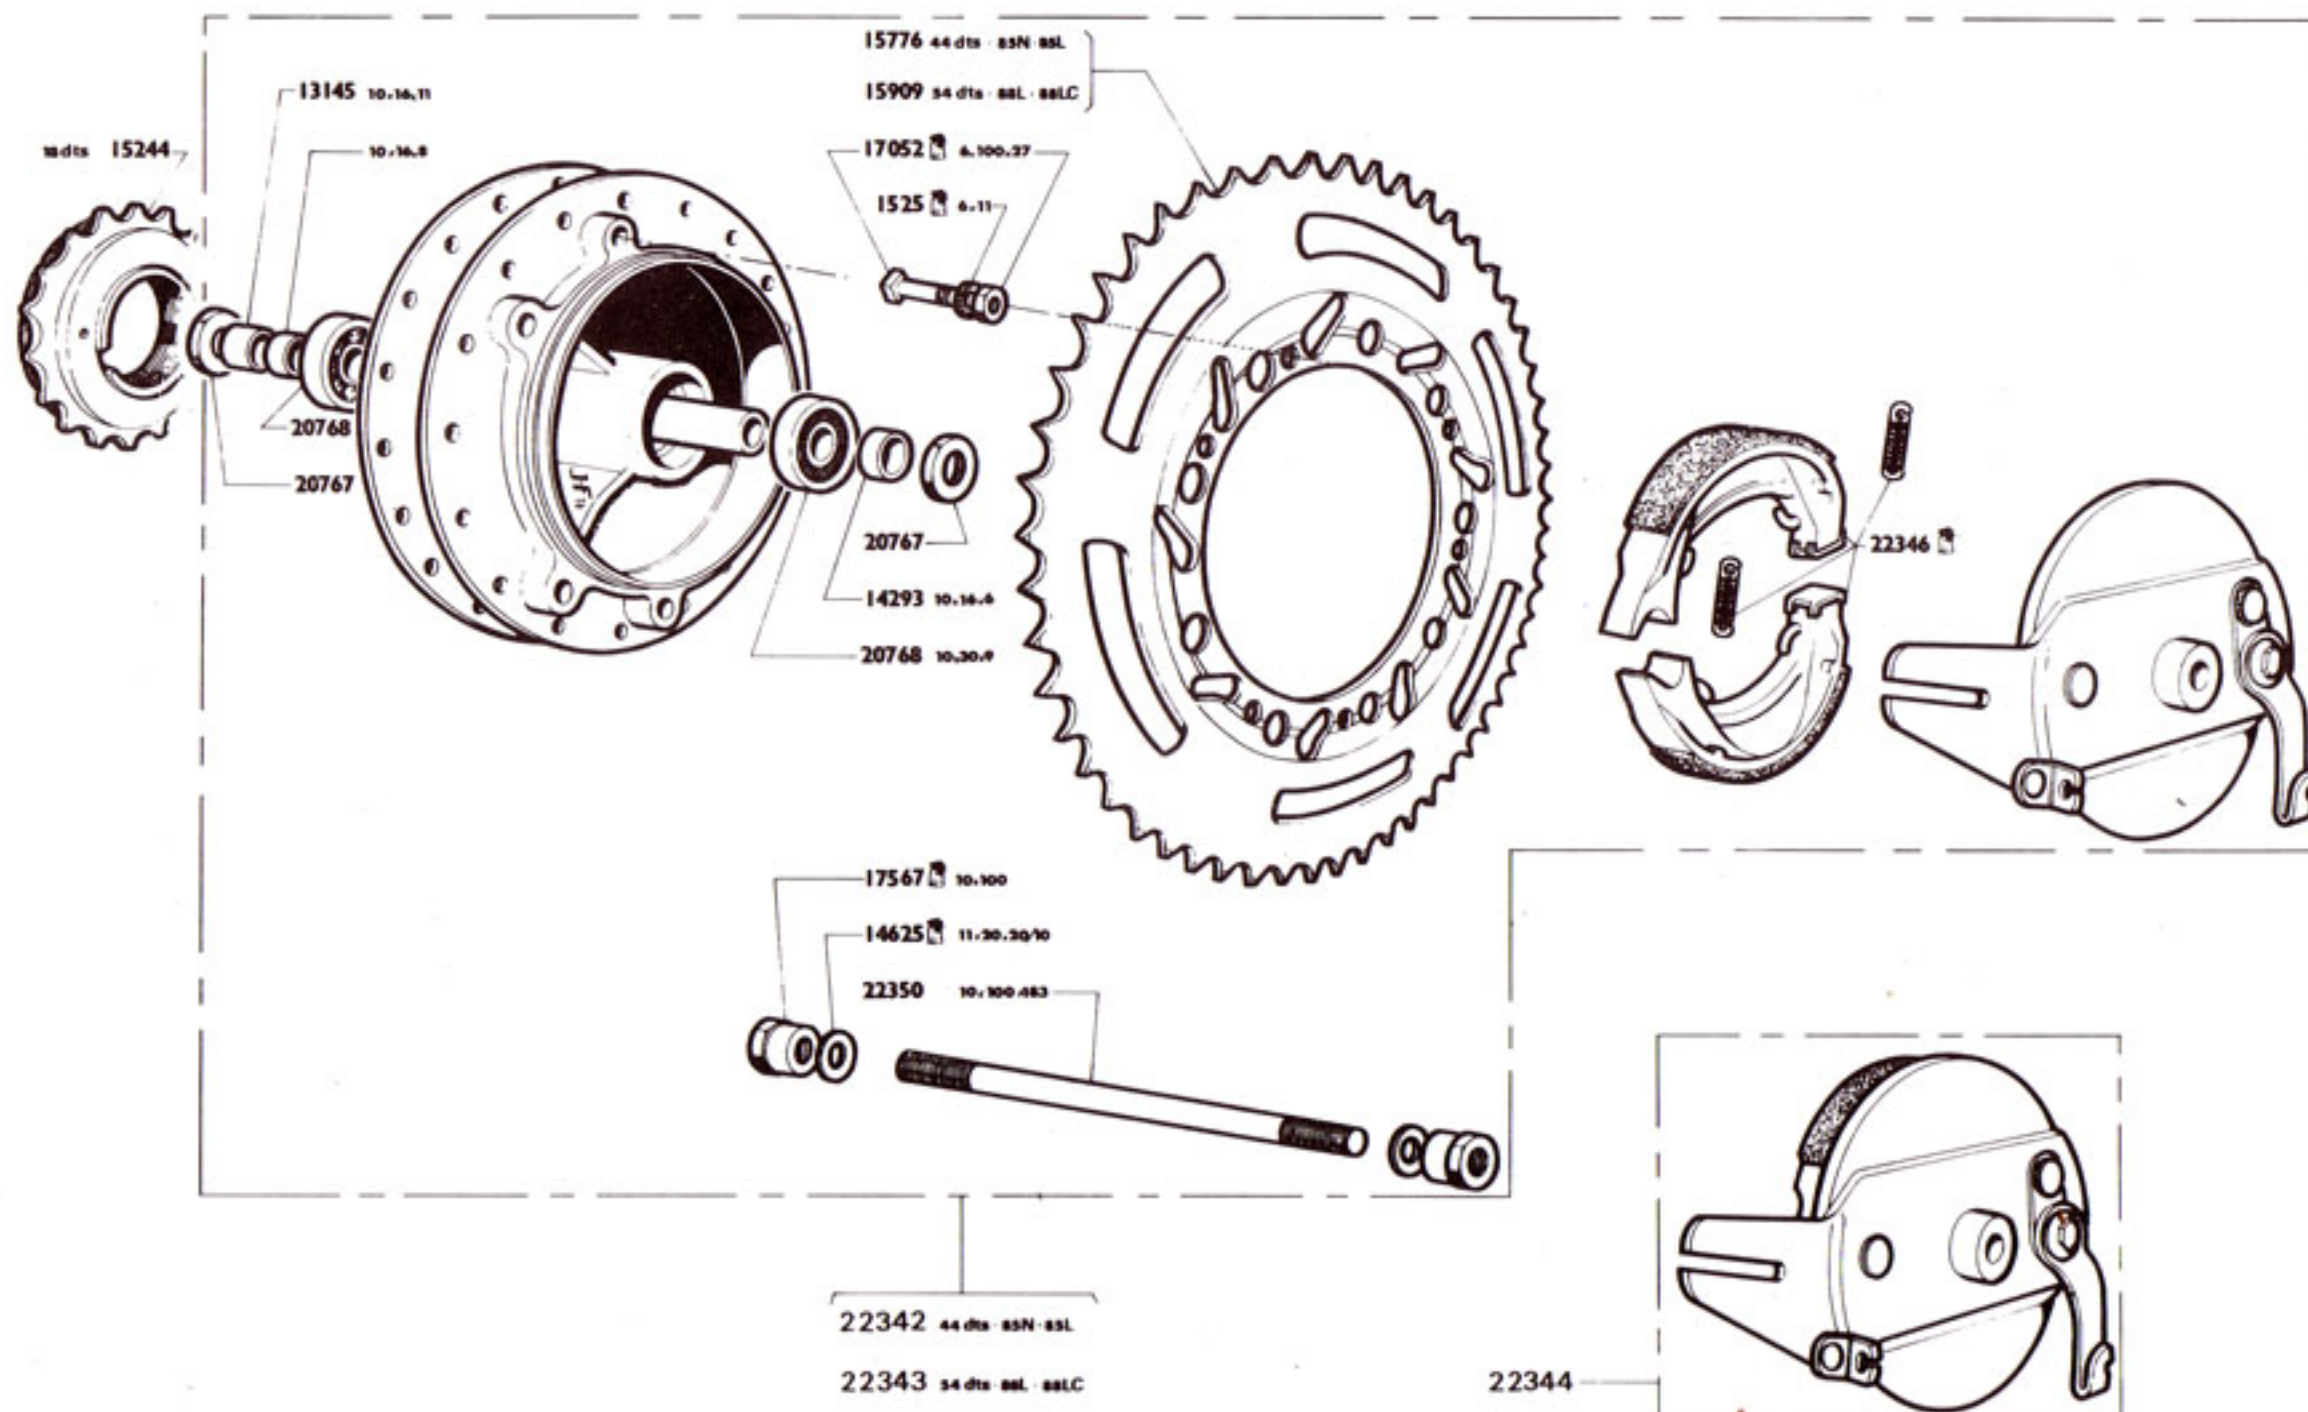

NOTES GÉNÉRALES

PRIX

Les prix appliqués sont en vigueur le jour de la livraison sans qu'aucune indication antérieure puisse être invoquée comme un engagement.

En conséquence, les prix portés aux tarifs en vigueur ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis, suivant les cours de matières premières.

EXPÉDITIONS

Sauf ordre contraire, toutes nos expéditions sont faites, compte tenu de la valeur de la marchandise, en grande vitesse ou postales suivant le mode le plus économique et le plus rapide.

- Les frais de port et emballage sont toujours à la charge du destinataire.
- Les emballages ne sont jamais repris.

Quel que soit le mode de transport utilisé, nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Nous déclinons donc toute responsabilité en cas de perte ou avarie. **En conséquence, nous recommandons à nos clients de vérifier très attentivement leurs colis et d'en contrôler le poids avant d'en prendre livraison, afin de faire, le cas échéant, les réserves nécessaires vis-à-vis du transporteur.**

DÉLAIS

Toute commande de pièces détachées établie correctement comme indiqué en fin de catalogue, sera livrée dans un délai très court. Toutefois, en ce qui concerne les pièces de fabrication ancienne hors-série, nous ne pouvons fixer le délai. Par ailleurs tout retard de livraison, quels qu'en soient les motifs et les conséquences pour le demandeur, ne pourra donner lieu à des dommages ou intérêts.

RETOURS

Les marchandises en retour éventuel doivent nous être adressées **franco de port à domicile après avis préalable**. Aucune marchandise ne sera reprise sans l'indication exacte du numéro de facture.

Aucune réclamation ne sera prise en considération passé un délai de huit jours suivant la réception.

CONDITIONS DE GARANTIE

1° La garantie de nos machines est de six mois. Elle se limite exclusivement au remplacement ou à la remise en état, à notre convenance, des pièces reconnues par notre Service Technique comme étant défectueuses au point de vue fabrication ou défaut de matière. Cette garantie ne peut entraîner aucune responsabilité de notre part, à raison des accidents de personnes ou de choses ayant pu résulter de tels vices ou défauts.

2° Les frais de main-d'œuvre relatifs aux démontages, remontages et essais, de même ceux d'entretien et de port aller et retour, restent à la charge du client. Par ailleurs, nous ne participons pas, et en aucun cas, aux frais et conséquences dus à l'immobilisation du véhicule.

3° Les échanges et les remises en état au titre de la garantie ne peuvent avoir la conséquence de prolonger la durée de celle-ci.

4° Ne bénéficieront pas de la garantie telle que définie ci-dessus :

- les machines transformées, modifiées ou réparées en dehors des Ateliers de nos Agents officiels,
- les machines réparées à l'aide de pièces autres que d'origine,
- les machines qui n'auraient pas été lubrifiées conformément à la notice d'entretien.

5° En ce qui concerne les organes et accessoires qui ne sont pas de notre fabrication (roulements, pneus, etc.), la garantie se limite intégralement à celle du fournisseur intéressé.

6° Les ressorts, lampes, verres, commandes (câbles et gaines) et bougies ne sont ni garantis ni échangés.

NOTA. - Un manque de graissage, même momentané, soit par insuffisance, soit par l'emploi d'huile de mauvaise qualité, ainsi qu'une période de rodage effectuée en de mauvaises conditions de même qu'une utilisation anormale de la machine, sont les causes principales de perte du bénéfice de garantie.

Nous recommandons instamment à nos clients de prendre la pièce détachée et de faire réparer leur machine exclusivement chez nos agents officiels. Par ailleurs d'exiger des pièces d'origine (à faire certifier sur les factures qui leur seront remises) car le montage d'une ou plusieurs pièces adaptables sur leur machine entraînera indiscutablement la perte totale du bénéfice de la garantie.



MOTOBECANE

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 47.857.550 Frs
R.C. PARIS 542 070 115 B C.C.P. PARIS 1597-97



MOTOCONFORT

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 8.863.300 Frs
R.C. PARIS 542 070 099 B C.C.P. PARIS 1597-98

Siège Social : **16, Rue Lesault** - 93502 PANTIN
Tél. : 843-93-41

MAGASIN PIÈCES DÉTACHÉES :

13, Rue Beaurepaire — 93502 PANTIN

ATELIER DE RÉPARATIONS ET GARANTIE :

35, Rue Baudin — 93310 LE PRÉ-ST-GERVAIS

Toute la correspondance doit être adressée à :
Boîte Postale 202 - 93502 PANTIN

L'atelier de réparations, 35, rue Baudin, 93310 Le Pré-Saint-Gervais, est ouvert tous les jours, sauf le Samedi, de 8 h. à 11 h. et de 13 h. à 17 h. Le Vendredi fermeture à 15 heures 30.

Le service Pièces Détachées, 13, rue Beaurepaire à 93502 Pantin est ouvert tous les jours, sauf le Samedi, de 8 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. Le Vendredi fermeture à 15 heures 30.